



Philips BeNear Draadloze telefoon met antwoordapparaat

Antwoordapparaat met 12 min.
opnametijd

Display 1,6 inch, oranje verlichting
2 handsets
2 handsets



CD1952B

Mensen dichterbij elkaar brengen

Houd het simpel

Deze telefoon is aangenaam eenvoudig en biedt u bovendien alle voordelen van duurzaam ergonomisch comfort en een geweldige geluidswaardering. Met de snelle installatie, het geïntegreerde antwoordapparaat en het gemakkelijk te begrijpen menu is de telefoon de eenvoud zelf.

Kristalhelder geluid

- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit
- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Automatische volumeregeling gaat ongewenste volumevariatie tegen
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer

Prettig en eenvoudig

- Maximaal 15 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat
- Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie
- Eenvoudig afleesbaar display van 4,1 cm (1,6") met oranje achtergrondverlichting
- Sla tot wel 50 favoriete contactpersonen in uw telefoonboek op.
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt
- Tot 16 uur spreektijd

Milieuvriendelijk product

- Laag energieverbruik: < 0,65 W in stand-bymodus
- Tot wel 95% minder straling in de oplaadmodus



asimpleswitch.com

PHILIPS

Draadloze telefoon met antwoordapparaat
Antwoordapparaat met 12 min. opnametijd Display 1,6 inch, oranje verlichting, 2 handsets, 2 handsets

CD1952B/22


Kenmerken

Geavanceerde geluidstesten



We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie van stemgeluid kunnen komen voor zowel handset- als handsfreemodi.

Parametrische equalizer

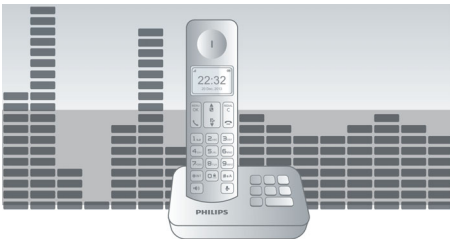

Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.


Automatische volumeregeling



Automatische volumeregeling gaat variaties van het geluidssignaal tegen. Dit kan worden


veroorzaakt door afstand, signaalsterkte of de telefoon van degene die u belt. Wat u hoort blijft nu altijd consistent. Doordat de audio voor sterke signalen wordt verminderd en voor zwakke signalen wordt versterkt, kunt u genieten van een vloeiend gesprek zonder ongewenste variatie in het volume.

Maximaal 15 minuten opnemen

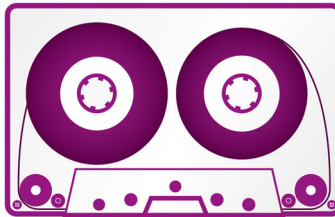


Met maximaal 15 minuten opnametijd mist u nooit een belangrijk bericht.

Display van 4,1 cm (1,6")

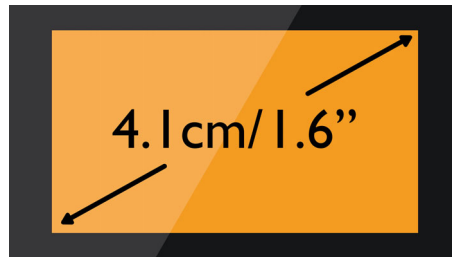

Eenvoudig afleesbaar display van 4,1 cm (1,6") met oranje achtergrondverlichting

Eenvoudige installatie

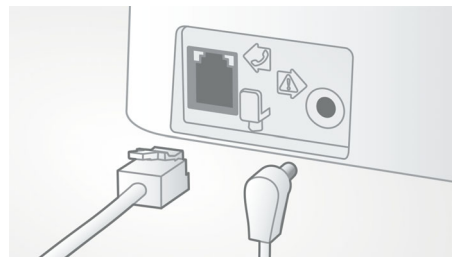

Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie. Eenvoudige installatie - Plug & Play-product

Telefoonboek voor 50 namen



Altijd de telefoonnummers van belangrijke personen bij de hand: sla tot wel 50 namen in uw telefoonboek op.

Nummerherkenning



Soms is het handig om te weten door wie u wordt gebeld voordat u opneemt. Met onze nummerherkenning kunt u zien wie u belt.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10 standaard

Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,1 cm (1,6")
- Schermtype: Zwart-wit; alfanumeriek
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje

Antwoordapparaat

- Capaciteit opnametijd: maximaal 12 minuten
- Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)
- Luidspreker op basisstation
- Bediening van antwoordapparaat:: vanaf basis of handset

Comfort

- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Datum-/tijdsaanduiding
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Automatische registratie
- Automatisch ophangen
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, Nummerherkenning*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Oplaadtijd: 8 uur
- Tot 16 uur spreektijd

- Tot 250 uur stand-bytijd
- Collectie: Open veld < 300 m; binnen < 50 m

Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 vermeldingen
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

Vermogen

- Batterijcapaciteit: 600 mAh
- Batterijtype: Opladbare AAA NiMH-batterijen
- Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Ecologisch ontwerp

- EcoMode: automatisch

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
13,6 x 18,5 x 10,4 cm
- EAN: 87 12581 61584 0
- Brutogewicht: 0,744 kg
- Nettogewicht: 0,617 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,127 kg
- Type schap: Leggen



Publicatiedatum
2015-12-23

Versie: 4.1.5

12 NC: 8670 000 80311
EAN: 08 71258 16158 40

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com