



Philips
Kablosuz TV kulaklığı

Kablosuz TV kulaklığı
Bluetooth dongle
Düşük gecikme süresi
18 saat oynatma süresi



TAH6206BK

TV'den konferans aramalarına kadar mükemmel ses.

Gizli fısıltılar, araba kovalamacaları veya kristal netliğinde konferans aramaları; ister en sevdiğiniz diziyi izleyip dinlenirken ister evden çalışırken bu kablosuz kulak üstü TV kulaklıklar ile net ve gecikmesiz bir şekilde mükemmel ses kalitesini deneyimleyebilirsiniz.

Her şeyi duyun

- Tüm filmler, tüm programlar. Başkalarını rahatsız etmeden dinleyin
- Mükemmel baslarla net ses. 40 mm neodimyum sürücüler
- Kulak üstü uyum. Mükemmel pasif gürültü yalıtımı
- Mükemmel diyalog senkronizasyonu. Düşük gecikme süresi Bluetooth dongle

Uzun süreli dinleme rahatlığı

- Hafif ve rahat
- Tam şarjla 18 saat oynatma süresi*
- 2 saat şarj süresi. 15 dakika şarj edin, ekstra bir saat elde edin

Kullanım kolaylığı

- Saniyeler içinde kurun
- Kulaklık çıkışı ve USB soketi olan tüm TV'lerle çalışır.


PHILIPS

Kablosuz TV kulaklığı

Kablosuz TV kulaklığı Bluetooth dongle, Düşük gecikme süresi, 18 saat oynatma süresi

Özellikler

Her zaman net ses

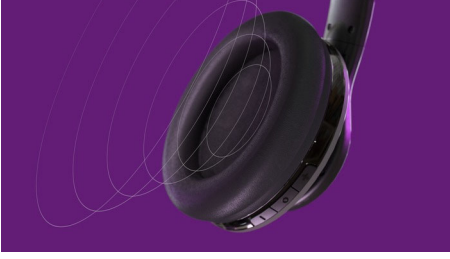

Mükemmel ayarlanmış 40 mm sürücüler, izlemek istediğiniz her şey için mükemmel bas ve net, zengin ses sunar. Tam boy kulaklık başlıkları, mükemmel pasif gürültü yalıtımı için kulak üstü uyum sunar. Bu sayede hiçbir diyalogu kaçırmazsınız ve diğerlerini rahatsız etmezsiniz.


Bluetooth dongle



Son derece kesintisiz, düşük gecikme süreli Bluetooth bağlantısı, kablosuz kulaklıklarla TV

izlerken oluşabilecek senkronizasyon sorunlarını yaşamamanızı sağlar. Ses efektlerini ve diyalogları, ekrandaki görüntüler ile mükemmel senkronize bir şekilde duyarsınız. İlk kullanımda eşleştirmek için dongle'a basmanız yeterlidir.

Hafif ve rahat

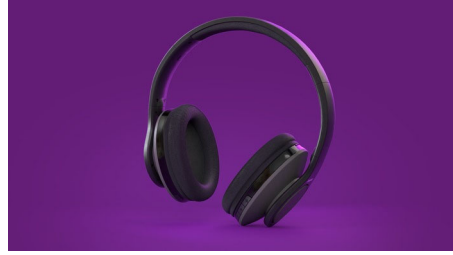

Hafif tasarımı son derece rahattır. Geceleri art arda dizi izlerken komşuları rahatsız etmek istemiyorsanız mükemmel bir seçimdir! Kafa bandı ve yumuşak, yastıklamalı kulaklık başlıkları ayarlanabilir. Böylece size en uygun yerleşim şeklini kolayca bulabilirsiniz.

TAH6206BK/00

Saniyeler içinde kurun



Birlikte verilen 3,5 mm kabloyu TV'nizin kulaklık çıkış soketine takın ve dongle'ı kablunun diğer ucuna bağlayın. Ardından dongle'ı televizyonun USB soketine takın. PC'nize bağlamak için dongle'ı USB soketine takın ve ses yapılandırmasını buna göre ayarlayın.

18 saat oynatma süresi*

18 saat oynatma süresiyle aksiyonun hiçbir anını kaçırmayacaksınız. Birlikte verilen USB-C kablosu ile tam şarj 2 saat sürer. Şarjınızın azaldığını fark ederseniz 15 dakikalık hızlı şarj ile bir saat daha kullanabilirsiniz. Bir bölüm daha izlemek için mükemmel bir seçenek!

Kablosuz TV kulaklığı

Kablosuz TV kulaklığı Bluetooth dongle, Düşük gecikme süresi, 18 saat oynatma süresi

TAH6206BK/00

Teknik Özellikler

Ses

- Empedans: 24 Ohm
- Hoparlör çapı: 40 mm
- Hassasiyet: 118 dB (1K Hz)
- Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
- Maksimum güç girişi: 30 mW
- Sürücü tipi: Dinamik

Telekomünikasyon

- Arama mikrofonu: 1 mikrofon

Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 5,1
- Desteklenen codec: SBC
- Maksimum kapsama alanı: En fazla 10 m
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Kablosuz iletim türü: Bluetooth
- Kablosuz
- Çıkarılabilir kablo
- Çok noktalı bağlantı

Kullanılabilirlik

- Kontrol türü: Düğme
- Otomatik kapatma
- Ses seviyesi kontrolü

Tasarım

- Renk: Siyah
- Kullanım şıklığı: Kafa bandı
- Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
- Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı
- Kulak kaplini malzemesi: Sentetik deri

Güç

- Müzik çalma süresi: 18 saat
- Konuşma süresi: 20 sa *
- Pil tipi (Kulaklık): Lityum iyon (dahili)
- Pil kapasitesi (Kulaklık): 750 mAh
- Şarj süresi: 2 saat
- Hızlı şarj süresi: 1 saatlik kullanım için 15 dakika
- Pil ömrü bekleme süresi: 150 saat

- Pil sayısı: 1 adet
- Pil ağırlığı (Toplam): 13,5 g
- Şarj edilebilir

Sesli asistan

- Sesli asistan desteği
- Sesli asistan etkinleştirme: Manuel
- Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan

Aksesuarlar

- Ses kablosu: 3,5 mm stereo kablo, U=1,5 m
- Şarj kablosu: USB-C kablosu, 500 mm
- Birlikte verilen adaptörler: USB dongle
- Diğerleri: 2 adet ekstra yastık
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 3
- Dış karton (L x G x Y): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Brüt ağırlık: 2,271 kg
- Net ağırlık: 0,819 kg
- Dara ağırlığı: 1,452 kg
- GTIN: 1 48 95229 11774 4

Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Kutu
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 24 x 31,3 x 10 cm
- Brüt ağırlık: 0,607 kg
- Net ağırlık: 0,273 kg
- Dara ağırlığı: 0,334 kg
- EAN: 48 95229 11774 7

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 19 x 20 x 8 cm
- Ağırlık: 0,205 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20196 5



Yayın tarihi 2022-07-07

Sürüm: 8.0.5

12 NC: 8670 001 73958
EAN: 48 95229 11774 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşık ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.