

„Philips“ 5000 series
„Blu-ray“ diskų / DVD
grotuvas

„Smart TV Plus“
„CinemaPerfect HD“
3D

BDP6100



„Blu-ray 3D“ ir geriausia, ką siūlo internetas jūsų TV

Būkite nustebinti per „Philips 3D Blu-ray“ DVD leistuvą BDP6100 rodomu vaizdu namuose. Mėgaukitės didžiausiais interneto privalumais per televizorių naudodamiesi „Smart TV Plus“ – dėl integruoto „Wi-Fi“ nepatirsite jokių rūpesčių. O naudodamiesi „DivX Plus HD“ leiskite dar daugiau turinio nei kada nors anksčiau.

Žr. daugiau

- „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa „Full HD“ 3D patirčiai namuose
- „CinemaPerfect HD“ – ryškesnis ir aiškesnis vaizdo atkūrimas
- Naudodami „Smart TV Plus“, galite mėgautis paslaugomis internete ir multimedija per televizorių
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
- Tiesioginis 2D vaizdo konvertavimas į 3D – mėgaukitės tikroviškais vaizdais

Išgirskite daugiau

- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA – HD 7.1 erdvinis garsas

Pasinerkite giliau

- Integruota WiFi-n greitesniam ir platesniam belaidžiam sklidimui
- „SimplyShare“ yra skirta prisijungti ir perduoti duomenų srautu visas pramogas belaidžiu būdu
- USB 2.0 groja video/muziką iš USB atminties/ standžiojo disko tvarkyklės
- Įjunkite savo „Smartphone“ nuotolinį valdymą ir valdykite „Philips“ AV produktus

PHILIPS

Ypatybės

„Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa




„Full HD“ 3D suteikia gylio iliuziją, kad galėtumėte dar labiau mėgautis realistiškesne kino filmo peržiūra savo namuose. Atskiri vaizdai kairei ir dešinei akims įrašyti 1920 x 1080 „Full HD“ kokybe ir pakaitomis rodomi dideliu greičiu ekrane. Žiūrint šiuos vaizdus pro specialius akinius, kurie sinchronizuodami atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius keičiantis vaizdams, sukuriama „Full HD“ 3D vaizdo pojūtis.

„CinemaPerfect HD“



„Philips CinemaPerfect HD“ procesorius siūlo naują ryškesnių ir aiškesnių vaizdų atkūrimo standartą. Šis išmanus procesorius sumažina triukšmą ir paryškina vaizdus – taip jums suteikiama aukštesnė vaizdo kokybė nei anksčiau. Vaizdo triukšmo sumažėjimas ir žymus patobulinimas sumažina triukšmą, sukuriama, kai vaizdas yra suglaudintas MPEG formatu. Įdiegus patobulintą spalvų apdorojimo funkciją procesorius sukuria ryškius ir gilius vaizdus ekrane.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA

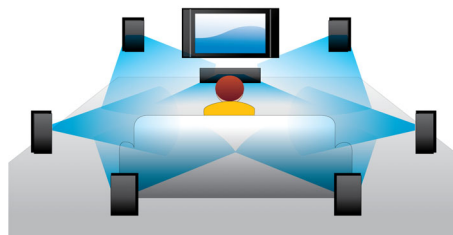

„DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ suteikia 7.1 kanalų aukščiausios kokybės garsą iš „Blu-ray“ diskų. Atkuriamo garso beveik neįmanoma atskirti nuo studijose girdimo garso, todėl girdėsite būtent tai, ką girdi kūrėjai. „DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ – visapusiška didelės raiškos pramogų patirtis.

„DivX Plus HD Certified“



„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia „DivX“ technologija, suteikianti galimybę mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su aukštos kokybės AAC garsu MKV failo sudėtiname rodinyje) atkūrimą bei ankstesnes „DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

„Smart TV Plus“



„Philips“ namų kino sistemos su „Blu-ray“ leistuvu ir „Smart TV Plus“ suteikia daugybę puikių galimybių, įskaitant „Net TV“, „SimplyShare“ ir „MyRemote“. „Net TV“ pateikia daug interneto informacijos ir pramogų į jūsų televizorių, pavyzdžiui, užsakomus vaizdo įrašus. „SimplyShare“ leis pasiekti nuotraukas, muziką ir filmus, įrašytus kompiuteryje, patogiai sėdint ant savo sofos. Valdykite namų kino sistemą savo išmaniuoju telefonu / planšetiniu kompiuteriu, naudodami „Philips MyRemote“ programą.

Tiesioginis 2D vaizdo konvertavimas į 3D



Mėgautės 3D filmų teikiamais maloniais pojūčiais savo namuose žiūrėdami 2D filmus. Tiesioginiam 3D konvertavimui naudojamos naujausios skaitmeninės technologijos, kurias pasitelkus analizuojamas 2D vaizdo turinys atskiriant pirmojo plano ir fone esančius objektus. Taip sukuriami tikslūs objektų schema, pagal kurią įprastiniai 2D vaizdo formatai konvertuojami į nepakartojamus 3D vaizdus. Naudodami suderinamą 3D televizorių dabar galite mėgautis „Full HD“ 3D vaizdais.

Specifikacijos

Priedai

- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, CD-R / naudotojo vadovas, Maitinimo laidas, Prekės registracijos kortelė, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas
- Pasirenkami priedai: Pasirinkta „Skype“ kamera*

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AAC, MP3, „Ogg Vorbis“, PCM, WAV, WMA

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškėjimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdidinimas

Vaizdo atkūrimas

- BD regiono kodas: B
- DVD regiono kodas: 2
- Glaudinimo formatai: „DivX Plus™“ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, Disko meniu, Sustabdyti, Pakartoti, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Paieška pirmyn / atgal, Praleisti, Lėtas persukimas, Standartinis grojimas, išdidinimas
- Vaizdo patobulinimas: Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas, „Deep Colour“ funkcija, „x.v. Color“

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, flv, m2ts, MKV, mov, mp4, MPEG, mpg, WMV

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: USB 2.0
- Tinklo jungtis: 802.11 b/g/n, Integruota „WiFi“
- Kompiuterių tinklo sąsaja: Sertifikuota DLNA 1,5
- Galinė jungtis: Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Eternetas, HDMI išvestis, SD/SDHC kortelių lizdas, USB 2.0
- „Smart TV Plus“: MyRemote programa, Net TV, SimplyShare

Patogumas

- „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinė)
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- Lengva naudoti: Greitas pabudimas, „MyRemote“ programa
- „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų palaikymas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Ekranu meniu kalbos: čekų, danų, olandų, lietuvių, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, norvegų, lenkų, portugalų, rumunų, slovakių, ispanų, švedų, turkų
- Pritaikytas „Skype“

Matmenys

- Produktas (P x A x G): 435 x 38 x 213 mm
- Gaminio svoris: 1,82 kg
- Pakuotė (P x A x G): 495 x 87 x 300 mm
- Svoris su pakuote: 2,26 kg

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 4:3, 16:9, 16:9, 21:9
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 148 MHz
- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas
- „Blu-ray“ 3D: 2D pakeitimas į 3D, „Full HD 1080p“
- Patobulintas vaizdo apdorojimas: „CinemaPerfect HD“

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 20 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50 / 60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,3 W

Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dinaminis diapazonas (1kHz): =90 dB
- Dažninė charakteristika: (20kHz): = |0.2|dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz Hz
- Signalinė ir triukšmo santykis: = 100 dB
- Garsumo gerinimas: Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS „Digital Surround“, DTS-HD aukštos raiškos garsas, DTS-HD pagrindinis garso įrenginys



Išleidimo data 2014-08-13

Versija: 2.1.5

12 NC: 8670 000 92199
EAN: 08 71258 16516 88

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Išskirtinė nemokamų pokalbių „Skype“ kamera <TALK-7191>, norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite www.freetalk.me/philips