



Philips  
Domácí kino 5.1

Double Bass Sound  
DVD



HTS5543

## Výkonný prostorový filmový zvuk s hlubokými basy

### Posedlost zvukem

Rozbalte pravou zábavu díky systému domácího kina Philips HTS5543. Reproduktory vybavené dvojitými basovými průduchy nabízejí výkonný 1 000W prostorový zvuk a přehrávání DVD v kvalitě Full HD 1080p.

#### Skvělý zážitek z poslechu

- Výkonné reproduktory s technologií double basspipes zajišťují skvělý zvuk
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

#### Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Přehrávání DVD, VCD a CD disků a USB zařízení
- Rozhraní HDMI pro filmy HD a kvalitní obraz
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače

#### Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Dotykový panel pro intuitivní přehrávání a ovládání hlasitosti
- Volitelné bezdrátové zadní reproduktory pro připojení bez změti kabelů
- Kompaktní provedení, které se hodí kamkoli

# PHILIPS


# Přednosti

## Double Bass Sound



Výkonné reproduktory se systémy bass-reflex a double basspipes zdokonalují zvuky na nízké frekvenci a vytváří tak prostorné a hluboké basové zvuky. Uslyšíte nejtišší šeptání i nejhlubší burácení.

## Dolby Digital

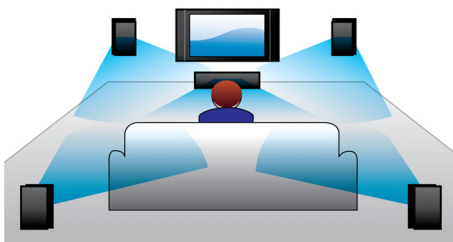

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

## Výkon 1 000 W RMS



Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

## Přehraje vše



Přehrávejte téměř libovolný disk a libovolné mediální zařízení, ať už DVD, VCD a CD disky nebo zařízení USB. Zajiďte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností hrátelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina.

## Rozhraní HDMI pro filmy HD



Rozhraní HDMI je přímé digitální připojení, které přenáší digitální video ve vysokém rozlišení a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk zcela bez rušení. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve skutečně vysokém rozlišení s detailnějším a naprosto přirozeným obrazem.


## EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol


HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

## Dotykový panel pro přehrávání

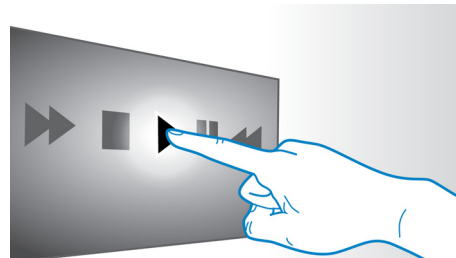

Intuitivní dotykový panel umožňuje nastavit hlasitost a další možnosti přehrávání pouhým dotykem citlivých ovládacích prvků na předním panelu.

## Volitelné bezdrátové zadní reproduktory

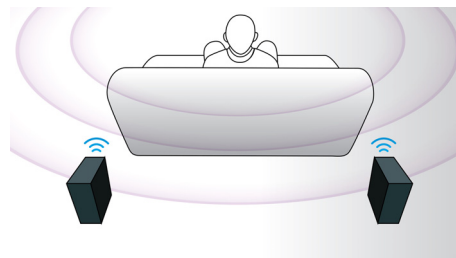

Bezdrátové zadní reproduktory umožňují pružně měnit umístění reproduktorů. Použitá technologie s vysokou odolností proti rušení zajišťuje plně prostorový zvuk bez nevzhledných kabelových propojení.

## Kompaktní provedení



Kompaktní provedení, které se hodí kamkoli

# Specifikace

## Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Film, Hudba, Originál, Zprávy, Hry
- Vylepšení zvuku: Systém Dolby Digital Pro Logic II, Double Bass Sound, Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dekodér DTS Digital Surround
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 166 W
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 2 x 166 W
- Výstupní výkon subwooferu: 166 W
- Výstupní výkon vysokého reproduktoru: 2 x 166 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 1000 W

## Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 2 x satelitní reproduktor, 2 x vysoký reproduktor
- Vinutí středového reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20k Hz
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20k Hz
- Budiče v každém vysokém reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo vysokého reproduktoru: 150–20k Hz
- Impedance vysokého reproduktoru: 4 ohm
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20–150 Hz
- Impedance subwooferu: 4 ohm

## Možnosti připojení

- Čelní připojení: Vysokorychlostní rozhraní USB, Music iLink
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Vstup AUX 2, Konektory reproduktoru Click-fit, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Bezdrátové zadní audiozařízení

## Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál (ARC)

## Tuner/přijem/vysílání

- Systém RDS: Název stanice
- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40

## Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW,

DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

## Formát souboru

- Audio: MP3, WMA
- Obraz: JPEG
- Videi: AVI, DivX, MPEG, MPG

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

## Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: JPEG, JPEG HD
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

## Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

## Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 105 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,5 W

## Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 435 x 45 x 330 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 3,69 kg
- Středový reproduktor (Š x V x H): 223 x 102 x 80 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,57 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
- Přední reproduktor (Š x V x H): 90 x 187 x 82 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 0,57 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 4 m
- Zadní reproduktor Tallboy (Š x V x H): 100 x 1 092 x 65 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 0,82 kg
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 10 m
- Subwoofer (Š x V x H): 178 x 303 x 343 mm
- Hmotnost subwooferu: 3,9 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m
- Balení (Š x V x H): 668 x 400 x 418 mm
- Hmotnost včetně balení: 17,15 kg

## Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Bezdrátový zadní modul RWSS5512, Stojan pro reprosoustavu STS3001
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Anténa FM, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Uživatelská příručka na disku CD-ROM, Mezinárodní záruční list



Datum vydání 2015-11-26

Verze: 4.1.4

12 NC: 8670 000 88459  
EAN: 87 12581 63924 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)