

Philips
Boxe multimedia 2.1



SPA4350

Sunet dinamic

Perfecte pentru muzică, voce și coloană sonoră. Animă sunetele din notebook, PC sau MP3 player și vă impresionează prin puterea sonoră superioară și performanța sonoră îmbunătățită, designul modern și comanda pe fir pentru volum confortabilă.

Sunet bogat, complex

- Tehnologia SPD™ cu port de bas inovator, pentru tonuri profunde, uniforme
- Design de subwoofer cu filtru de bandă, pentru reproducerea fidelă a basului
- Difuzorul bine amortizat reduce vibrațiile și distorsiunile sunetului
- Putere totală de ieșire 30W RMS
- 3 circuite integrate de amplificare, pentru sunet echilibrat
- Fără distorsiuni la volum maxim

Design contemporan

- Carcasă cu linii curbe, pentru sunet rotund
- Finisaj lucios de excepție și atractiv

Simplitate

- Compatibil cu orice suport media

PHILIPS

sense and simplicity


Repere

Tehnologia SPD™



Tehnologia cu port de bas Sound Purification Duct (SPD) de la Philips oferă tonuri profunde, pure ale sunetului de bas original. Folosind un material moale SPD pentru procesarea suprafeței interioare a tubului de bas, amortizarea acustică specială inventată de Philips reduce turbulențele zgomotelor și stabilizează frecvența de acord. Testele tehnice și pe consumatorii Philips confirmă faptul că acest amortizor oferă un bas cu o calitate mai pură și mai puțin colorată.

Design de subwoofer cu filtru de bandă

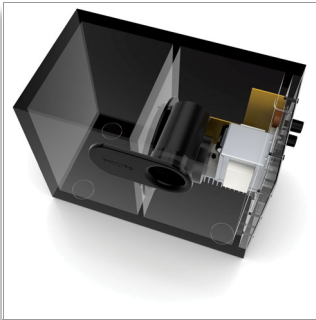

Cu designul său compact, acest subwoofer cu filtru de bandă are două camere de volum, pentru a crea spațiu superior pentru aer și a oferi un sunet de bas mai bun, în general, cu balans mai bun și cu distorsiuni mai puține. Energia audio de la difuzorul central este concentrată mai eficient în intervalul dorit de ieșire în frecvență, producând o imagine generală a sunetului, care este concentrată mai bine și reprodușă mai fidel.

Difuzor bine amortizat



În mod normal, un singur difuzor are parte de vibrații specifice împărțirii frecvenței lângă marginea diafragmei, care conduce adesea la anumite distorsiuni ale sunetului. Modul de a depăși această problemă este de a utiliza mylar, un material mult mai ușor, din monomeri uniformi, care este utilizat mai uzual, în jurul conului difuzorului. Înconjurând conul ca un inel perfect simetric, efectul de amortizare rezultă suprimă vibrațiile asincrone, generând un sunet mai echilibrat și mai natural.

Carcasă curbată



Designul cu linii curbe al carcasei nu numai că arată bine, ci este proiectat să ofere un sunet echilibrat, care emană mai natural și în forma sa originală. Cu mai puține distorsiuni și colorare, puteți fi siguri că muzica dvs. preferată va suna întotdeauna așa cum trebuie. Philips are cunoștințe de acustică și se asigură că sunetul nu doar sună bine, ci și arată bine!

Specificații

Difuzoare

- Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat magnetic
- Difuzor subwoofer: 4"
- Controlul nivelului basului: La subwoofer
- Driver pentru difuzor satelit: 2,5"

Sunet

- Amplificare bas: Bass reflex
- Optimizare bas
- Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat magnetic
- Putere muzicală: 30 W
- Putere de ieșire (RMS): Per boxă satelit: 8 W x 2; subwoofer: 14 W
- Gamă de frecvențe: 50 Hz – 20 kHz (-10 dB)

Alimentare

- LED indicator funcționare: Albastru

Confort

- Telecomandă: Control al volumului pe fir

Conectivitate

- Lungime cablu: 1,5 m
- Conector: 3,5 mm stereo
- Intrare audio pentru date: 1 stereo audio (mufă de 3,5 mm)

Conținut ambalaj

- Subwoofer
- Cablu de semnal stereo de 3,5 mm: Fix
- Ghid de instalare rapidă
- Telecomandă: Cu cablu
- Număr de sateliți: 2

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 36,5 x 33,3 x 22 cm
- EAN: 87 12581 62744 7
- Greutate brută: 5,202 kg
- Greutate netă: 4,036 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 1,166 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare

Cutie exterioară

- Greutate brută: 11,273 kg
- Cutie exterioară (L x l x l): 68 x 37,8 x 24,2 cm
- Greutate netă: 8,072 kg
- Număr de ambalaje: 2
- Greutate proprie: 3,201 kg
- GTIN: 1 87 12581 62744 4

Dimensiuni

- Subwoofer: [L x A x l] 287 x 202 x 158 mm
- Satelit: [L x A x l] 133 x 94 x 102 mm
- Cutie de control: [L x A x l] 287 x 202 x 158 mm
- Cutie de amplificare: [L x A x l] 133 x 94 x 102 mm
- Greutate: 5,202 kg



Data apariției 2012-04-24

Versiune: 1.1.5

12 NC: 8670 000 85361
EAN: 87 12581 62744 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com