

Philips  
Радиочасовник

DAB+/FM, Цифрова настройка  
Двоен будилник

AJB4700



## Събуждайте се с любимите си радиостанции

### с DAB+ и FM радио

Разведрете утрото си с този радиочасовник Philips. Събуждайте се с любимата си радиостанция или с традиционния звън на будилник. Освен това, той има две аларми за различни времена на събуждане и предлага слушане на DAB+ радио с кристално чист звук.

#### Слушайте DAB радио с цифрово качество

- Съвместим с DAB и FM за най-добро възприемане на радио сигнала
- DAB радио без смущения
- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

#### Лесна употреба

- Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
- Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.
- Автоматичната синхронизация на часа гарантира точно време без проблеми
- Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
- Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време

# PHILIPS

## Акценти

### Съвместим с DAB и FM



Цифровото радио DAB (Digital Audio Broadcasting) освен, че се излъчва наложено върху аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин на радиоизлъчване по мрежа от наземно базирани предаватели. То предлага на слушателите повече избор и информация, с чист, лишен от всякакви смущения звук. Тази технология позволява на приемника да се "привърже" към най-силния достъпен сигнал. При цифровите радиостанции на DAB не се налага запомняне на честоти, настройките се правят по името на станцията, така че няма проблеми за избор по време на движение.


### DAB радио без смущения



Цифровото радио DAB (Digital Audio Broadcasting) освен, че се излъчва наложено върху аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин на радиоизлъчване по мрежа от наземно базирани предаватели. То предлага на слушателите повече избор и информация, с кристално чист, лишен от всякакви смущения звук. Тази технология позволява на приемника да се "привърже"

към най-силния достъпен сигнал. При цифровите радиостанции на DAB не се налага запомняне на честоти, настройките се правят по името на станцията, така че няма проблеми за избор по време на движение.

### Цифрова настройка със зададени станции

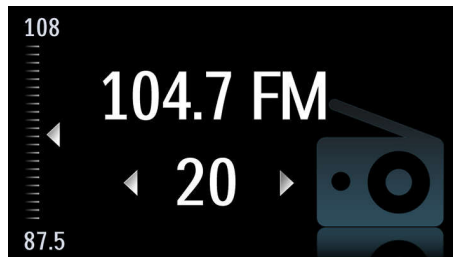

Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

### Събудете се с радио или зумер



Събудайте се с любимата си музика, радиостанция или със звънец. Просто настройте алармата на вашето радио с часовник Philips да ви събужда със станцията, която сте слушали последна, или изберете събуждане със звук на звънец. Когато стане време за събуждане, вашето


радио с часовник Philips автоматично ще включи тази станция или ще прозвучи звънецът.

### Автоматична синхронизация на часа



С функцията за автоматична настройка на часа на вашия радиочасовник никога няма да ви се наложи да настройвате времето. Часовникът се синхронизира автоматично с местното време, излъчвано с радиосигналите, дори когато е изключен. Той се самоактуализира в рамките на минута, когато е необходима корекция, и извършва рутинна синхронизация с радиосигналите, за да показва гарантирано точно време, винаги. От момента, в който извадите радиочасовника от кутията, до момента, в който прекъснете електрозахранването, можете да разчитате, че вашият продукт Philips ви дава точното време - безпроблемно и надеждно.

### Двоен будилник

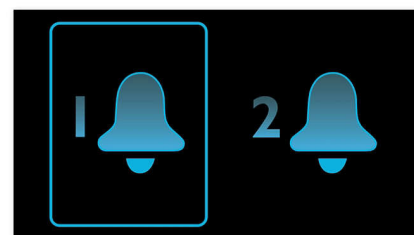

Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг – за събуждане на човека до вас.

# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 0,5 W
- Звукова система: моно

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 1

## Тунер / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена
- Автоматична цифрова настройка
- Обхвати на тунера: FM, DAB (Обхват III)
- Брой настроени станции: 10 DAB, 10 FM
- DAB: Обхват III, Информационен дисплей, Интелигентно сканиране, Меню
- Честотен обхват - FM: 87,5 - 108 MHz
- Честотен обхват - DAB: 174,9 - 239,2 MHz

## Комфорт

- Цвят на подсветката: Бяло
- Регулиране на силата на звука
- Яркост на дисплея: Висока/средна/ниска

## Захранване

- Консумирана мощност в режим на готовност: <math>1\text{ W}</math>
- Тип захранване: Захранване с променлив ток

- Вход: 100-240 V, 50/60 Hz
- Потребление в режим на работа: <math>3\text{ W}</math>

## Акcesoари

- Ръководство за бърз старт
- Гаранция: Гаранционна карта

## Размери

- Тип опаковка: D-box
- Размери на изделието (ШхДхВ): 152 x 109 x 62 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 117 x 67 x 209 мм
- Тегло на изделието: 0,4 кг

## Предупредителен сигнал

- 24-часово нулиране на алармата
- Източника на алармата: Зумер, FM радио
- Брой аларми: 2
- Таймер на заспиване: 15/30/60/90/120 минути
- Повторение (повтаря алармата): Да, 9 мин

## Часовник

- Дисплей: LCD
- Тип: Цифров
- Формат за часа: 12-часов, 24-часов



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 3.0.6

EAN: 87 12581 66320 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)