




Philips
Беспроводные наушники

40-мм излучатели, закрытая
конструкция

Полноразмерные
Защита от воды и пота

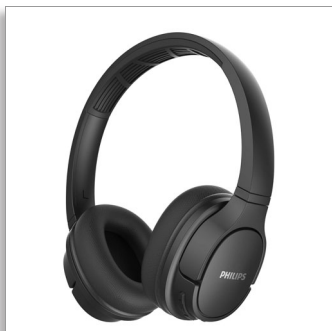

TASH402BK

Ощущение прохлады.

Даже в самую жаркую погоду.

Побейте личные рекорды с этими беспроводными и устойчивыми к поту полноразмерными наушниками для занятий спортом. Они имеют легкий корпус и удобную посадку, обеспечивая 20 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Амбюшоры с охлаждением позволяют вам сохранять концентрацию, даже когда становится жарко.

В тренажерном зале или на улице

- Дышащие амбюшоры чашек. Легко снять и очистить
- Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука
- Элегантный дизайн. Складные чашки наушников

От музыки для тренировок до важных звонков

- 40-мм звуковые излучатели с неодимовыми магнитами
- Детальный звук. Насыщенные низкие частоты. Отменная пассивная шумоизоляция
- Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth

20 часов работы в режиме воспроизведения. Амбюшоры с охлаждением.

- 20 часов воспроизведения
- Амбюшоры с охлаждением. Чувство прохлады даже во время интенсивных тренировок.
- Плоская складная конструкция для удобного хранения
- Защита от брызг и пота IPX4
- Быстрая зарядка. 10 минут зарядки для 2 часов воспроизведения

PHILIPS

Беспроводные наушники
40-мм излучатели, закрытая конструкция Полноразмерные, Защита от воды и пота

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Эхоконтроль, Шумоподавление
- Диаметр излучателя: 40 мм
- Диафрагма: ПЭТ
- Сопротивление: 32 Ом
- Тип магнита: Неодимовый
- Звуковая катушка: Медь
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Тип: динамический

Подключения

- Версия Bluetooth: 5,0
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Наибольший радиус действия: До 10 м

Внешняя упаковка

- Длина: 22.1 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 17.6 см
- Вес брутто: 1.02 кг
- высота: 24 см
- GTIN: 1 48 95229 10088 3
- Вес нетто: 0.537 кг
- Вес упаковки: 0.483 кг

Комфорт

- Распределение вызовов: удержание вызова, Ответить/Завершить разговор
- Регулировка громкости

Мощность

- Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-полимерный
- Время воспроизведения музыки: 20 часов
- Вес батареи: 2,5 г

Размеры упаковки

- высота: 22.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Оба
- ширина: 19.5 см
- Глубина: 5 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 10088 6
- Вес брутто: 0.28 кг
- Вес нетто: 0.179 кг
- Вес упаковки: 0.101 кг

Габариты изделия

- высота: 18 см
- ширина: 17 см
- Глубина: 4.5 см
- Вес: 0.17 кг

Аксессуары

- Краткое руководство пользователя: Краткое руководство пользователя
- Кабель USB: Комплект для зарядки

Дизайн

- цвет: Черный

TASH402BK/00

Основные

20 часов воспроизведения

Эти наушники гарантируют 20 часов непрерывного воспроизведения — не беспокойтесь о зарядке, слушая музыку в дороге.

40-мм излучатели

Пусть ваш плейлист для тренировок заиграет новыми красками. Идеально настроенные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат энергичные басы. Закрытое оформление с пассивной шумоизоляцией позволят забыть о внешнем мире. Вы сможете мотивировать себя любимой музыкой, не раздражая других.

Дышащие амбушюры чашек.

Мягкие и дышащие амбушюры заполнены охлаждающим гелем: как бы сильно вы не потели, наушники останутся холодными в месте контакта с кожей. Амбушюры также можно снять для простой очистки.

Подавление шумов и эффекта эха

Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

Амбушюры с охлаждением.

Мягкие и дышащие амбушюры заполнены охлаждающим гелем: как бы сильно вы не потели, наушники останутся холодными в месте контакта с кожей. Амбушюры также можно снять для простой очистки.

Детальный звук.

Погрузитесь в мир естественного, кристально чистого звучания благодаря точно настроенным 40-мм излучателям. Ваши спортивные наушники обеспечивают кристально чистое и детальное — и при этом естественное — звучание вашей любимой музыки.

Плоская складная конструкция.

Плоская складная конструкция делает хранение проще.

IPX4

Эти спортивные наушники имеют класс защиты от брызг IPX4. Они устойчивы к брызгам с любого направления и могут выдержать больше, чем просто небольшое количество пота. Вы можете тренироваться изо всех сил даже под дождем.

Быстрая зарядка.

Если вам нужно больше энергии, функция быстрой зарядки обеспечит 2 часа дополнительного воспроизведения всего за 10 минут зарядки.

Элегантный дизайн

Элегантный дизайн прекрасно подойдет как для более формальных мероприятий, так и для встреч с друзьями после тренировки. Складные чашки делают хранение проще.



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 13.2.7

EAN: 48 95229 10088 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Фактические данные могут отличаться от заявленных