

Philips
Heimkino-Lautsprecher

HTS7111



Hervorragender 5.1 Surround Sound für Ihren Fernseher

Begeistert von Sound

Hervorragender Surround Sound für Ihren Fernseher – ganz ohne Kabelgewirr. Dank des Philips SoundBar mit Ambisound können Sie mit Ihrem Blu-ray- oder DVD-Player großartige Fernseh- und Filmmomente in Mehrkanal-Surround Sound wie im Kino genießen.

Großartiges Hörerlebnis

- 300 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik
- Dolby Digital und DTS für hervorragenden Surround Sound
- Ambisound für Surround Sound mit weniger Lautsprechern

Für ein optimales Kinoerlebnis zu Hause

- Flexible Positionierung an der Wand, auf dem Tisch oder Ständer
- Touchpanel für intuitive Wiedergabe- und Lautstärkesteuerung
- SoundBar-Design für Flachbildfernseher ab 102 cm (40")


Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment

- Audioeingang für Musik von Ihrem iPod/iPhone/MP3-Player
- HDMI-Hub zur Verbindung von HDMI-Geräten für hervorragende Bilder und glasklaren Klang
- Einfaches Anschließen Ihres Fernsehers über ein HDMI-Kabel

PHILIPS


Besonderheiten

Ambisound

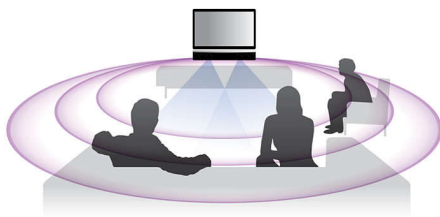

Die Ambisound-Technologie bietet perfekten Mehrkanal-Surround-Sound mit weniger Lautsprechern. Sie sorgt für ein unvergessliches 5.1-Klangerlebnis ohne die Einschränkungen durch Sitzposition, Raumdesign und -größe oder durch eine Vielzahl an Kabelverbindungen und Lautsprechern. Aufgrund des Zusammenspiels von psychoakustischen Phänomenen, der Array-Signalverarbeitung und der präzisen Positionierung der Lautsprecher-Treiber liefert Ambisound mehr Klang mit weniger Lautsprechern.

Dolby Digital und DTS

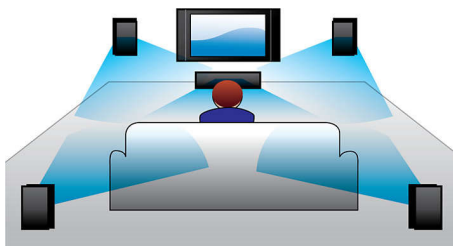


Erleben Sie Musik und Filme in hervorragender digitaler Qualität. Sogar Stereomusik klingt großartig, da Dolby Digital und DTS Digital Surround digitale Musik und Videos optimieren. So können Sie unvergesslichen Surround Sound über Ihre Heimkino-Lautsprecher genießen.

300 W Leistung (RMS)




300 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

Touchpanel für Wiedergabe

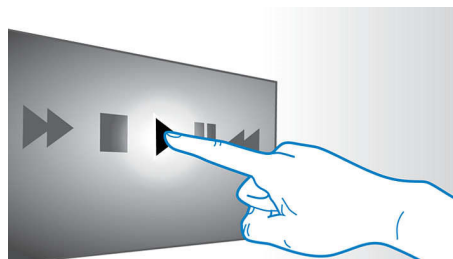


Mit der Touchpanel-Steuerung können Sie sowohl die Lautstärke als auch andere Wiedergabeoptionen steuern, indem Sie einfach die berührungsempfindlichen Bedienelemente auf der Vorderseite des Geräts bedienen.

Flexible Positionierung

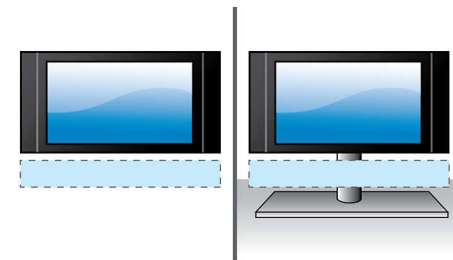


Genießen Sie die Vielseitigkeit dieses Home Entertainment-Systems, und positionieren Sie es an einem beliebigen Ort. Egal, ob Sie das System auf einem Fernsehfuß oder Tisch aufstellen bzw. an der Wand befestigen, es sieht einfach sensationell aus und funktioniert kinderleicht. Sie können das Aussehen Ihres Heims nun selbst bestimmen und trotzdem ein unglaubliches Home Entertainment-Erlebnis genießen.

HDMI-Hub

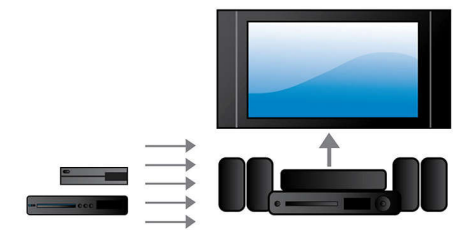

Der HDMI-Hub bietet zusätzliche HDMI-Anschlüsse, über die andere Geräte wie Spielkonsolen oder HD-Set-Top-Boxen mit einem Home Entertainment-System ganz einfach verbunden werden können. Dies ermöglicht Entertainment mit Bildern und Klang in High Definition-Qualität.

Einfaches Anschließen Ihres Fernsehers

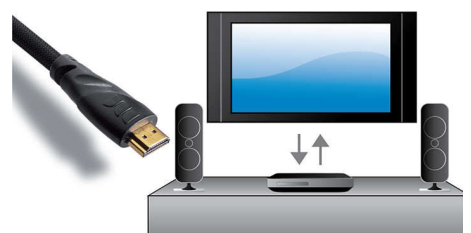

Einfaches Anschließen Ihres Fernsehers über ein HDMI-Kabel

Audio-Eingang



Mit dem Audioeingang können Sie über eine einfache Verbindung zu Ihrem Heimkino Ihre Musik mühelos und direkt von Ihrem iPod/iPhone/iPad bzw. Ihrem MP3-Player oder Laptop abspielen. Schließen Sie Ihr Audiogerät einfach über die Audioeingangsbuchse an, und genießen Sie Ihre Musik mit der hervorragenden Klangqualität des Philips Heimkino-System.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Ambisound, Automatischer Lautstärkepegel, Dialogeditor, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nachtmodus, Einstellung hoher, mittlerer und tiefer Frequenzen
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 80 W
- Equalizer-Einstellungen: Spiele, Film, Musik, Nachrichten, Original
- Ausgangsleistung des Center-Lautsprechers: 40 W x 2
- Ausgangsleistung des Surround-Lautsprechers: 35 W x 4
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 300 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: 2 integrierte Center-Lautsprecher, 4 integrierte Surround-Lautsprecher
- Treiber pro Center-Lautsprecher: 1 x 64 mm Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 6 ohm
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Frequenzbereich des Center-Lautsprechers: 150 – 20.000 Hz
- Treiber pro Surround-Lautsprecher: 2 x 64 mm Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Impedanz: 6 ohm
- Frequenzbereich der Surround-Lautsprecher: 150 – 20.000 Hz
- Surround-Lautsprecherimpedanz: 3 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: Music iLINK
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Koaxialer

Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, HDMI-Eingang 1, HDMI-Eingang 2, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Dockingstation-Buchse für iPod/iPhone

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System Standby-Modus

Leistung

- Stromverbrauch: 55 W
- Stromversorgung: 110 – 127 V/220 – 240 V, ~50 – 60 Hz, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <1 W

Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: 2,5 cm Schrauben x 8, Dockingstation DCK3060 für iPod/iPhone, TV-Tisch STS1100, Fußbodenständer STS1300, Wandstecker x 8
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Music iLINK-Kabel, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Wandhalterung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 945 x 108 x 86 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 13 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 3,8 kg
- Verpackung (B x H x T): 1010 x 248 x 452 mm
- Subwoofer (B x H x T): 192 x 447 x 253 mm
- Gewicht des Subwoofers: 4,4 kg
- Subwoofer-Kabellänge: 3 m

Passende Philips Fernseher*

- 7000er Serie, 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- 7000er Serie, 2D: 42PFL7406



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 8.2.9

EAN: 87 12581 58040 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Das Home Entertainment-System kann auch mit allen anderen Philips Fernsehern verwendet werden.