

Philips
DVD Home
Entertainment-System

HDMI 1080p

HTS3164



Klingt einfach fantastisch

mit HDMI 1080p

Dieses System bietet Surround Sound hoher Qualität und HDMI 1080p Upscaling und damit erstklassiges Home Entertainment. Die Wiedergabe von USB-Laufwerken, tragbaren Media-Playern und praktisch allen Discformaten sorgt für ungetrübten Film- und Musikgenuss.

Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Wiedergabe von WMV, DivX, WMA und MP3 sowie von JPEG-Digitalfotos

Einfache Einrichtung und Bedienung

- Easy-fit™-Anschlüsse mit Farbcodierung für einfache Installation
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung

Lebendige Audio- & Videowiedergabe

- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder
- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder
- DTS-, Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound

Verschiedene Quellen anschließen und genießen

- MP3 Link ermöglicht die Musikwiedergabe von tragbaren Media-Playern
- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken


PHILIPS

Besonderheiten

HDMI 1080p

HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in wirklichkeitsgetreuer High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

High-Speed-USB 2.0-Verbindung

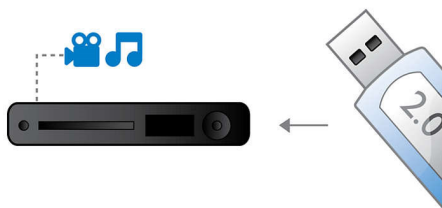


Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. High-Speed USB-Geräte haben eine Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s, im Gegensatz zu den 12 Mbit/s des ursprünglichen USB-Standards. Mit der High-Speed USB 2.0-Verbindung müssen Sie lediglich Ihr USB-Gerät anschließen, den Film, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.

DivX Ultra-zertifiziert



Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden. DivX Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat.

DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

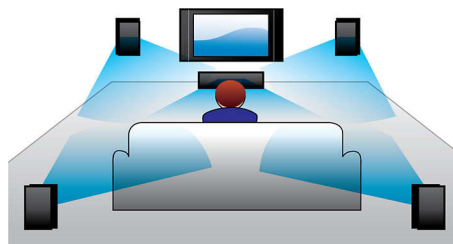


Durch einen integrierten DTS- und Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround-Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

MP3 Link

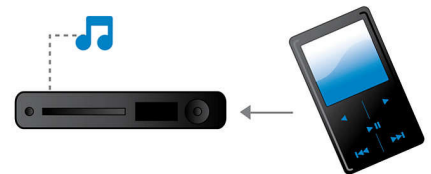

MP3 Link ermöglicht die Wiedergabe von MP3-Dateien direkt von Ihrem tragbaren Media Player auf Ihr Home Entertainment-System. Verbinden Sie einfach Ihren tragbaren MP3-Player mit der integrierten MP3 Link-Buchse, und genießen Sie Ihre MP3-Musik in der erstklassigen Soundqualität des Philips Home Entertainment-Systems. MP3 Link ermöglicht Ihnen den Genuss Ihrer tragbaren Musik in aller Gemütlichkeit.

Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 180 bis 14.000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Action, Classic, Konzert, Drama, Spiele, Lounge, Rock, Sport
- Signal/Rausch-Verhältnis: >60 dB
- Gesamtleistung (RMS): 300 W

Lautsprecher

- Center-Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz
- Center-Lautsprecher: Magnetisch abgeschirmt
- Center-Lautsprecherchassis: 76 mm-Full-Range-Woofer
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 45 - 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 8 ohm
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 76 mm-Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Treiber: 165 mm Hochleistungs-Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 8 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: High-Speed USB, MP3-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: Komponenten-Videoausgang, Aux-Eingang, UKW-Antenne, Scart, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, Composite-Videoausgang (FBAS), HDMI-Ausgang

Tuner/Empfang/Übertragung

- Anzahl voreingestellter Audiokanäle: 40
- Frequenz-Bänder: UKW
- RDS: Sendername

Außenkarton

- EAN: 87 12581 38899 7
- Länge: 44.6 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Breite: 37.8 cm
- Bruttogewicht: 12.096 kg
- Höhe: 41.7 cm
- Nettogewicht: 10.5 kg
- Eigengewicht: 1.596 kg

Leistung

- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <1 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 41.7 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 44.6 cm
- Tiefe: 37.8 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 38899 7

- Bruttogewicht: 12.096 kg
- Nettogewicht: 10.5 kg
- Eigengewicht: 1.596 kg

Produktabmessungen

- Kabellänge: 0 cm
- Höhe: 0 cm
- Breite: 0 cm
- Tiefe: 0 cm
- Gewicht: 0 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Scart-Kabel, UKW-Antenne, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Tiefe des Center-Lautsprechers: 74 mm
- Verpackungstiefe: 378 mm
- Gerätebreite: 360 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 12 kg
- Höhe des Center-Lautsprechers: 105 mm
- Verpackungshöhe: 417 mm
- Gerätehöhe: 58 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 0,78 kg
- Breite des Center-Lautsprechers: 244 mm
- Verpackungsbreite: 446 mm
- Gerätetiefe: 332 mm
- Gerätegewicht: 2,8 kg
- Breite des Surround-Lautsprechers: 103 mm
- Höhe des Surround-Lautsprechers: 203 mm
- Tiefe des Surround-Lautsprechers: 71 mm
- Gewicht des Subwoofers: 3,85 kg
- Gewicht des Surround-Lautsprechers: 0,45 kg
- Tiefe des Subwoofers: 369 mm
- Höhe des Subwoofers: 310 mm
- Breite des Subwoofers: 123 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: Audio-CD, CD-R/RW, DVD + R/+ RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p)

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom, Diashow mit Musikwiedergabe

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.0.13

EAN: 87 12581 38899 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com