




Philips
5.1 kućno kino s 3D kutnim
zvučnicima

3D Blu-ray
Priključna stanica za iPod/iPhone

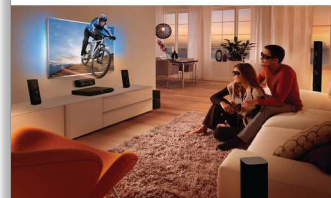

HTB7590D

Uživajte u doživljaju kina kod kuće uz 3-smjernim kutnim zvuč.

Opsesija zvukom

Maksimalno poboljšajte doživljaj zvuka kućnog kina dinamičnim 3-smjernim kutnim zvučnicima! Reproducirajte omiljeni zabavni sadržaj, uključujući onaj na 3D Blu-ray disku, na inovativnom sustavu kućnog kina HTB7530 tvrtke Philips.

Izvrstan doživljaj slušanja

- RMS snaga od 1000 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu
- 3D kutni zvučnici jednoliko šire zvuk po prostoriji
- DynamicSurround za prožimajuće iskustvo surround zvuka

Jednostavno uživajte u zabavi

- Full HD 3D Blu-ray za doista prožimajući 3D doživljaj filma
- CinemaPerfect HD za čišću i oštiju reprodukciju videozapisa
- Priključna stanica za praktičnu reprodukciju s uređaja iPod/iPhone
- Ugrađena Wi-Fi tehnologija omogućava uživanje u multimedijским sadržajima putem bežične veze
- Trenutna konverzija 2D u 3D za realističan filmski doživljaj
- Internetski radio za uživanje u mrežnim radiopostajama sa svih strana svijeta
- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips

Dizajniran za bolji dojam kina kod kuće

- Mogućnost bežičnih stražnjih zvučnika za smještaj bez neurednih kabela

PHILIPS


Istaknute značajke

CinemaPerfect HD




CinemaPerfect HD Engine tvrtke Philips pruža novi standard u reprodukciji jasnih i oštarih videozapisa. Ova pametna tehnologija omogućava smanjenje šuma i izoštravanje slike kako bi se postigla slika kvalitetnija od svih koje ste dosad vidjeli. Smanjenjem šuma u videozapisima i odličnom prilagodbom veličine smanjuje se šum koji nastaje prilikom kompresije videozapisa u MPEG format. Uz poboljšanu obradu boja postižu se oštre, duboke slike na zaslonu.

3D kutni zvučnici

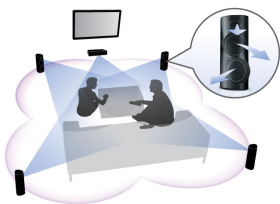

3D kutni zvučnici sadrže kutne pogonske jedinice koje odašilju zvuk ne samo prema prednjoj strani, nego i prema bočnim stranama zvučnika, stvarajući šire područje ozvučenja uz koje možete uživati u prožimajućem kinematografskom surround zvuku.

Mogućnost bežičnih stražnjih zvučnika

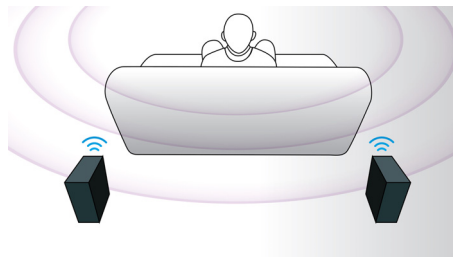

Bežični stražnji zvučnici omogućuju lako smještanje zvučnika po prostoriji. Razvijeno na temelju tehnologije bez smetnji, bežični stražnji zvučnici pružaju čistu surround zvuka i rješavaju problem kabela po prostoriji.

Trenutna konverzija 2D u 3D



Uživajte u 3D filmskom uzbuđenju u svom domu koristeći postojeću kolekciju 2D filmova. Trenutna 3D konverzija koristi najnoviju digitalnu tehnologiju za analizu 2D videosadržaja radi razlikovanja objekata u prednjem planu i pozadini. Pomoću tih detalja stvara se karta dubine kojom se uobičajeni 2D videoformati konvertiraju u uzbuđljiv 3D prikaz. Uz kompatibilni 3D televizor bit ćete spremni iskusiti Full HD 3D.


Philips MyRemote



Aplikacija Philips MyRemote omogućava korištenje pametnog telefona ili tableta kao daljinskog upravljača za AV uređaje tvrtke

Philips koji su spojeni na kućnu Wi-Fi mrežu i omogućava vam trenutnu kontrolu gdje god se u kući nalazili. Osim toga, pruža korisne funkcije kao što je SimplyShare za bežično povezivanje i usmjeravanje svih zabavnih sadržaja; MySound za podešavanje preferenci slušanja; naposljetku, SurroundMe za kalibraciju najboljeg surround načina rada zvuka.

DynamicSurround

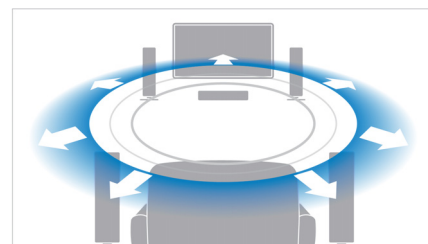

DynamicSurround koristi iznimno napredne algoritme zvuka za vjernu reprodukciju značajki zvuka, kao u idealnom okruženju za potpuni surround zvuk. Nagrađuje slušatelje prožimajućim iskustvom slušanja 7.1-kanalnog sustava, a korištenjem svih prednosti manjeg broja zvučnika oslobađa prostoriju neuredne opreme koja obično dolazi sa 7.1-kanalnim sustavom, bez žrtvovanja kvalitete surround zvuka.

Ugrađeni WiFi



Zahvaljujući ugrađenoj Wi-Fi tehnologiji, jednostavnim povezivanjem kućnog kina izravno u kućnu mrežu moći ćete uživati u bogatom izboru popularnih internetskih usluga. Uživajte u nekima od najboljih web-mjesta koja nude filmove, slike, informativne i zabavne sadržaje te druge internetske sadržaje prilagođene zaslonu vašeg televizora.

Specifikacije

Zvuk

- Postavke ekvilizatora: Igranje, Filmovi, Glazba, Vijesti, Original
- Napredne značajke zvuka: Dolby Digital Prologic II, Double Bass zvuk, FullSound, Noćna reprodukcija, Surround Plus, Kontrola visokih tonova i basova
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Izlazna snaga središnjeg zvučnika: 230 W
- Izlazna snaga visokog zvučnika: 4 x 135 W
- Izlazna snaga niskotonca: 230 W
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 1000 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: 1 središnji zvučnik, 4 visoka zvučnika
- Izlazni stupanj središnjeg zvučnika: 2 x 2,5-inčni woofer
- Frekvencijski opseg središnjeg zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija središnjeg zvučnika: 3 om
- Pogonske jedinice po visokom zvučniku: 2 3-inčna woofera
- Frekvencijski opseg visokog zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija visokog zvučnika: 5 om
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20-150 Hz
- Impedancija niskotonca: 3 om

Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: Music iLINK, USB
- Integrirane veze: Wi-Fi
- Stražnji priključci: AUX ulaz, Click-Fit priključci za zvučnike, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, Ethernet, Utičnica za FM antenu, HDMI 1.4 izlaz (ARC), HDMI ULAZ 1, HDMI ULAZ 2, Priključak stanice za iPod/iPhone, Utor za SD/SDHC karticu, Bežični stražnji audio
- MyRemote App: MySound, SimplyShare, SurroundMe, Virtualni daljinski upravljač

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Dinamična sinkronizacija, Reprodukcijski jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja, Deep color

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Internetski radio
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM
- Broj memoriranih postaja: 40
- RDS: Vijesti, Vijesti i stanje u prometu, Naziv stanice

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboljšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

Slika/Prikaz

- Napredne značajke slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progresivno skeniranje, Poboljšanje video razlučivosti

Snaga

- Potrošnja energije: 105 W
- Napajanje: 220 - 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,2 - 0,25 W

Održivost

- Ambalaža: Elektronički korisnički priručnik

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 435 x 56 x 344 mm
- Masa glavne jedinice: 3,35 kg
- Središnji zvučnik (Š x V x D): 266 x 87 x 99 mm
- Masa središnjeg zvučnika: 0,98 kg
- Duljina kabela središnjeg zvučnika: 2 m
- Prednji visoki zvučnik (ŠxVxD): 247 x 242 x 1100 mm
- Masa prednjeg zvučnika: 1,17 kg
- Duljina kabela prednjeg zvučnika: 4 m
- Stražnji visoki zvučnik (ŠxVxD): 247 x 242 x 1100 mm
- Masa stražnjeg zvučnika: 1,17 kg
- Duljina kabela stražnjeg zvučnika: 10 m
- Niskotonac (Š x V x D): 178 x 353 x 302 mm
- Duljina kabela niskotonca: 4 m
- Masa niskotonca: 3,9 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 675 x 388 x 548 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 25,25 kg

Dodatna oprema

- Kompatibilna dodatna oprema: Bežični stražnji modul RWSS512
- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, Priključna stanica za iPod/iPhone DCK3061, FM

antena, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Međunarodni jamstveni list



Datum izdavanja
2015-08-28

Versija: 5.1.9

12 NC: 8670 000 90314
EAN: 87 12581 64485 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com