


Philips  
Справжні бездротові  
наушники

Детальний, природний звук  
Професійне шумопоглинання  
Чіткіші виклики на ходу  
Надійна фіксація у вусі

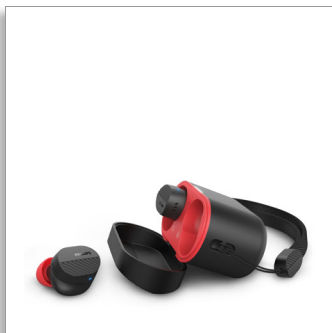

TAA5508BK

## Ваше тренування важливе

І в спортзалі, і на вулиці, ці справжні бездротові навушники із системою шумопоглинання мотивують ваші рухи! Музика та подкасти звучать чудово, а ви чітко чутимете все, коли зупинитеся прийняти виклик. Надійне розміщення у вухах добре тримає навушники на місці.

### Детальний, бадьорий звук

- Теплий, детальний, природний звук. Фірмове звучання Philips
- 8-мм динаміки з графеновим покриттям
- Легке занурення. Noise Canceling Pro
- Чіткіші виклики на ходу. Чутимуть вас, а не навколишній шум

### Для вашого способу активного життя

- Кращі можливості з'єднання та звуку. Bluetooth наступного покоління\*
- Не сидить удома. Водонепроникність IPX5
- Надійна фіксація у вусі. Рухайте, ви їх не загубите
- Текстурні силіконові вушні наконечники та вкладиші, які відбивають світло

### Бездоганні в усьому

- Додаток для навушників Philips Headphones. Керуйте функцією компенсації шумів та іншими функціями
- Жодних хвилювань. До 28 годин відтворення з футляром
- Швидке заряджання протягом 5 хвилин забезпечує додаткову годину
- Багатоточкове сенсорне керування навушниками і голосові помічники


**PHILIPS**

Справжні бездротові навушники

Детальний, природний звук Професійне шумопоглинання, Чіткіші виклики на ходу, Надійна фіксація у вусі


# Основні особливості

## Професійне шумопоглинання

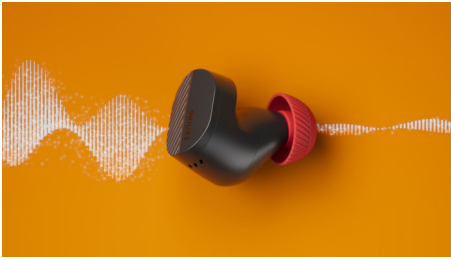


Зайняті у спортзалі? Вітряно в парку? Адаптивне шумопоглинання швидко реагує на оточуюче середовище, щоб приглушити зовнішній шум, зокрема вітер, у реальному часі. Якщо ви бігаєте біля гучних доріг, можна натиснути вкладиш для активації режиму обізнаності та увімкнення звуків зовні.

## Чіткіші виклики на ходу

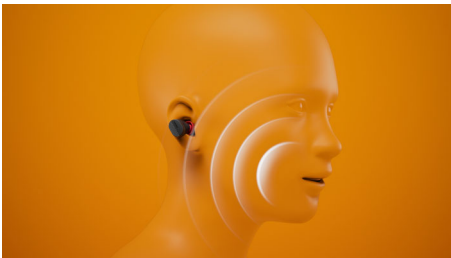

Під час виклику спеціальний мікрофон захоплює звук вашого голосу, а алгоритм ШІ усуває фоновий шум із навколишнього середовища. Людина, з якою ви розмовляєте, чути вас, а не трафік чи балачки людей поблизу!

## Надійна фіксація у вусі

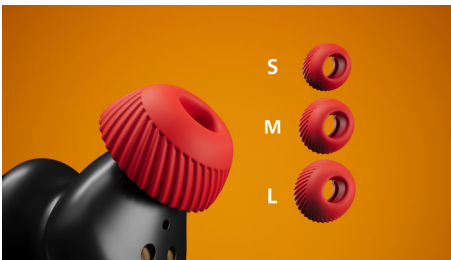

Неважливо, як ви рухаєтесь, ці вкладиші залишаться на місці. Силіконові вушні наконечники мають текстурний візерунок ручки, завдяки якому навушники залишаються у вухах і їх легко тримати спітнілими руками. Поверхня навушників


відбиває світло, що дозволяє підтримувати видимість уночі.

## Bluetooth наступного покоління



Ці навушники працюватимуть із пристроями, які підтримують Bluetooth LE Audio та кодек LC3, для забезпечення стабільнішого з'єднання та помітно кращого звучання. Звук не пропадатиме, якщо ви транслюватимете музику або телефонуватимете в населених пунктах, а під час перегляду фільмів чи ігор не буде практично жодних затримок.\*

## Захист від води IPX5

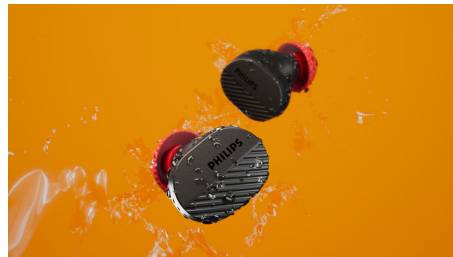

Рейтинг IPX5 означає, що ці навушники не бояться дощу чи зливи, тому вони ніколи не дадуть вам приводу залишатися на дивані!! Якщо ви спітнієте у спортзалі, навушники також не завадять.

## 28 годин відтворення з футляром



Не хочете хвилюватися про щоденне заряджання? Ви отримуєте 7 годин

TAA5508BK/00

відтворення та додатково 21 годину роботи від невеликого футляра. Поставте навушники назад у футляр, і вони зарядяться повністю за 2 години. Якщо вам потрібне швидке заряджання, всього за 5 хвилин ви отримаєте додаткову годину. Футляр можна заряджати бездротовим способом або через USB-C.

## Фірмове звучання Philips

Вибирайте мелодії, які змушують вас рухатися! Ви отримуєте деталізоване, енергійне звучання з насиченими басами, адже динаміки з графеновим покриттям відтворюють усі дивовижні високі та низькі частоти. Незалежно від ОС Android або iOS, ви зможете насолоджуватися повним зануренням, щоб підтримувати свій рівень енергії.

## Додаток Philips Headphones

Можна використовувати додаток Philips Headphones для налаштування шумопоглинання, вимкнення автоматичного усунення шуму вітру та регулювання рівня прозорості під час режиму пильності. Еквалайзер дозволяє точно налаштувати звуки, а через додаток можна також оновлювати програмне забезпечення навушників.

## Багатоточкове з'єднання

Багатоточкове з'єднання Bluetooth дозволяє під'єднатися одразу до двох пристроїв: це чудово, якщо ви транслюєте відео з телефону та отримуєте сигнали про тренування від смарт-годинника. Сенсорні елементи керування на навушниках дозволяють здійснювати виклики, відтворювати музику тощо. Підтримуються Siri та Google Асистент.

## Справжні бездротові навушники

Детальний, природний звук Професійне шумопоглинання, Чіткіші виклики на ходу, Надійна фіксація у вусі

# Специфікації

## Звук

- Опір: 16 Ом
- Діаметр динаміків: 8 мм
- Чутливість: 110 дБ (1 кГц)
- Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
- Максимальна вхідна потужність: 5 мВт
- Тип динаміка: Графенове покриття

## Характеристики ANC

- ANC (активне шумопоглинання)
- Технологія ANC: Гібридна, ANC Pro
- Режим зовнішніх звуків.
- Адаптивна технологія ANC
- Автоматичне приглушення шуму вітру

## Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 2 мікрофони зі ШІ

## Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5,3
- Підтримуваний кодек: AAC, SBC, LC3
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Багатоточкове з'єднання
- Тип бездротової передачі: Bluetooth
- Бездротове використання

## Зручність

- Швидке з'єднання в пару Google Fast Pair
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Водонепроникність: IPX5
- Тип елементів керування: Дотик
- Режим моно для TWSS

## Конструкція

- Колір: Чорний
- Кріплення на вусі: Вкладиші
- Матеріал з'єднання: Силікон
- Внутрішньовушний тип кріплення: Силіконовий вушний наконечник

## Потужність

- Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено): 7+21 год
- Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 8 + 23 год
- Тип батареї (вкладиші): Літій-полімерна (вбудована)
- Ємність батареї (вкладиші): 53 мАгод
- Тип батареї (футляра для заряджання): Літій-полімерна (вбудована)
- Ємність батареї (корпус): 600 мАгод
- Ресурс батареї в режимі очікування: 200 год

- Час заряджання: 2 год
- Швидке зарядження: 5 хв за 1 год
- Кількість батарей: 3 шт.
- Вага батареї (всього): 10,1 г

## Голосовий помічник

- Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
- Активація голосового помічника: Вручну
- Підтримка голосового помічника

## Аксесуари

- Вушні втулки: 3 пари (S/M/L)
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм
- Інше: Ремінець: 1 шт.
- Короткий посібник

## Розміри

- Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 2,00 x 2,57 x 2,14 см
- Розмір футляра для заряджання (ШхГхВ): 5,49 x 2,90 x 4,15 см
- Загальна вага: 0,045 кг

## Розміри упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Кількість виробів: 1
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 11,4 x 13,02 x 5,37 см
- Вага брутто: 0,132 кг
- Вага нетто: 0,075 кг
- Вага тари: 0,057 кг
- Код EAN: 48 95229 13147 7

## Зовнішня коробка

- Кількість споживчих комплектів: 24
- Outer carton (L x Ш x В): 34,3 x 29,8 x 30,6 см
- Вага брутто: 4,544 кг
- Вага нетто: 1,8 кг
- Вага тари: 2,744 кг
- Код GTIN: 1 48 95229 13147 4

## Внутрішня коробка

- Кількість споживчих комплектів: 3
- Inner carton (L x Ш x В): 16,2 x 14 x 13,8 см
- Вага брутто: 0,49 кг
- Вага нетто: 0,225 кг
- Вага тари: 0,265 кг
- Код GTIN: 2 48 95229 13147 1

## UPC

- UPC: 8 40063 20307 5



Дата випуску 2023-08-24

Версія: 5.0.1

12 NC: 8670 001 87822  
EAN: 48 95229 13147 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Потрібно оновлювати програмне забезпечення. Додаток Philips Headphones повідомить вас про наявність найновішої версії програмного забезпечення.