



Klokradio

- Universeel oplaadbaar
- Digitale FM-tuner
- Dubbel alarm
- Back-up voor tijd en alarm

AJ3200/12

Begin uw dag met de FM-radio en een opgeladen smartphone

Met de klokradio AJ3200 van Philips laadt u uw iPhone of Android-telefoon op terwijl u slaapt. Plaats uw telefoon in de flexibele houder en word wakker met uw favoriete radiozender en een volledig opgeladen telefoon.

Voordelen

Handige batterijlader naast uw bed

- Universele oplaadstations en rommelvrij kabelbeheer

Begin de dag op uw manier

- Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
- Alarmherhaling met snoozetijd
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Gebruiksvriendelijk

- Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring
- Sleptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek

PHILIPS


Kenmerken

Universeel oplaadbaar



Nooit meer rommelige kabels op uw nachtkastje. Deze klokradio wordt geleverd met drie verwisselbare houders voor het opladen van uw iPhone, Android- of andere smartphone. Gebruik een Apple Lightning- of een 30-pins oplaadsnoer met de juiste houder voor uw iPhone en/of de meegeleverde micro-USB-houder voor Android- en andere smartphones. Plaats uw smartphone zodra de kabel en de houder zijn aangesloten en start onmiddellijk met opladen. De kabels worden keurig verborgen.

Word wakker met radio of zoemer

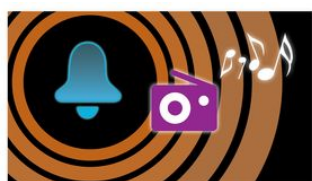

Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

Alarm herhalen



Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.

Dubbel alarm



Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Gentle Wake



Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders



Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Back-upbatterij

Sleeptimer



Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 2 uur) en een CD of radiozender waar u naar wilt luisteren voordat u in slaap valt. Deze muziek wordt gedurende de ingestelde tijd afgespeeld. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete CD of radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Klok

Type	Digitaal
Display	LED
Tijdnotatie	24 uur

Alarm

Aantal alarmen	2
Alarmbron	Zoemer

Snooze (alarm herhalen)	FM-radio Ja, 9 min.
Alarm na 24 uur opnieuw instellen	Ja
Sleeptimer	15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

Tuner/ontvangst/transmissie

Tunerbereik	FM
FM-frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
Aantal vooraf ingestelde zenders	10 FM
Antenne	FM-antenne

Geluid

Geluidssysteem	mono
Uitgangsvermogen (RMS)	500 mW
Volumeregeling	digitaal

Vermogen

Voedingstype	AC-ingang
AC-ingangsvermogen	100 - 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik in stand-bystand	< 1 W
Batterijtype	AA
Aantal batterijen	2

Afmetingen

Verpakkingstype	D-box
Productafmetingen (b x d x h)	112 x 101 x 125 millimeter
Afmetingen verpakking (b x d x h)	119 x 122 x 183 mm
Gewicht van het product	0,41 kg
Gewicht (incl. verpakking)	0,56 kg

Accessoires

micro-USB-kabel met houder	Ja
Houder voor	Lightning-aansluiting (iPhone 5) 30-pins aansluiting (iPhone 4/4S)

Snelstartgids	Ja
Garantie	Garantiekaart

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	18,30 cm
Breedte	11,90 cm
Diepte	12,20 cm
Nettogewicht	0,53 kg
Brutogewicht	0,70 kg
EAN	08712581704377
Aantal producten	1
Land van herkomst	CN
Harmonised Systems-code	852792

Omdoos

Lengte	37,00 cm
Breedte	19,20 cm
Hoogte	26,20 cm
Brutogewicht	4,54 kg
EAN	18712581704374
Aantal consumentenverpakkingen	6

Laadunit

Aantal consumentenverpakkingen	288
Lengte	115,20 cm
Breedte	74,00 cm
Hoogte	104,80 cm
Brutogewicht	220,80 kg
Nettogewicht	151,78 kg
GTIN/EAN	68712581704379
Type	8845
Aantal consumentenartikelen per stapellaag	72
Aantal stapellagen per unit	4
Aantal omdozen per laag	12



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2020, juli 9

Versie: 1.0.9
EAN: 08712581704377

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com