



Philips
Przenośny odtwarzacz
DVD

Cyfrowy ekran LCD 23 cm (9")
6 godzin odtwarzania

PD9060



Niezwykła jakość obrazu

z wyświetlaczem LCD o dużej gęstości pikseli (800 x 480)

Ciesz się w podróży filmami i rozrywką dzięki przenośnemu odtwarzaczowi DVD Philips PD9060. 9-calowy, cyfrowy wyświetlacz kolorowy LCD ożywia obrazy. Teraz można w prosty sposób wyświetlać i udostępniać cyfrowe zdjęcia. Jest on lekki i nieduży, z czasem odtwarzania nawet do 6 godzin.



Oglądaj filmy, słuchaj muzyki i przeglądaj zdjęcia w biegu

- Zgodne płyty DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certyfikat DivX zapewnia standardowe odtwarzanie filmów DivX
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Wyświetlanie zdjęć JPEG z płyt zawierających zdjęcia

Wygodne wyświetlanie zdjęć

- Wyświetlacz LCD 22,9 cm (9") o dużej gęstości pikseli (800 x 480)
- Obrotowy wyświetlacz zapewnia większą wygodę oglądania
- Oglądaj zdjęcia i pokazy slajdów
- Wyświetlanie zdjęć bezpośrednio z kart pamięci, płyt DVD i CD

Dodatkowe funkcje zwiększające wygodę obsługi

- Możesz nieprzerwanie delectować się muzyką nawet do 6 godzin*
- Gniazdo kart SD/SDHC do odtwarzania muzyki, zdjęć i filmów
- Automatyczne dopasowywanie jasności do oświetlenia otoczenia
- Łatwy w użytkowaniu uchwyt samochodowy

PHILIPS

Zalety

Wyświetlacz z możliwością obrotu o 180°




Ekran można obrócić o 180°, aby zapewnić optymalny kąt widzenia filmów i zdjęć. Obróć ekran lub przesun go w górę lub w dół, aby pozbyć się odbłasku i uzyskać najlepszy kąt widzenia.

Wyświetlacz LCD HD 22,9 cm (9")



Kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości (800 x 480 pikseli) ożywia obrazy, umożliwia oglądanie najcenniejszych zdjęć, ulubionych filmów z bogactwem szczegółów i żywymi kolorami, które charakteryzują odbitki o wysokiej jakości, a także odtwarzanie muzyki.

Wyświetlanie zdjęć

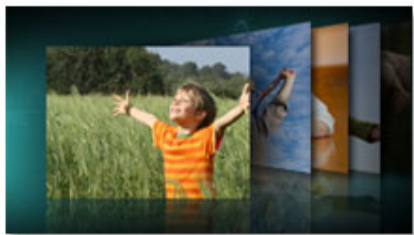

Wystarczy włożyć płytę lub kartę pamięci do odtwarzacza, który natychmiast odtworzy zdjęcia cyfrowe.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Inteligentny uchwyt samochodowy



Chcesz cieszyć się rozrywką z przenośnego odtwarzacza DVD w czasie podróży? Teraz jest to możliwe dzięki wyjątkowemu uchwytowi samochodowemu, który cechuje wyjątkowa prostota użytkowania. Wyłączony odtwarzacz można szybko zdjąć z uchwytu dzięki specjalnej dźwigni. Dla bezpieczeństwa przenośny odtwarzacz DVD można wziąć ze sobą, a uchwyt zostawić w samochodzie.

Czas odtwarzania filmów do 6 godz.



Odtwarzacz firmy Philips wyposażony jest w niewielki, wbudowany akumulator, zapewniający dłuższe odtwarzanie. Zapewnia do 6 godzin ciągłego odtwarzania filmów, zdjęć i muzyki po jednym naładowaniu. Po prostu podłącz przewód zasilający, aby naładować odtwarzacz – to takie proste!

Certyfikat DivX

Obsługa formatu DivX® umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie i najnowszych hitów z Hollywood. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiająca zapisanie dużych plików, takich jak filmy, zwiastuny i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD, a także na pamięciach USB i innych kartach pamięci, które można potem odtwarzać w urządzeniu DivX Certified® firmy Philips.

SmartBright

Wyjątkowa funkcja SmartBright firmy Philips wykorzystuje wbudowany czujnik do automatycznej regulacji ustawień ekranu, dzięki czemu zapewnia najlepsze warunki do oglądania, ograniczone zużycie energii oraz wydłużoną żywotność monitora. Funkcja pozwala także wyeliminować zmęczenie wzroku powodowane kontrastującą ze sobą jasnością ekranu i oświetleniem pokoju. Regulacja nie wymaga ingerencji użytkownika, gdyż dokonywana jest automatycznie, stosownie do zmieniających się warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Długość przekątnej ekranu: 9 cali / 23 cm
- Rozdzielczość: 800 (szer.) x 480 (wys.) x 3 (RGB)
- Typ ekranu: LCD TFT
- Typ panelu LCD: Polaryzator przeciwodblaskowy

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 600 mW RMS (wbudowane głośniki)
- Moc wyjściowa (RMS): 5 mW RMS (słuchawki)
- Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB (słuchawki), > 62 dB (wbudowane głośniki)

Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, Płyta CD, WMA
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej, Powiększenie, Odtwarzanie od momentu zatrzymania
- System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL
- Formaty kompresji: DivX, MPEG4

Odtwarzanie dźwięku

- Prędkość przepływu danych MP3: 32–320 kb/s
- Format kompresji: Dolby Digital, MP3, WMA
- Prędkość przepływu danych WMA: 32–192 kb/s
- Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Joliet

Możliwości połączeń

- Wejście prądu stałego: 9 V, 1,5 A

- Gniazdo słuchawek: 2 x słuchawki stereofoniczne 3,5 mm
- Wyjście AV: Kompozytowe (CVBS) x1
- Gniazdo karty SD/MMC: Gniazdo karty SD/SDHC

Udogodnienia

- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Odporny na wstrząsy

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy: DC 9 V, 1,5 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Zestaw samochodowy: Zasilacz (gniazdo zapalniczki) 12 V DC
- Pilot zdalnego sterowania: Wąski pilot AY5509
- Przewody: 1 x przewód AV
- Instrukcja obsługi: Wielojęzyczna
- Inteligentny uchwyt samochodowy

Moc

- Typ baterii: Wbudowany akumulator
- Czas eksploatacji baterii: Do 6 godz.*

Wymiary

- Wymiary opakowania zbiorczego: 225 x 295 x 280 mm
- Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 3
- Waga kartonu zbiorczego: 5,9 kg
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 272 x 285 x 70 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 238 x 32 x 175 mm
- Waga produktu: 1,2 kg
- Rodzaj opakowania: D-box



Data wydania 2017-04-06

Wersja: 1.1.3

12 NC: 8670 000 59227
EAN: 87 12581 52056 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified oraz inne powiązane logo są znakami handlowymi firmy DivXNetworks, Inc. i są użyte na podstawie licencji.
* Windows Media oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.
* Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i zastosowanych ustawień.
* Czas odtwarzania na zasilaniu akumulatorowym jest przybliżony i może różnić się w zależności od warunków korzystania. Aby optymalnie wykorzystać energię akumulatora, należy ustawić minimalny poziom podświetlenia wyświetlacza LCD, używać słuchawek (zamiast wbudowanych głośników), korzystać z umiarkowanego poziomu głośności oraz używać urządzenia w temperaturze pokojowej.