

Philips 7000 series  
Blu-ray lemez/DVD  
lejátszó

### CinemaPerfect HD

3D Blu-ray lemez lejátszás  
DivX Plus HD  
Beépített Wi-Fi



**BDP7700**

# Varázsolja mozivá az otthonát!

## Valódi Blu-ray élmény

A Philips Blu-ray lemez/DVD lejátszó elhozza Önhöz a mozit. A CinemaPerfect és a Quad Full HD rendszerrel együtt a BDP7700 szenzációs videoteljesítményt és képeket nyújt Önnek. A 7.1 csatormás analóg kimenet ráadásul moziyszerű hangzást biztosít.

### Lásson többet

- Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
- CinemaPerfect HD a tisztább és élesebb videolejátszáshoz
- Azonnali 2D - 3D átalakítás az élethű moziélményért
- A SimplyShare segítségével vezeték nélkül élvezhet számos szórakoztatási formát

### Halljon többet

- Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért
- 7.1 csatornás surround hangzás a legnagyobb moziélmény érdekében

### Szórakozzon többet

- Beépített Wi-Fi-n a gyorsabb és hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez
- USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemez meghajtóról játszhat le videót és zenét
- Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé
- Érintőgombok az intuitív vezérléshez



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS


# Fénypontok

## Blu-ray 3D lemez lejátszása




A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a realiztikus mozinézési élmény eléréséhez otthonában. A bal és a jobb szem számára külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítvé megnyitó és lezáró szemüvegen át nézve Full HD 3D élményben lehet része.

## Dolby TrueHD és DTS-HD MA

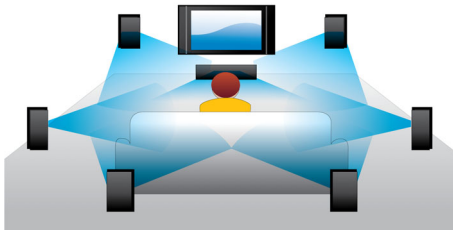

A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, az pontosan az alkotók szándéka. A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD tehát hozzájárul a nagy felbontás nyújtotta élményhez.

## 7.1 csatornás surround hangzás

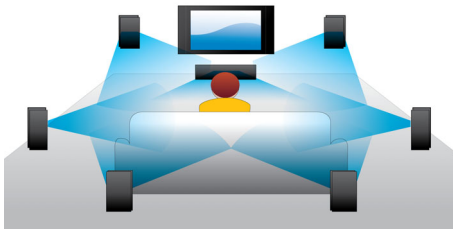

Élvezze a különböző típusú médiatartalmak legnagyobb hangzásélményét. Filmnézés

közben a teljes, 7.1 surround hangzás belerepíti a cselekménybe. Zenehallgatás közben, ha nincs szükség a surround hangzásra, a rendszer automatikusan 2.1 sztereóra vált, amely a legmegfelelőbb formája a zenehallgatásnak. Természetesen választhat a Blu-ray lejátszón és/vagy DVD lejátszón rendelkezésre álló különböző előre programozott hangzási üzemmódok közül, amely a tiszta sztereótól vagy a 7 csatornás sztereótól a Dolby TrueHD és a DTS Master Audio 7.1 surround hangzásig terjed, biztosítva a legjobb HD hangélményt.

## Azonnali 2D - 3D átalakítás



Élvezze a 3D élményt otthonában a már meglévő 2D-s filmgyűjteményét használva. Az azonnali 3D átalakítás a legújabb digitális technológia segítségével 2D-s DVD-k videotartalmát elemzi, és így képes elkülöníteni az előtér és a háttér tárgyait. Ezen adatok alapján létrejön egy mélységtérkép, amely a szokványos 2D videoformátumokat átalakítja izgalmas 3D formátumúvá. A kompatibilis 3D TV-jével most már átélheti a Full HD 3D élményét!

## CinemaPerfect HD



A Philips CinemaPerfect HD rendszere tiszta és éles videolejátszást biztosít, új szabványt teremtve. Az intelligens rendszer a képzajt csökkentve teszi élesebbé a képet, és jobb minőségű videoképet nyújt. A videozaj-

csökkentés és a kiváló átméretezés az MPEG formátumba való tömörítés zaját csökkenti. A javított színfeldolgozásnak köszönhetően a rendszer éles képet és jobb mélységérzetet hoz létre.

## SimplyShare




A Philips SimplyShare segítségével könnyedén áttöltheti zenéjét, videóit és fotóit táblagépről, okostelefonról és számítógépről a házi hálózatra és Blu-ray lejátszójára. Letölthet mindenféle szórakoztató tartalmat a DLNA tanúsítvánnyal rendelkező készülékeiről, vagy használhatja a távvezérlőt a médiafájlok számítógépről való áttöltéséhez. A tökéletes vezeték nélküli műveletek érdekében telepítse a SimplyShare alkalmazást a táblagépre/okostelefonjára. Most már felhőtlenül élvezheti bármelyik szórakoztató formát.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips zöld fókuszterületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.



# Műszaki adatok

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Hálózati tápkábel, Termékregrisztációs kártya, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv

## Audiclejétszás

- Tömörítési formátum: AAC (többcsatornás), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

## Állókép lejétszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képjávitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejétszással, Nagyítás

## Videolejétszás

- BD régió kód: B
- DVD régió kód: 2
- Tömörítési formátumok: AVCHD, AVI, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Lemezlejétszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, Lemezmenü, Szünet, Ismétlés, Lejétszás folytatása a leállítás helyétől, Keresés előre/visszafelé, Léptetés, Lassítás előre, Normál lejétszás, Nagyítás
- Videó javítása: Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, Deep Color, x.v.Color

## Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Videó: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpg, mpv, wmv

## Optikai adathordozó lejétszása

- Lejétszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Csatlakoztathatóság

- Előlapi csatlakozók: USB 2.0
- Hálózati csatlakozás: 802.11 b/g/n, Beépített Wi-Fi
- PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5 tanúsítvány
- Hátoldali csatlakozók: Analóg audió 5.1 kimeneti csatorna, Analóg bal/jobbside audiokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Digitális optikai kimenet, Ethernet, HDMI kimenet,

- SD/SDHC memóriakártya foglalat, USB 2.0
- Smart TV Plus: MyRemote alkalmazás, SimplyShare

## Kényelem

- BD-Live (2.0 profil)
- Gyermekevédelem: Szülői felügyelet
- Egyszerű használat: Gyorsindítás, MyRemote alkalmazás, Érintésvezérelt gombok
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Lejétszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurokolás
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőn megjelenő nyelvek: cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, magyar, olasz, norvég, lengyel, portugál, román, szlovák, spanyol, svéd, török

## Méreték

- Termék (Sz x Ma x Mé): 435 x 40 x 230 mm
- Termék tömege: 1,58 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 490 x 87 x 310 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,3 kg

## Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz
- Képjávitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, Automatikus képernyőmérethez igazítás, Színkiemelés, Tartalomhoz igazodó képjávitás, Dinamikus kontrasztjavítás, Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Zajcsökkentés, Progresszív pásztázás, Quad HD (3840 x 2160), Video-felkonvertálás
- Blu-ray 3D: 2D - 3D átalakítás, Full HD 1080p
- Fejlett videofeldolgozás: CinemaPerfect HD

## Tápellátás

- Energiafogyasztás: 15 W
- Tápellátás: 220 - 230 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,15 W

## Hangzás

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Hangzásjavítás: Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio



Kiadás dátuma  
2015-12-23

Verzió: 7.1.7

12 NC: 8670 000 82986  
EAN: 87 12581 62360 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)