




Philips  
Digitalni okvir za fot. s  
Bluetooth v.

20,3 cm / 8"

Multimedija  
Omjer okvira 4:3

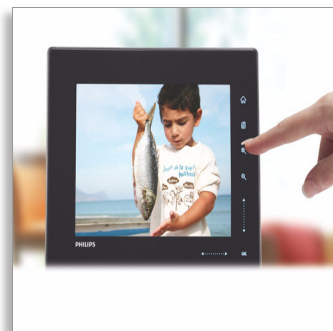

SPF7008

"..a volim te još više nego onda."

PhotoFrame s Bluetooth prijenosom

Ponovo se zaljubite! Ovaj neodoljiv PhotoFrame odlikuje se privlačnim dizajnom, dodirnom kontrolom i Bluetooth prijenosom. Neizbježan suputnik koji vam omogućuje da se prisjetite svih važnih trenutaka!

**Zaslon vrhunske kvalitete za nevjerojatno iskustvo gledanja**

- imagen Pro za oštre, žive i prirodne boje kože
- Omjer širine i visine od 4:3 za optimalan prikaz bez izobličenja
- Osvježite stare uspomene tehnologijom RadiantColor

**Jednostavno intuitivno rukovanje i izvanredna praktičnost**

- Automatski prikaz slajdova s USB memorije ili memorijske kartice
- Kontrole osjetljive na dodir na rubu okvira PhotoFrame
- Prijenos fotografija s mobilnog telefona preko Bluetooth veze

**Ekološki prihvatljiv dizajn**

- Ušteda energije preko automatskog zatamnjenja otkrivanjem rasvjete prostora
- Ekološki prihvatljiv Photoframe



**PHILIPS**



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# Specifikacije

## Slika/Zaslon

- Kut gledanja: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Vijek trajanja, do 50% svjetline: 20 000 h
- Omjer širine i visine: 4:3
- Rezolucija zaslona: 800 x 600
- Svjetlina: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 300:1

## Mogućnost povezivanja

- USB: USB 2.0 glavni uređaj, USB 2.0 podređeni uređaj
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Klasa 2, Samo prijemnik

## Medij za spremanje podataka

- USB: USB flash pogon
- Vrste memorijskih kartica: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedijaska kartica, xD kartica, Memory stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Kapacitet ugrađene memorije: 1 GB (za 1000 fotografija visoke rezolucije)

## Praktičnost

- Čitač kartica: Ugrađeno (2x)
- Podržani format fotografije: Do 10 MB JPEG datoteka, Do 20 megapiksela, JPEG fotografija
- Podržan video format: MPEG1 & 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Podržan prikaz uz glazbu u pozadini: MP3
- Tipke i kontrole: kontrole osjetljive na dodir na rubu okvira, Gumb Power (Napajanje)
- Smještaj: Pejzaž, Portret, Automatsko okretanje slike
- Način reprodukcije: Pretraživanje punog zaslona, Prikaz slajdova, Pretraživanje sličica
- Uređivanje fotografija: Kopiranje, Brisanje, Zakretanje, Zumiranje i smanjivanje
- Efekti fotografija: Crno-bijela slika, Okviri, Sjajna boja, Sepia
- Postavke prikaza slajdova: Nasumično, Uzastopno, Efekt prijelaza, Kolaž (više fotografija)
- Funkcija postavljanja: Podešavanje svjetline, Jezik, Status, Uključivanje/isključivanje zvučnog signala, Podešavanje sata i datuma, Omogućavanje/onemogućavanje prikaza sata, Automatsko uključivanje/isključivanje, Podsjetnik događaja s odgodom, Izvor fotografije, Prikaz slajdova
- Stanje sustava: Verzija programske datoteke, Preostala memorija
- Stanje priključenih medija: Priključeni medij, Preostala memorija
- Odobrenja prema propisima: CE, GOST, PSB, Švicarska

- Upravljanje albumom: Izrada, Brisanje, Uređivanje, Promjena naziva
- Dodatne pogodnosti: Kompatibilno s Kensington bravom
- Jezici prikaza na zaslonu: Danski, Nizozemski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Španjolski
- Upravljanje prikazom slajdova: Stvaranje prikaza slajdova, Brisanje prikaza slajdova, Preimenovanje prikaza slajdova
- Kompatibilnost sustava: Mac Os X, Windows Vista, Windows XP

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Adapter za napajanje, Kratke upute za korisnike, Postolje, USB kabel, CD-ROM sa softverom + priručnik
- Korisnički priručnik: Arapski, Češki, Danski/norveški, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Grčki, Talijanski, Malajski, Poljski, Portugalski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Španjolski, Švedski, Tradicionalni kineski, Turski

## Dimenzije

- Težina: 0,34 kg
- Raspon temperature (rada): 0°C do 40°C
- Raspon temperature (skladištenje): -10°C do 60°C
- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

## Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz
- Izvor napajanja: Izlaz istosmjerne struje 9 V, 2 A
- Potrošnja energije: (Uključen sustav) 3,8 W
- Podržana potrošnja energije: Napajanje na izmjeničnu struju

## Vanjska kartonska kutija

- GTIN: 1 87 12581 47542 7
- Broj pakiranja: 2
- Bruto težina: 2,593 kg
- Outer carton (L x Š x V): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Neto težina: 1,808 kg
- Tara težina: 0,785 kg

## Dimenzije ambalaže

- EAN: 87 12581 47542 0
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 21,2 x 25 x 9,5 cm
- Bruto težina: 1,176 kg
- Neto težina: 0,904 kg
- Tara težina: 0,272 kg

# Istaknute značajke

## Imagen Pro za žive boje

Jedinstvena tehnologija poboljšanja Philips imagen automatski analizira fotografije za podešavanje na ispravnu boju i optimalan kontrast. Imagen Pro je napredniji sustav poboljšanja slike koji uključuje 3 osnovna elementa funkcije imagen za veću preciznost i dubinu boje te inteligentni kontrast. Osim toga, imagen Pro nudi i poboljšanu boju kože, oštrije slike i pregled fotografija bez titranja, što je vrlo važno kod fotografija.

## Savršeni omjer okvira 4:3

Digitalni okvir PhotoFrame tvrtke Philips osigurava prikaz fotografije u omjeru 4:3 za najbolji vizualni doživljaj.

## Automatski prikaz slajdova

Automatski prikaz slajdova s bilo kojeg USB pogona ili memorijske kartice za sve trenutke koje ne želite potrošiti na kopiranje fotografija na PhotoFrame.

## Kontrole osjetljive na dodir na rubu okvira

Kontrole osjetljive na dodir okvira PhotoFrame trenutno se osvijetjavaju tijekom rukovanja, čime se olakšava kretanje kroz fotografije, video isječke i glazbu. U načinu pregleda fotografija, ako povučete prst preko vodoravnog dodirnog ruba, moći ćete jednostavno odabrati novu fotografiju sa sličica prikazanih na zaslonu.

## Prijenos fotografija preko Bluetooth veze

Znamo koliko volite snimati fotografije mobilnim telefonom. Odsad možete te fotografije prenijeti na digitalni okvir Philips PhotoFrame preko Bluetooth veze, bez dodatnih hardverskih ključeva ili kabela.

## RadiantColor

RadiantColor je ekskluzivna tehnologija tvrtke Philips za prikaz manjih fotografija u optimalnom omjeru 4:3 koja produljuje boje na rubovima fotografije čija veličina nije preko cijelog zaslona, uz uklanjanje crnih crta i izobličenja omjera širine i visine.

## Smart Power Pro

Smart Power Pro je senzor koji uključuje i isključuje okvir PhotoFrame prepoznavanjem stanja osvijetljenosti prostora, a smanjenjem potrošnje energije vodi brigu o okolišu budući da se na taj način može uštedjeti do jedne trećine troškova energije za PhotoFrame. A najbolje od svega je kako je sve automatski podešeno!

## Ekološki prihvatljiv Photoframe

Philips PhotoFrame dizajniran je i proizveden sukladno principima EcoDesign u skladu s našim EcoDesign načelima usmjerenih ka smanjivanju ukupnog učinka po okolišu, uklanjanju opasnih tvari, manjoj težini, učinkovitijem pakiranju i boljoj mogućnosti recikliranja.



Datum izdavanja  
2017-04-07

Verzija: 2.4.8

12 NC: 8670 000 51304  
EAN: 87 12581 47542 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)