

Philips CarStudio  
Auto audiosüsteem

USB/SDHC

CarStudio

CE233



# Kogege autos elavat muusikat

## Helist haaratud

Philipsi CE233 võimaldab teil sujuvalt nautida autos erinevatest allikatest pärit muusikat, nii USB-seadmet, SDHC-st kui ka kaasaskantavast MP3-mängijast. Süsteemil on vargusevastane eemaldatav esipaneel turvalisuse tagamiseks ja põrutuskaitse, et saaksite autosõidul nautida mahedat muusikat.

### Nautige suurepärase heli

- MAX Sound võimsuse suurendamiseks hetkega
- Music Zone ideaalse kuulamiskoha kohandamiseks
- Dünaamiline bassivõimendi võimendab elektrooniliselt madalsagedusi
- Kahe sagedusribaga parameetiline ekvalaiser 8 jaamaga
- Suurepärase põrutuskaitse muusika sujuvaks nautimiseks
- Neli sisseehitatud 50 W võimendit suurepärase helikvaliteedi saavutamiseks

### Lihtne kasutada

- Sirvi kausta või laulu kaupa, et muusikat kiiresti otsida või mängida
- USB-pesa muusika taasesitamiseks ja kiirlaadimiseks
- Heliväljund võimendi lisamise jaoks
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks


### Disain, mis sulandub teie autoga

- Suure kontrastsusega LCD-ekraan parimaks vaatamiskogemuseks
- Eemaldatav esipaneel varguskindluse tagamiseks

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted

## Music Zone

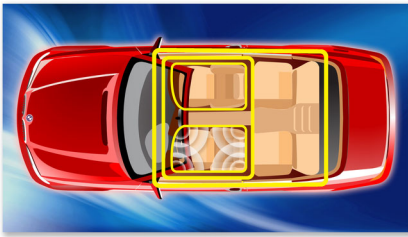


Philipsi uuenduslik tehnoloogia Music Zone laseb autojuhil ja kaasreisijatel muusikat nautida veelgi elavamalt ruumilise efektiga, just nii, nagu see salvestati. Kasutajad saavad hõlpsalt lülitada autojuhi ja kaasreisijate muusikakuulamise tsoonide vahel, et selle tulemusena saavutataks autos parim helikese. Spetsiaalsel tsooni kontrollimise nupul on kolm eelseadistust: vasak, parem ja ees (ja kõik), et saaksite kõige paremini, lihtsalt ja dünaamiliselt ühildada oma muusikakuulamise vajadused kas üksi või kaasreisijatega koos olles.

## DBB – dünaamiline bassivõimendi



Dünaamilise bassivõimendi (DBB) aktiveerimisel hakatakse madalaid bassisagedusi elektrooniliselt võimendada, saavutades püsiva helipildi taasesituse ja seda eriti madalama helitugevuse juures. Te kuulete alati muljetavaldavat bassi.

## Sirvi kausta või laulu kaupa

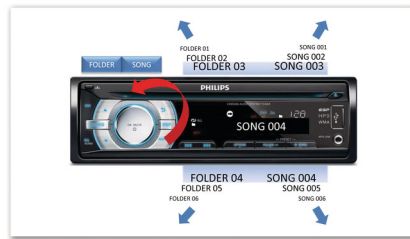

See funktsioon võimaldab teil leida loo või albumi palju kiiremini, võimaldades teil sirvida laule ja kaustu, kuhu sisu tavaliselt USB-/SDHC-seadmetel salvestatud on. Tänu spetsiaalsele kausta/laulu nupule, peate otsingu sooritamiseks tegema vaid kolm liigutust: vajutama kausta/laulu nuppu, keerama heli nuppu ning vajutama valitud kaustale/laulule. See lihtne protsess laseb teil muusikat kiiresti ja vähese vaevaga otsida ja te ise saate keskenduda auto juhtimisele.

## MAX Sound



Tehnoloogia MAX Sound võimendab bassi ja kõrgeid helisid hetkega, suurendades võimsust ja pakkudes muljetavaldavat kuulamiselamust vaid nupuvajutusega. Süsteemi keerukas elektroonika kalibreerib kasutatavad heli- ja helitugevuseesead, võimendades bassi kõrgeid helisid ja helitugevuse kohe algsest maksimaalsest tasemest kõrgemale ilma heli moonutamata. Selle tulemuseks on märgatavalt

võimsam heliulatus ja helitugevus, mis täiendab iga muusikastiili.

## Helisisend



Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

## USB-seadme esitamine ja kiirlaadimine



Philipsi uus universaalne USB laadimisliides varustab nutiseadmeid 1-amprise laadimisvooluga, mis on piisav aku laadimiseks ning seadme varustamiseks vooluga intensiivse kasutamise ajal. Tarkvaraprotokoll on loodud universaalselt ühilduma pea kõigi turul müüdavate nutitelefoneid ning laadimisprotsess käivitub niipea, kui USB on ühendatud.

# Spetsifikatsioon

## Ekraan

- Tüüp: Suure kontrastsusega B/W LCD
- Klahvide valgustus: Punane

## Esitav andmekandja

- USB mä lupulk
- SD/SDHC-kaart
- MP3 Link: kaasaskantavates MP3-seadmetes oleva muusika esitamiseks

## Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- ID3 sildi tugi: Muusikapala pealkiri, esitaja, album
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbit/s ja muutuv bitikiirus
- USB Direct / SD-režiim: Esitamine/peatamine, Edasi- ja tagasikerimine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: AM, FM stereo
- Automaatne digitaalhäällestus
- Tuuneri täiendused: Automaatne otsing ja salvestamine
- Jaamade mälu kohtade arv: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Jaama nimi, Programmi tüüp, Uudised ja liiklusteated, Automaatselt muutuv sagedus

## Heli

- Ekvalaiser: 2 rida
- Ekvalaiserid seaded: Klassikaline, Jazz, Pop, Rock, Ühtlane, Optimaalne, Tekno, Kasutaja määratletud
- Heli täiustused: MAX Sound, Dünaamiline bassivõimendi, Music Zone
- Väljundvõimsus (MAX): Neli 50 W kanalit
- Väljundvõimsus (RMS): Neli 22 W kanalit (4 oomi, 10% T.H.D.)

## Ühenduvus

- Eelvõimendi väljund: 1 paar Tagumine RCA (V/P)

## Turvalisus/varguskindlus

- Esipaneel: Eemaldatav

## Tarvikud

- Kaugjuhtimispuult: Pole komplektis
- Kasutusjuhend: Inglise, Hollandi, Prantsuse, Saksa, Itaalia
- Kiirjuhend: Inglise, prantsuse, hollandi, saksa, itaalia, hispaania, portugali

## Võimsus

- Toiteallikas: Alalisvoolusisend 12 V
- USB kiiralaadimine: 5 V 1 AMP (MAKS.)

## Mõõtmed

- Korpus: 1 DIN
- Toote mõõtmed (paneeliga): 188 x 58 x 122 mm (L x K x S)
- Toote kaal (paneeliga): 0,639 kg
- Toote mõõtmed (paneelita): 188 x 58 x 107 mm (L x K x S)
- Toote kaal (paneelita): 0,522 kg

## Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Kogukaal: 0,96 kg
- Kaal pakendita: 0,82 kg
- Pakendi kaal: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99333 0

## Väline papp-pakend

- Pakendite arv: 6
- Outer carton (L x L x K): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Kogukaal: 6,16 kg
- Kaal pakendita: 4,92 kg
- Pakendi kaal: 1,24 kg
- GTIN: 1 69 51613 99333 7



Väljalaske kuupäev  
2022-05-03

Versioon: 3.0.4

12 NC: 8670 001 48579  
EAN: 69 51613 99333 0

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)