

Philips
Minicadena Hi-Fi

120 W

FWM197



Obsesionados por el sonido

Disfruta de forma ininterrumpida de tus canciones en CD, MP3 y WMA hasta 10 horas en la minicadena Hi-Fi de Philips. Prolonga el placer musical escuchando las canciones en casa desde el reproductor portátil, con conexión MP3.

Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida total de 120 W RMS
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical


Disfruta continuamente de tu música favorita

- Pletina de casete con parada automática
- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

PHILIPS

Destacados

120 W RMS

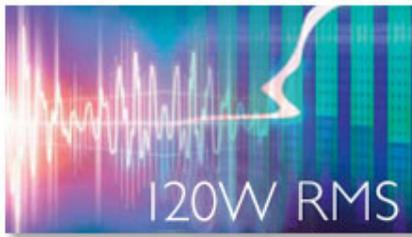


El sistema tiene 120 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Pletina de casete con parada automática

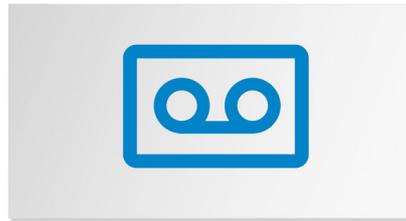

Pletina de casete con parada automática

USB directo



Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Sintonización digital con presintonías



Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.



Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido
- Potencia de salida: 120 W RMS

Altavoces

- Número de cajas de altavoces: 2
- Altavoz: Tweeter de 2", Woofer de 5,25"
- Mejora del altavoz: Bidireccional
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir una / todas / programa, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Número de pletinas: 1
- Tecnología de pletina de cassette: mecánico
- Modos de reproducción de cassette: parada semiautomática
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetir, aleatoria, parar

Grabación de audio

- Medios de grabación: cinta
- Mejora de grabación de cintas: Grabación sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Presintonías: 40
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, Alarma USB
- Número de discos: 1
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de cargador: bandeja
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Conectividad

- Entrada auxiliar: 2 x RCA (Audio)
- USB: Host USB
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Accesorios

- Mando a distancia
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Otros: Guía de inicio rápido
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 11,2 kg
- Profundidad de la unidad principal: 285 mm
- Altura de la unidad principal: 292 mm
- Anchura de la unidad principal: 220 mm
- Altura del altavoz: 292 mm
- Profundidad del altavoz: 186 mm
- Anchura del embalaje: 730 mm
- Altura del embalaje: 348 mm
- Profundidad del embalaje: 275 mm
- Peso del altavoz: 207 mm

Potencia

- Alimentación: 50 Hz
- Alimentación: 220 - 240 V

Verde

- Función de energía renovable en espera: 1 W
- Consumo de energía en modo en espera: < 2 W



Fecha de emisión
2017-07-30

Versión: 3.0.7

12 NC: 8670 000 49722
EAN: 87 12581 46510 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com