




Philips Fidelio  
bezdrátový přenosný  
reproduktor

**Bluetooth®**

Port USB pro napájení  
Nabíjecí baterie  
20 W, stereo s basovým zářičem

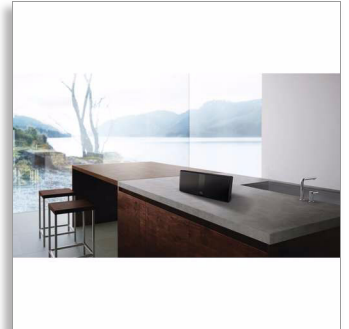

**P8BLK**

# Přenosná verze věrného zvuku

## Posedlost zvukem

Bezdrátový reproduktor Philips Fidelio nabízí vysoký výkon a přenosnost. Poskytuje skvělý čistý dynamický zvuk a je dokonale vhodný pro použití doma nebo na cestách. Díky bezdrátovému streamování hudby prostřednictvím připojení Bluetooth máte k dispozici bezproblémové hudební potěšení.

### Jedinečná kvalita zvuku

- Kvalitní reproduktory přinášejí přirozený zvuk s hlubokými basy
- Vysoce výkonný zesilovač pro skvělou hlasitost a dynamiku
- Celkový výstupní výkon 20 W RMS

### Navržen pro cesty

- Prvotřídní provedení s hliníkovou povrchovou úpravou
- Vestavěná baterie Li-ion pro přehrávání hudby kdekoli
- Součástí balení je pouzdro pro ochranu při cestování


### Pokročile univerzální

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Port USB pro nabíjení libovolného mobilního zařízení
- Úroveň baterie se zobrazuje automaticky po doteku reproduktoru
- Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

**PHILIPS**  
**Fidelio**

## Přednosti

### Kvalitní reproduktory

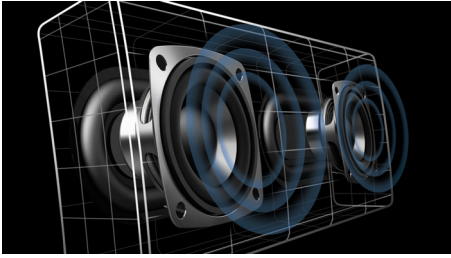


I přes velmi kompaktní akustický objem je zvuk basů solidní a překvapivě hluboký, takže si lze vychutnat všechny typy hudby. Postará se o to kombinace vysoce výkonného širokopásmového basového reproduktoru a jednoho velkého pasivního reproduktoru s velkou plochou na každý kanál: to vše ve velice pevné skříni, kde nedochází k žádným ztrátám energie basů. Velká pohyblivá hmota pasivního reproduktoru umožňuje vyladění systému na velmi nízkou frekvenci 80 Hz a současně brání vzniku vzduchové turbulence, která by se jinak u tohoto designu objevila. Nechte na sebe působit rytmus hudby a nenechte se ujít jediný takt.

### Vysoce výkonný zesilovač

Hlasitost a dynamika jsou skvělé, a to díky vysoce výkonnému zesilovači, jenž spolupracuje se 4 vysoce efektivními měniči. Basové reproduktory byly na míru přizpůsobeny pro tento jedinečný výrobek. Vyznačují se vysokým silovým faktorem, což zajišťuje dynamický a působivý zvuk na všech úrovních poslechu. Hudba je živá, dynamická a lze si ji prostě vychutnat za všech okolností.

### Bezdrátový přenos hudby

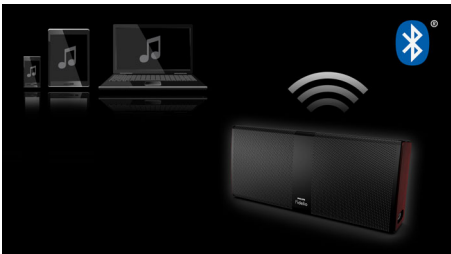

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní


a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

### Port USB



Tento reproduktor je vybaven portem USB. Pokud se vám téměř vybila baterie v chytrém telefonu, ať doma nebo na cestách, tento přenosný reproduktor vám umožní přenést baterii uloženou v reproduktoru do mobilního zařízení.

### Úroveň baterie

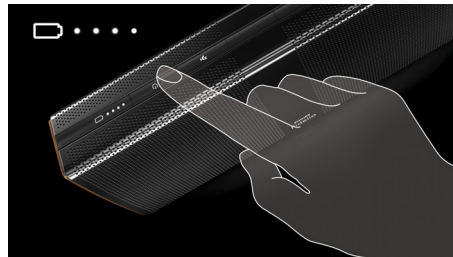

Stačí se reproduktoru jemně dotknout a zobrazí se úroveň baterie.

## Specifikace

### Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generace nebo novější
- tablety a chytré telefony se systémem Android: Ano
- jiné zařízení podporující technologii Bluetooth: Ano

### Reproduktory

- Vylepšení reproduktoru: Basový kanál wOOx
- Vlnití reproduktoru: 2 x 2,5" širokopásmový basový reproduktor
- Výstupní výkon (RMS): 20 W

### Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC-DC, Stručný návod k instalaci, Záruční list, Mezinárodní záruční list

### Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Vstup audio (3,5 mm): Ano
- Nabíjení prostřednictvím USB: Ano

### Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 287 x 63 x 127 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 326 x 101 x 224 mm

### Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
- Typ baterie: Li-ion (vestavěná)
- Provozní doba při napájení baterií: 8 h



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 6.0.6

12 NC: 8670 000 96395  
EAN: 08 71258 16628 51

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)