


Philips  
汽車娛樂系統

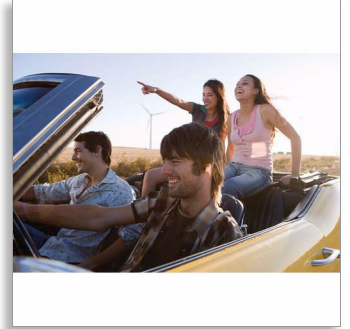

CSP6920

## 您的移動音樂廳

透過 5 向立體聲帶來強勁音效

透過 Philips 汽車立體聲喇叭 CSP6920 欣賞音樂。這些 16x24 厘米 5 向喇叭的峰值功率為 480 瓦，具有獨特的帶軟質 PEI 半球形高音喇叭的橢圓形光纖複合錐形筒，使您可盡享動人音樂細節與深厚的重低音。

### 一路盡享強勁音樂

- 80 瓦有效承受功率
- 光纖複合錐形筒將失真降到最低
- 軟質 PEI 半球形高音喇叭傳遞圓潤的聲調
- 丁基合成橡膠喇叭圈釋放平滑彈性回蕩
- 強勁磁性可實現高功率播放

### 高效持久性能

- 堅固的聚丙烯錐形筒適合全天候播放
- 時尚喇叭音柵可避免喇叭受損
- 在極端條件下保持持久穩定的性能

### 易於使用和安裝

- 可完美配合所有 16x24 厘米喇叭裝口
- 簡單接入指定喇叭終端

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# 規格

## 喇叭

- 喇叭類型：同軸喇叭
- 路數：5 向
- 喇叭尺寸：16x24 厘米 (6x9 英吋)
- 喇叭數量：2

## 音效

- 輸出功率 (RMS)：80W
- 峰值功率：480 瓦
- 敏感度：91dB
- 頻率響應：27-33k Hz
- 阻抗：4 歐姆

## 低音喇叭

- 振動膜：錐形筒
- 薄膜材料：光纖複合
- 喇叭圈：橡膠
- 音圈：單個裝
- 音圈材料：銅
- 磁性：鐵氧體
- 磁力：22 盎司
- 減震器：錐形筒

## 中級

- 尺寸：55 毫米 (2-1/6 英吋)

- 振動膜：錐形筒
- 薄膜材料：紙質
- 磁性：鈹合金

## 高音喇叭

- 尺寸：25 毫米 (1 英吋)
- 振動膜：半球形
- 薄膜材料：PEI
- 磁性：鈹合金

## 超級高音喇叭

- 振動膜：半球形
- 薄膜材料：PEI
- 尺寸：15 毫米 (3/5 英吋)

## 配件

- 喇叭音柵：帶金屬網
- 快速入門指南：英語、西班牙語、葡萄牙語、俄語
- 連接線：喇叭線

## 尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：263 x 104 x 192 毫米
- 安裝深度：88 毫米
- 喇叭凸起部分：15 毫米



出版日期 2011-10-18

版本：1.0.3

12 NC: 8670 000 56267  
EAN: 87 12581 50456 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)