

Philips
Σύστημα Micro Hi-Fi



DCM278



Κομψό σύστημα μουσικής

σχεδιασμός για ανάρτηση στον τοίχο για οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο

Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή της μουσικής σας στο iPhone/iPod με εξαιρετικό ήχο, ενώ παράλληλα μπορείτε να το φορτίζετε μέσω του συστήματος Micro Hi-Fi DCM278 της Philips. Ο επίπεδος και συμπαγής σχεδιασμός του έχει επίσης δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο έτσι ώστε να προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο. USB Direct για επιπλέον επιλογές αναπαραγωγής.

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές

- Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPhone/iPod
- Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB
- Ψηφιακός συντονισμός FM με δυνατότητα προεπιλογής έως και 20 σταθμών
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 2x5W RMS

Σχεδιασμός που ταιριάζει σε κάθε χώρο

- Κομψή λεπτή σχεδίαση με δυνατότητα τοποθέτησης σε επιτραπέζια βάση ή σε τοίχο
- Κομψή σχεδίαση με πρόσθια συρόμενη, μηχανοκίνητη θύρα

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Έλεγχος ψηφιακού ήχου




Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Dynamic Bass Boost




Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPhone/iPod

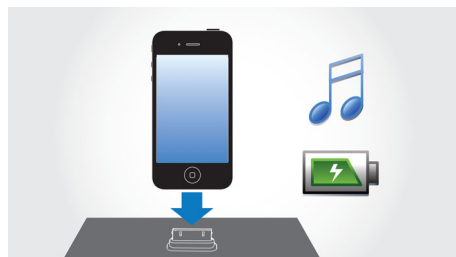

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ φορτίζετε το iPhone/iPod! Η βάση σύνδεσης σας επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή απευθείας στη σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας ώστε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με εξαιρετικό ήχο. Επίσης φορτίζει το iPhone/iPod κατά την αναπαραγωγή ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας και να μην χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της φορητής συσκευής σας. Η σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας φορτίζει αυτόματα η φορητή συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη.

Επιτραπέζια βάση/προαιρετικό κιτ ανάρτησης σε τοίχο

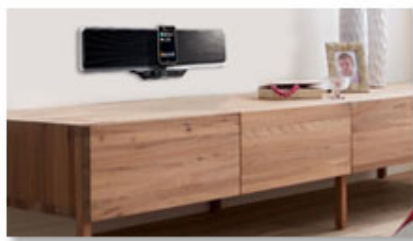

Ο τέλειος συνδυασμός λεπτής και ευέλικτης σχεδίασης, το ηχοσύστημα της Philips έχει σχεδιαστεί έξυπνα ώστε να ταιριάζει με το χώρο σας. Στο κάτω μέρος του ηχοσυστήματος υπάρχει ενσωματωμένη βάση ώστε το ηχοσύστημα να τοποθετείται με σταθερότητα σε οποιοδήποτε ράφι ή ντουλάπι. Όταν το στερεώνετε στον τοίχο,

έχετε την ίδια ευελιξία όπως και εάν χρησιμοποιούσατε τη βάση.

USB Direct για μουσική MP3/WMA



Συνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.

Πρόσθια συρόμενη, μηχανοκίνητη θύρα



Η πρόσθια συρόμενη, μηχανοκίνητη θύρα προσθέτει ακόμα περισσότερο στυλ στον ήδη κομψό σχεδιασμό αυτού του συστήματος. Η κομψή και λειτουργική θύρα που περιβάλλει το δίσκο μετακινείται κάθετα προς τα επάνω και προς τα κάτω με ομαλή κίνηση, με το πάτημα ενός κουμπιού, όποτε θελήσετε να αλλάξετε τη μουσική σας. Απλά χαλαρώστε και απολαύστε τη δυναμική απόδοση ήχου ενώ παρακολουθείτε την αναπαραγωγή του δίσκου μέσα από το διάφανο παράθυρο.



Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost
- Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/μείωσης έντασης
- Ισχύς (RMS): 2 x 5 W

Ηχεία

- Κύριο ηχείο: Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, Γούφερ 4"
- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash drive
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Λειτουργία Shuffle, Δυνατότητα προγραμματισμού 20 κομματιών, Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Μηροσπινή, Μηχανοκίνητος
- Υποστήριξη ID3-tag
- Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή προγράμματος, Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή, Διακοπή λειτουργίας
- Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης: Φόρτιση του iPhone, Φόρτιση του iPod, Γρήγορη κίνηση εμπρός και πίσω, Επόμενο και προηγούμενο κομμάτι, Αναπαραγωγή και παύση

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- RDS: Τύπος προγράμματος, Ρολόι RDS, Όνομα σταθμού

Συνδεσιμότητα

- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία FM
- Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ: Σύνδεση MP3

Ευκολία

- Ξυπητήρια: Ξυπητήρι με CD, Ξυπητήρι ραδιόφωνο, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπητήρι USB, Ξυπητήρι iPod
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
- Τύπος οθόνης: LCD
- Eco Power Standby: 1 watt

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 31 πλήκτρων
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες
- Καλώδια: Καλώδιο εισόδου MP3

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 614 x 310 x 159 χιλ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 542 x 238 x 102 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 5,4 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz

Συμβατότητα με iPod

- Συμβατότητα με: iPod, iPod 5ης γενιάς, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1ης γενιάς, iPod nano 2ης γενιάς, iPod nano 3ης γενιάς, iPod nano 4ης γενιάς, iPod touch, iPod touch 2ης γενιάς, iPod με έγχρωμη οθόνη

Συμβατότητα με iPhone

- Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-10

Έκδοση: 3.0.5

12 NC: 8670 000 55664
EAN: 87 12581 50074 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com