




Philips
docking-luidspreker

voor iPod/iPhone

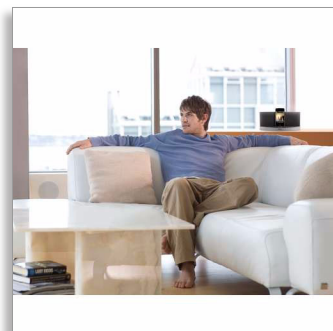

AD420

Geniet van de muziek van uw iPod/iPhone

Dit dockingsysteem met geïntegreerde Bass Reflex-luidsprekers produceert een rijke, diepe bas en krachtig geluid. Via het slimme dock laadt u uw iPod/iPhone op zonder dat u de beschermhoes hoeft te verwijderen.

Kristalhelder geluid

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen
- Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Geniet van uw favoriete muziek

- Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Geavanceerde veelzijdigheid

- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- Compacte vorm die past in elke ruimte en bij elke levensstijl

PHILIPS

docking-luidspreker
voor iPod/iPhone

Specificaties

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod classic, iPod Mini, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Geluid

- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen: 20 W RMS

Connectiviteit

- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Accessoires

- AC/DC-adapter

Comfort

- Oplaadapparaat: iPod, iPhone

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 275 x 121 x 117 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 361 x 133 x 148 mm
- Gewicht van het product: 1,2 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 1,7 kg



AD420/12

Kenmerken

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje



Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.



Publicatiedatum
2016-09-20

Versie: 3.0.6

12 NC: 8670 000 93171
EAN: 08 71258 16544 36

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com