



Philips
Player Blu-ray Disc / DVD

Redare 3D
DivX Plus HD



BDP2180



Bucurați-vă de experiența 3D acasă

Cu Blu-ray 3D

Acest DVD player Blu-ray de la Philips creează efecte 3D uimitoare, iar conversia extinsă 1080p conferă imaginilor adâncime și acțiune, care depășesc ecranul și vă acaparează în același timp, chiar și pe DVD!

Implicați-vă mai mult

- Bucurați-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD
- BD-Live (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conținutul Blu-ray online bonus
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Transformați-vă Smartphone-ul într-o telecomandă pentru produse AV Philips
- SimplyShare pentru a conecta și transmite wireless tot divertismentul
- USB 2.0 redă filme/muzică de pe unitatea flash USB/hard disk

Auțiți mai mult

- Dolby TrueHD pentru sunet de înaltă fidelitate

Vedeți mai mult

- Redarea discurilor Blu-ray 3D pentru o experiență Full HD 3D acasă
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție
- Upscaling video DVD la 1080p prin HDMI pentru imagini HD
- Full HD 1080p pentru imagini clare
- Comutarea subtitrării pentru ecran lat fără subtitrări lipsă

PHILIPS

Repere

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live duce și mai departe universul înalte definiții. Primești conținut actualizat conectând playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la dispoziție lucruri noi și incitante, precum conținut exclusiv descărcabil, evenimente în direct, chat în direct, jocuri și cumpărături online. Beneficiați de avantajele înalte definiții cu redarea Blu-ray și BD-Live

Redarea discurilor Blu-ray 3D




Full HD 3D oferă iluzia de profunzime pentru o experiență de vizualizare cinematografică superioară, realistă acasă. Imagini separate pentru ochiul drept și ochiul stâng sunt înregistrate la calitate 1920 x 1080 Full HD și sunt redare alternativ pe ecran la mare viteză. Urmărind aceste imagini prin ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a închide lentila stângă și lentila dreaptă în sincronizare cu imaginile alternative, este creată experiența de vizualizare Full HD 3D.

DivX Plus HD certificat



DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucurați de clipuri video HD și de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.

Dolby TrueHD

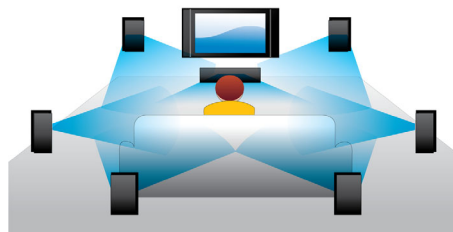

Dolby TrueHD oferă cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul reprodus este efectiv imposibil de distins de sunetul de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

Upscaling video DVD



Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele în format DVD


la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizorului, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxele Soundbar, sistemele home theater, televizorele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

Bucurați-vă de filme și muzică

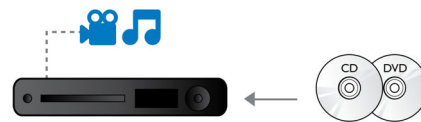

Bucurați-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, 21:9, 4:3
- Convertor D/A: 12 Bit / 148 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS 2.0 + ieșire digitală

Redare video

- Cod regiune BD: B
- Cod regiune DVD: 2
- Formate de comprimare: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Pauză, Repetare, Reluare redare de la oprire, Căutare înainte/înapoi, Salt, Derul. lentă înainte, Standard Play, Zoom
- Caracteristici superioare video: Deep Color, Scanare progresivă, Upscaling video, x.v.Color

Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectivitate

- Conectori frontali: USB 2.0
- Conexiuni spate: Ieșire coaxială digitală, Ethernet, Ieșire HDMI

Confort

- BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Actualizare firmware online

Alimentare

- Consum de energie: 11 W
- Sursă de alimentare: 220-230 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, CD-R (manual de utilizare), Card de înregistrare a produsului, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă

Dimensiuni

- Ambalaj (l x l x A): 420 x 90 x 303 mm
- Produs (l x l x A): 310 x 40 x 203 mm
- Greutate produs: 1,25 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,0 kg

Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 1
- Cutie exterioară (L x L x l): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Greutate brută: 1,56 kg
- Greutate netă: 1,2 kg
- Greutate proprie: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Dummy
- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Greutate brută: 1,56 kg
- Greutate netă: 1,2 kg
- Greutate proprie: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x l x A): 31 x 3,95 x 21,7 cm
- Greutate: 1,02 kg



Data apariției 2015-11-26

Versiune: 3.0.7

12 NC: 8670 000 98909
EAN: 08 71258 16725 08

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com