




Philips Fidelio
Bežične slušalice koje se
stavljaju preko ušiju

Noise Cancellation Pro+
Prirodan, uravnotežen zvuk
Vrhunski kožni dizajn
Vrijeme reprodukcije od 38 sati

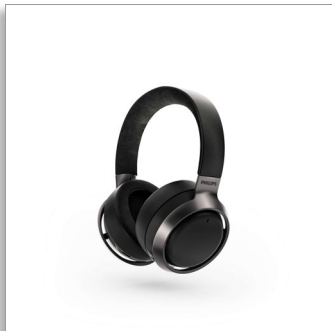

L3

Uživite se u glazbu. Bilo gdje.

Što kada biste uvijek mogli biti na savršenom mjestu za slušanje glazbe koju volite? Izvanredno podešene pogonske jedinice, izvrsno aktivno poništenje buke i odgovarajući oblik oblikuju savršeno okruženje za slušanje. Gdje god se nalazili.

Detaljan zvuk, bez smetnji

- Philips Fidelio. Razvijene za iznimne performanse
- Pogonske jedinice od 40 mm. Prirodan, uravnotežen zvuk
- Vrhunsko hibridno aktivno blokiranje buke

Besprijekorne u svakom pogledu

- Kontrole osjetljive na dodir. 38 sati reprodukcije (32 s ANC)*
- Povezivanje sa svakim izvorom. Bežično ili žično
- Infracrveni senzor. Nakon što skinete slušalice, glazba se pauzira
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite doživljaj
- Uparivanje jednim dodirom. Google Fast Pair*

Kvaliteta u svakoj pojedinosti

- Izrađene za preslušavanje. Vrhunski dizajn
- Jastučići na školjkama od memorijske pjene. Uvijek savršeno pristaju
- Dva mikrofona za kristalno čiste pozive. Ugrađeno glasovno upravljanje
- Raskošna Muirhead koža. Iz odgovornog uzgoja

PHILIPS

Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Noise Cancellation Pro+ Prirodan, uravnotežen zvuk, Vrhunski kožni dizajn, Vrijeme reprodukcije od 38 sati

L3/00

Istaknute značajke

Philips Fidelio



Od zvuka do materijala, bežične slušalice zatvorenog tipa koje se stavljaju preko ušiju izrađene su za dubok glazbeni dojam. Bez obzira na oblik i veličinu vaše glave, jastučići od memorijske pjene na školjkama čvrsto pristanjaju, a glazba se pauzira pri skidanju slušalica.

Prirodan, uravnotežen zvuk



Savršeno podešene pogonske jedinice ovih slušalica certificiranih za zvuk visoke razlučivosti daju predivno uravnotežen zvuk – s uključenom ili isključenom funkcijom ANC. Bas je brz i dojmljiv, no ne presnažan. Frekvencije srednjeg raspona pune su i glatke. Visoke frekvencije ispunjene su detaljima.

Hibridno aktivno blokiranje buke



Preslušavajte na savršenoj jačini zvuka – bez obzira gdje ste. Prilagodljivo blokiranje buke jednim vanjskim i jednim unutarnjim mikrofonom filtrira nepoželjne zvukove pa možete bezbrižno uroniti u sadržaj. Otvoreni

način rada omogućuje vam željeni povratak u svijet.

Kristalno čisti pozivi



Dva mikrofona u svakoj školjki fokusiraju zvuk vašeg glasa i dramatično smanjuju buku iz vaše okoline. Potpuno integrirane usluge Google Assistant i Alexa pomažu vam izvući omiljene popise za reprodukciju odmah po upitu.

Kontrole osjetljive na dodir



Puno punjenje osigurava više od dana glazbe, a brzo punjenje od 15 minuta 6 sati reprodukcije. Dostupne su dodirne kontrole za glazbu i pozive te gumbi za ANC na školjkama, koje se također preklapaju za lakše spremanje.

Izrađene za preslušavanje



Lagani aluminij i koža Muirhead iz odgovornog izvora ovim bežičnim slušalicama osiguravaju vrhunski dojam koji prati kvalitetu zvuka. Aluminij na prstenima školjki je matiran, taman i svilenkast, s ugraviranim logotipom Fidelio tvrtke Philips. Glazba se automatski pauzira pri skidanju slušalica.

Aplikacija za slušalice tvrtke Philips.



Aplikacija za slušalice tvrtke Philips omogućuje podešavanje razine uklanjanje buke zamjenom postavljenih načina ANC. Također obuhvaća namjenski ekvalizator, a u aplikaciji je moguće i upravljati glazbom koju prenosite ili pristupiti informacijama o zapisu.

Google Fast Pair*



Fast Pair

Google Fast Pair omogućava uparivanje slušalica s kompatibilnim Android uređajem jednim dodiranjem. Nakon što postavite slušalice blizu svog Android uređaja, automatski ćete dobiti upit za povezivanje.

Povezivanje sa svakim izvorom



Čvrsta Bluetooth veza, s podrškom za AAC za uređaje iOS te aptX HD za Android ili Windows, osigurava najbolji mogući zvuk prijenosa. Odvojivi kabel omogućuje priključenje opreme visoke razlučivosti za žično slušanje.



Specifikacije

Zvuk

- Frekvencijski opseg: 7 – 40 000 Hz
- Promjer zvučnika: 40 mm
- Impedancija: 16 ohma
- Maksimalna ulazna snaga: 20 mW
- Osjetljivost: 103 dB (1 kHz)
- Vrsta pogonske jedinice: Dinamično
- Zvuk visoke rezolucije

Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 5.1
- Bežična mreža
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Odvojiv kabel
- Maksimalni domet: Do 10 m
- Veza u više točaka
- Podržani kodek: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
- Vrsta bežičnog prijenosa: Bluetooth
- Priključnica za slušalice: 2.5 mm

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 25.4 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 22.8 cm
- Bruto masa: 3.655 kg
- Visina: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 10839 1
- Neto masa: 1.161 kg
- Tara: 2.494 kg

Praktičnost

- Automatsko isključivanje
- Kontrola glasnoće
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Google brzo uparivanje
- Automatsko pauziranje (IC senzor)
- Moguća su ažuriranja programskih datoteka
- Vrsta kontrola: Dodirnite

Snaga

- Može se puniti
- Broj baterija: 3 komada
- Vrijeme razgovora: 38 h
- Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
- Reprodukcijska glazbe (uključena funkcija ANC): 32 sat(i)
- Reprodukcijska glazbe (isključena funkcija ANC): 38 sat(i)
- Brzo punjenje: 15 mins for 6 hrs
- Masa baterije (ukupno): 10.1 g
- Kapacitet baterije (slušalice): 800 mAh
- Vrsta baterije (slušalice): Litij-polimerska (ugrađena)

Dimenzije pakiranja

- Visina: 21.67 cm
- Vrsta pakiranja: Kutija
- Vrsta smještanja na policu: Vješanje
- Širina: 20.9 cm
- Dubina: 7.69 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 10839 4
- Bruto masa: 1.068 kg
- Neto masa: 0.387 kg
- Tara: 0.681 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 20.35 cm
- Širina: 19 cm
- Dubina: 5.15 cm
- Masa: 0.36 kg

Dodatna oprema

- Drugo: 1 komad, tvrda torbica za nošenje
- Audio kabel: Stereo kabel s priključkom od 2,5 – 3,5 mm, D = 1,2 m
- Kratke upute za uporabu
- Kabel za punjenje: USB-C kabel, 500 mm
- Priloženi adapteri: Adapter za zrakoplove

Dizajn

- Boja: Crna
- Način nošenja: Vrpca za glavu
- Sklopivi dizajn: Ujednačeno
- Materijal slušalice: Sintetička koža
- Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
- Slušalice sa školjkama: Zatvoreni dizajn

Telekomunikacija

- Mikrofon za poziv: 2 mics
- ENC mikrofon

UPC

- UPC: 8 40063 20164 4

ANC značajke

- Tehnologija ANC: Hibridni, ANC Pro+
- Otvoreni način rada
- Prilagodljivi ANC
- Mikrofon za ANC: 4 mikrofona
- ANC (aktivno blokiranje buke)

Glavni pomoćnik

- Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple Siri, Google pomoćnik
- Aktivacija glasovnog pomoćnika: Ručno
- Podrška glasovnog pomoćnika



Datum izdavanja
2024-04-25

Verzija: 19.6.10

EAN: 48 95229 10839 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Google je zaštitni znak tvrtke Google LLC. Google Fast Pair nije dostupan na nekim jezicima i u nekim državama.

* Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.