



Philips  
DVD mikro mūzikas  
sistēma

Bluetooth®  
DVD disks



BTD5210

## Bagātīga un spēcīga skaņa

Krāšņs mūzikas un filmu baudījums ar šo Philips DVD mikro mūzikas sistēmu, pat ar bezvadu mūzikas straumēšanu, izmantojot Bluetooth, ļaujieties mūzikai ar krāšņām detaļām un spēcīgu zemfr. skaņu ar Bass Reflex System.

### Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu
- 70 W RMS maksimālā izejas jauda

### Vienkārša lietošana

- Motorizēts CD ielād. mehān. ērtai piekļuvei
- FM digitālā regulēšana ar iespēju iepriekš iestatīt līdz pat 20 stacijām


### Izbaudiet iecienītās filmas un mūziku

- HDMI 1080p tiek mērogots uz augstu izšķirtspēju, lai nodrošinātu asākus attēlus
- Karaoke dziedāšana — nebeidzamas izklaides iespējas mājās
- Atskaņojiet DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) un CD ar attēliem
- USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
- Bluetooth bezvadu straumēšana no jūsu mūzikas ierīcēm
- HDMI ARC, lai piekļūtu skaņai no televizora

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Bluetooth bezvadu straumēšana

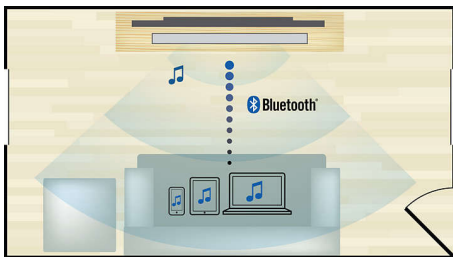

Bluetooth bezvadu straumēšana no jūsu mūzikas ierīcēm

### HDMI 1080p

HDMI 1080p mērogošana nodrošina kristāldzidrus attēlus. Tagad standarta izšķirtspējas filmas var baudīt īstā augstā izšķirtspējā, kas nodrošina bagātīgākas detaļas un reālistiskākus attēlus. Progressive Scan (uz ko norāda "p" salikumā "1080p") likvidē līniju struktūru, kāda pārsvarā atrodas uz TV ekrāniem, līdzīgi nodrošinot nevainojami asus attēlus. Turklāt HDMI izveido tiešu digitālo savienojumu, kas var pārsūtīt nesaspiestu digitālo HD video, kā arī digitālo daudzkanālu audio, nepārveidojot analogajos un attiecīgi nodrošinot izcilu attēla un skaņas kvalitāti, pilnībā bez traucējumiem.

### HDMI ARC

HDMI ARC, lai piekļūtu skaņai no televizora

### Atskaņojiet DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) un CD ar att.



Philips atskaņotājs ir saderīgs ar lielāko daļu tirdzniecībā pieejamo DVD disku un kompaktdisku. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) un CD ar attēliem — atskaņotājs spēj atskaņot visus. SVCD nozīmē "Super

VideoCD". SVCD kvalitāte ir daudz augstāka nekā VCD, it īpaši daudz asāki attēli nekā VCD, tāpēc, ka izšķirtspēja ir augstāka. CD-RW ir tāda CD diskziņa saīsināts apzīmējums, kas var pieņemt izplatītākos pārrakstāmo kompaktdisku formātus.

### Karaoke dziedāšanas baudījums



Karaoke dziedāšana — nebeidzamas izklaides iespējas mājās

### USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai



Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.

### Iepriekš iestatiet līdz pat 20 stacijām



Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas iespējas saistībā ar jūsu mūzikas kolekciju Philips audio sistēmā. Vienkārši noregulējiet

staciju, kuru vēlaties iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet nospiestu iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radio stacijām, ko var saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.

### Motorizēts CD ielād. mehān.

Motorizētas slidošas priekšējās durtiņas piešķir šīs sistēmas jau tā elegantajam dizainam vēl lielāku izsmalcinātību. Stilīgās un vienlaikus funkcionālās disku nodalījuma durtiņas vienmērīgi slid vertikāli augšup un leļup, kolīdz pieskaraties pogai un vēlaties mainīt savu mūzikas izvēli. Varat atslābināties un baudīt dinamisku muzikālo sniegumu, vērojot disku caur caurspīdīgo lodziņu.

### 70 W RMS maksimālā izejas jauda

70 W RMS maksimālā izejas jauda

### Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skaņējumu no kompakta skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļu zemās frekvences skaņu dimensiju.

# Specifikācijas

## Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Digitālā skaņas kontrole
- Skaņu sistēma: Dolby Digital
- Maksimālā izejas jauda (RMS): 70 W

## Skaļruņi

- Pamatskaļrunis: Divvirzienu
- Skaļruņu draiveri: Kupolveida augstfrekvenču skaļrunis ar 4,5" zemo frekvenču skaļruni

## Savienojamība

- Audio savienojumi: Analogā audio ieeja (K/L), RCA Aux ieeja
- Mikrofons: Mikrofona ligzda
- USB: USB resurss
- Bluetooth profili: A2DP
- Audio/video izeja: HDMI izeja
- Video izeja – analogā: Kompozītu CVBS (dzeltēna saite)

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Antena: FM antena (75 omu)
- Automātiska digitālā regulēšana
- Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana
- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- RDS: Programmas veids, Stacijas nosaukums

## Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris, Radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā
- Rādījumi: DIM režīms

## Strāvas padeve

- Barošanas avots: 110 – 240 V, 50/60 Hz

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Kompozītvideo kabelis (Y), AC strāvas vads, FM antena
- Tālvadības pults: Jā, ar akumulatoru
- Lietotāja rokasgrāmata: Vairākas valodas

## Izmēri

- Bruto svars: 6,5 kg
- Neto svars: 6 kg
- Pamatskaļruņa dziļums: 210 mm
- Pamatskaļruņa platums: 160 mm
- Ierīces dziļums: 240 mm
- Ierīces augstums: 121 mm
- Ierīces platums: 200 mm
- Iesaiņojuma augstums: 288 mm
- Iesaiņojuma platums: 512 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 278 mm
- Pamatskaļruņa augstums: 235 mm

## Audio atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: Atkārtot/vienu/visu/programma, Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana
- Atskaņošanas datu nesēji: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Atkārtot, Apturēt

## Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
- Atskaņošanas datu nesēji: CD ar attēliem, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Attēla uzlabošana: Slaidrāde ar MP3 atskaņošanu

## Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: DivX, DVD-Video, CD ar attēliem, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, Leņķis, PBC, Palēnināta kustība, Tālummairiņa, Vecāku kontrole, Diska izvēlne, Ātri patīt atpakaļ, Ātri patīt uz priekšu, OSD, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas
- Video uzlabojumi: Progressive Scan, Video mērogošana
- DVD reģions: 2



Izlaides datums  
2024-03-28

Versija: 3.0.3

EAN: 48 95185 61172 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)