

Philips
DVD микросистема за
домашно кино

2.1

Възпроизвеждане на DivX
формат
компонентен дизайн

MCD179



Превърнете всяка стая в киносалон

с 2.1 високоговорители

DVD Микросистемата за домашно кино MCD179 е всичко, което ви трябва за изживяване като в киносалон, но в дома си. Със системата с 2.1 високоговорители и Dolby Digital за всеобхватен звук, плюс прогресивно сканиране за оптимизирани изображения, вие получавате истинска аудио-визуална наслада!

Обогатете своето звуково изживяване

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Допълнително усилване на басите и високите
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Обща изходна мощност 100 W RMS (система 2.1)
- USB Direct за възпроизвеждане на музика и снимки

Изискан звук и вид

- Елегантни високоговорители с дърво

Обогатете своето кино изживяване

- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- Възпроизвеждане на DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки

Лесна употреба

- Таймер с функции за събуждане и заспиване
- Цифрова настройка с настроени станции

PHILIPS

Акценти

USB Direct



Просто включете USB устройството си в системата и споделете съхранените си цифрова музика и снимки с приятелите и семейството.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Усилване

В звуковия спектър, високите и ниските честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо - особено при ниска сила на звука. Чрез активиране на функцията "Loudness" басите и високите ще бъдат усилены, така че да можете да вкусите едно по-балансирано общо звуково възприятие.


Изходна мощност 100 W RMS (2.1)

Обща изходна мощност 100 W RMS (система 2.1)

Еlegantни високоговорители с дърво

Еlegantни високоговорители с дърво

Цифрова настройка с настроени станции

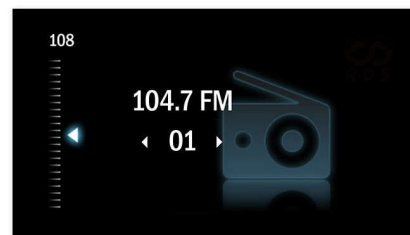

Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.

Таймер за събуждане и заспиване



Много от будилниците включват най-различни възможности за аларма. Това радио с часовник Philips ви буди с радио или с традиционен звънец. Таймерът за заспиване ви позволява да програмирате времетраенето за музиката да съвпадне с времето, което обикновено ви трябва, за да заспите. Каквото и будилник да ви трябва - дали утринен звънец, който издава постоянен тон, или любимата ви музика, докато заспите - всичко това го има в това радио с часовник.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: Обща мощност 100W RMS
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук в 4 режима, Динамично усилване на басите, Усилване
- Звукова система: Dolby Digital

Високоговорители

- Основен високоговорител: Двулентов, 3,5" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители, Високочестотен пиезоговорител
- Тип на събуфъра: Активен

Възможности за свързване

- Връзки за звук: 3,5 мм линейен вход, Изход за аналогово аудио (L/A)
- USB: USB хост
- Други връзки: Коаксиален цифров аудио изход, FM антена, DIN връзка
- Видеоизход - аналогов: Композитен CVBS (жълт чинч), S-Video (на Hosiden), SCART
- Слушалка: 3,5 мм

Тунер / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Таймер на заспиване, Радиобудилник, USB аларма
- Тип на дисплея: LCD
- Езици на екранното меню: Испански, Френски, Английски, Холандски, Немски, Италиански, Португалски, Шведски, Руски, Турски
- Цвят на подсветката: Синьо
- Часовник: На основния дисплей
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

Мощност

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Акcesoари

- AC/DC адаптер: Импулсно захранване
- Акcesoари в комплекта: Кабел за композитно видео (Y), FM антена, DIN кабел, Листовка с гаранция за цял свят
- Ръководство за бърз старт: Английски, немски,

- фламандски, френски, испански, италиански
- Дистанционно управление: 40-бутонно с литиева батерия
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Дълбочина на опаковката: 225 мм
- Ширина на изделието: 232 мм
- Тегло с опаковката: 15 кг
- Височина на опаковката: 515 мм
- Височина на изделието: 85 мм
- Ширина на опаковката: 615 мм
- Дълбочина на изделието: 275 мм
- Дълбочина на основния говорител: 180 мм
- Ширина на основния високоговорител: 160 мм
- Височина на основния високоговорител: 250 мм
- Дълбочина на събуфъра: 313 мм
- Височина на събуфъра: 250 мм
- Ширина на събуфъра: 160 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен
- Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп
- Тип устройство за зареждане: Горещ

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD
- Подобрение на картината: Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: Ъгъл, Забавен каданс, Машаб, OSD, Родителски контрол, A-B повторение, Меню на диска, Бързо назад, Бързо напред, PBC
- DVD регион: 2



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.0.7

EAN: 87 12581 39992 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com