

飛利浦
藍光光碟播放機



BDP3000



體驗 Blu-ray 魅力世界

享受高畫質影像帶來的細緻感動，給您五倍前所未有的細膩度。具備 HDMI 1080p 影像升級功能，驚艷您的 DVD 畫質體驗。除了影片欣賞，還能透過 BD-Live 探索線上新增功能。

瞭解更多

- 藍光光碟播放功能可呈現全高清 1080p 銳利影像
- 在 1080p 解析度下，畫面頻率為 24 fps，給您大螢幕般的畫質
- 經由 HDMI 將 DVD 影像升級至 1080p，呈現近似 HD 的影像
- DivX Ultra，強化 DivX 媒體檔案的播放功能

更細緻的聽覺饗宴

- Dolby TrueHD 高傳真 7.1 環繞音效


更沉醉其中

- BD-Live (Profile 2.0) 可欣賞額外的藍光線上內容
- 享受您所有 CD 與 DVD 的影片及音樂
- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置

PHILIPS


焦點

藍光光碟播放

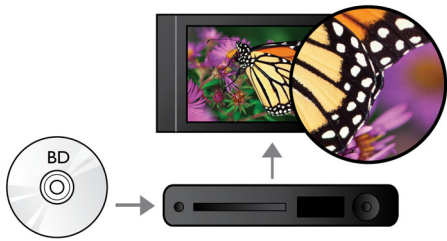

藍光光碟的容量可承載高畫質資料，解析度達 1920 x 1080 的圖片能提供完整的高畫質影像。細節完整呈現，畫面栩栩如生，動作更順暢，影像也更清晰。藍光也提供了未經壓縮的環境音效 - 因此您的聲音體驗將真實得令人難以置信。藍光光碟龐大的儲存容量也可以搭載許多互動功能。您可在播放功能及其他如快顯功能表之類的功能間順暢地導覽，將您的家庭娛樂帶到全新的境界。

Dolby TrueHD

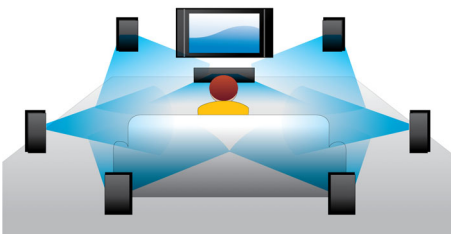

Dolby TrueHD 以 7.1 聲道完整呈現 Blu-ray 光碟最細緻之音效。而音效再生技術可媲美錄音大師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。Dolby TrueHD 能豐富您高解析度的娛樂體驗。

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live 帶給您前所未有的高解析度體驗。只要將藍光光碟播放機連接至網際網路，即可接收最新的內容，輕鬆下載精彩有趣的新玩意兒，專屬下載內容、即時活動、即時聊天、遊戲及線上購物等著您。使用藍光光碟播放和 BD-Live 馳騁高解析度影音浪潮！

在 1080p 解析度下，畫面頻率為 24 fps



以每秒 24 張畫面的視訊將電影院般的體驗帶進客廳。原始影片以相同的畫面更新率拍攝的，產生一種獨特的氣氛與畫質。飛利浦藍光光碟播放機可直接提供藍光光碟的 24fps 影像，為您帶來如戲院般震撼的高畫質影像。

DVD 影像升級



HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用高解析度來欣賞標準解析度的 DVD

電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位音訊頻道，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻於完美，毫無雜訊。

DivX Ultra



DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。

EasyLink



EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。



規格

畫面 / 顯示

- 長寬比：16:9, 4:3
- 畫面增強：高解析度 (720p、1080i、1080p), 影像升級, 循序掃描
- 數位 / 類比轉換器：12 位元 / 150 MHz

視訊播放

- 播放媒體：BD 視訊, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD, DivX, CD, CD-R/CD-RW
- 壓縮格式：H.264, VC-1, MPEG2, WMV, DivX Ultra, XviD
- 光碟播放模式：標準播放, 暫停, 向前 / 向後搜尋, 恢復播放, 慢速快轉, 跳過, 光碟功能表, 重複播放, A-B 段重複播放, 縮放, 視角選擇
- 視訊增強：Deep Color, x.v. Color, 影像放大, 循序掃描
- BD 區碼：A
- DVD 地區：: 3

音效

- 音效系統：杜比 True HD, DTS 2.0 + 數位輸出, DTS, 杜比數位
- 訊噪比：105 分貝
- 動態範圍 (1kHz): 100 dB
- 頻率反應：(20kHz) ± 0.5 分貝 (最大 / 最小 2ch, DVD) Hz
- 數位 / 類比轉換器：24 位元, 192 kHz

音訊播放

- 播放媒體：CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- 壓縮格式：DTS, 杜比數位, MP3, PCM, WMA

數位相片播放

- 相片壓縮格式：JPEG
- 畫面增強：高解析度, 旋轉, 幻燈片展示, 縮放
- 播放媒體：CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

連線

- 後方連接：HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 數位同軸輸出, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 類比音訊輸出左 / 右, 乙太網路, USB：韌體升級與 BD-Live

便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 單鍵播放, 單鍵待機
- 兒童保護：父母監控鎖定
- 螢幕顯示語言：英文, 繁體中文
- BD-Live(需要 1GB USB 記憶體)

配件

- 附配件：影音訊號線, 使用者手冊, 快速入門指南, 產品註冊卡, 遙控器, 2 枚四號 (AAA) 電池
- 使用者手冊：英文, 繁體中文

電源

- 電源供應器：110-240V, 50Hz
- 耗電量：25 W
- 待機消耗功率：0.5W

尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 500 x 125 x 285 mm
- 產品含包裝重量: 3.75 kg
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 435 x 58 x 227 mm
- 產品重量: 3.00 kg



發行日期 2013-06-13

版本：4.0.6

12 NC: 8670 000 55891
EAN: 87 12581 50260 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com