



Philips  
Trådløse TV-  
hodetelefoner med  
AudioBoost

15 mm drivere / lukket bakside

In-ear  
Ekstra øretelefoner

SSA5HS



## Tilpass lydopplevelsen i hjemmet

Ekstra trådløse hodetelefoner med stetoskoputforming slik at du kan nyte TV-programmene du liker best, sammen med den du har kjær. Par dem enkelt med AudioBoost TV-hovedhodetelefonene.

### Praktisk utforming

- Kompatibel med alle TV-er med optisk inngang og 3,5 mm lydinning
- Plug & play-utforming for enkelt oppsett
- Kan brukes sammen med briller, ørepropper i tre størrelser for komfort

### Perfekt lydopplevelse

- 15 mm neodymdrivere gir klar og høy lyd
- Bruk omgivelsesmodus for å forsterke tale og få bedre samtaler
- Digital trådløs tilkobling for lydopplevelser uten forstyrrelser
- Høy lyduttgang gir høyere og bedre lyd
- Venstre-/høyre-kontroll for en tilpasset lytteopplevelse
- Tre equalizer-alternativer tilpasset ditt lydbehov

### Enkel i bruk

- Automatisk av/på når du bruker hodetelefonene / tar dem av
- Søk automatisk etter den beste tilkoblingen

# PHILIPS

## Høydepunkter

### 15 mm neodymdrivere




15 mm neodymdrivere gir klar og høy lyd. En digital trådløs tilkobling gir høykvalitets overføringer og sørger for den beste lyden i sin klasse.

### Omgivelsesmodus for å forsterke tale

Slå av TV-lyden med ett tastetrykk, så vil mikrofonen i TV-hodetelefonene med AudioBoost gjenkjenne stemmer og lyder i området du befinner deg i, og forsterke dem i ørene dine. Ha klarere samtaler med familien din, og fang opp lydene i omgivelsene dine bedre.

### Automatisk av/på-funksjon

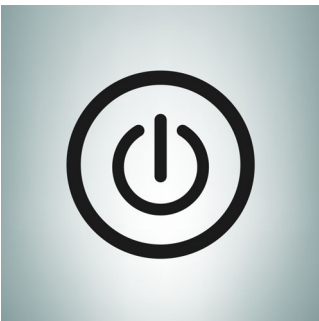

Du trenger ikke trykke på en knapp for å aktivere TV-hodetelefonene med AudioBoost. En hendig innretning oppdager automatisk om hodetelefonene sitter på hodet, og slår dem av eller på automatisk. Du trenger aldri mer å

bekymre deg for å måtte slå av hodetelefonene.

### Automatisk søkefunksjon


Hver gang du bruker hodetelefonene, vil de automatisk slå seg på og velge den beste tilgjengelige tilkoblingen, slik at du får den beste lyd kvaliteten og -tilkoblingen. Du trenger ikke lenger finjustere og lete for å finne den beste tilkoblingen selv.

### Kompatibel med alle TV-er



TV-hodetelefonene med AudioBoost er kompatible med alle TV-er med en digital og en analog lydinnngang.

### Digital trådløs tilkobling

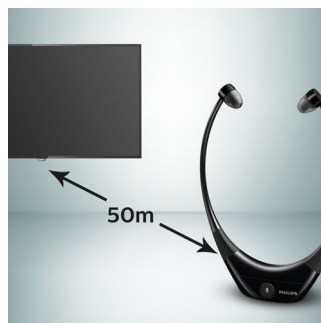

Gled deg over en lydopplevelse uten forstyrrelser med digital trådløs tilkobling. Digital trådløs tilkobling gir en sikker tilkobling uten forstyrrelser

### Høy lydutgang for klarere lyd

Neodymdrivere med høy lydutgang gir kraftigere lyd, slik at du hører alt som det skal høres.

### Plug & play-utforming

Plug & play-utforming for enkelt oppsett

### Separat venstre-/høyre-kontroll



Få ekstra høy lyd med venstre-/høyre-balanse og -volumkontroll for en tilpasset lytteopplevelse.

### Kan brukes sammen med briller

Kan brukes sammen med briller, ørepropper i tre fasonger for komfort

### Tre equalizer-alternativer



Alle har sine egne lydpreferanser, så du kan velge mellom tre equalizer-alternativer og velge den som gir deg den beste TV-opplevelsen.

# Spesifikasjoner

## Mål, emballasje

- EAN: 69 25970 70641 4
- Emballasjemål (B x H x D): 24 x 32 x 3,5 cm
- Bruttovekt: 0,27 kg
- Nettovekt: 0,086 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 0,184 kg
- Type hylleplassering: Begge

## Anvendelighet

- Automatisk nettavslag
- Driftstid: ~5 timer

## Ytre eske

- Bruttovekt: 0,634 kg
- GTIN: 1 69 25970 70641 1
- Yttereske (L x B x H): 25 x 7,8 x 30 cm
- Nettovekt: 0,172 kg
- Antall kundepakker: 2
- Taravekt: 0,462 kg

## Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 15,6 x 22 x 10,2 cm
- Vekt: 0,058 kg

## Lyd

- Akustisk system: Lukket
- Frekvensområde: 15–21 000 Hz
- Impedans: 16 Ohm
- Magnettype: Neodym
- Høytalerdiameter: 15 millimeter
- Maksimalt lydtryknivå: 125 dB (1 kHz)

## Tuner/mottak/overføring

- Kanalvalg: automatisk
- Effektiv rekkevidde: 50 m
- Mottaksfrekvens: 2400–2483 MHz
- SN: <75 dB ved 1 kHz

## Tilbehør

- Ørepropper: 3 par



Utgivelsesdato  
2016-03-11

Versjon: 8.0.7

12 NC: 8670 001 28626  
EAN: 69 25970 70641 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)