



Philips  
In-Ear fülhallgató  
mikrofonnal

8,6 mm-es meghajtók, hátul félig  
zárt

In-ear (fülbe helyezhető)

**SHE8105SL**

## Mély és tiszta basszus – mindig erős fémházzal

A Philips SHE8105 in-ear fülhallgató valóban mély basszusokat nyújtó, kiváló minőségű meghajtókkal, és tiszta hangzást adó masszív alumínium házzal dicsekedhet. Az ovális hangcsövek ergonomikus kényelmet biztosítanak, a kábelen lévő vezérlő pedig egyszerűvé teszi a zene és a hívások közötti váltást.

### **Élvezze a minőségi hangzást!**

- A masszív alumínium ház megakadályozza a berezgést a tiszta hangzás érdekében
- Újratervezett 8,6 mm-es meghajtók az érzékenyen reagáló, mély basszusok érdekében

### **A legkényelmesebb viselés**

- Ívelt ház és ovális hangcsövek az ergonomikus kényelem érdekében
- Három választható fülbetétméret a tökéletes illeszkedés érdekében

### **Mindig készen áll**

- A gubancolódást megakadályozó csúszka elegánsan összefogja a kábeleket
- Tartós Flexi-grip kapcsolat a hallgató és a kábel közötti erős összeköttetéshez
- In-line távvezérlő mikrofonnal, a zenehallgatáshoz és hívások kezeléséhez

# PHILIPS

In-Ear fülhallgató mikrofonnal  
8,6 mm-es meghajtók, hátul félig zárt In-ear (fülbe helyezhető)

SHE8105SL/00

## Fénypontok

### Alumínium ház



A fülhallgató háza masszív alumíniumból készült, így megakadályozza a berezgést, és a legtisztább hangteljesítményt biztosítja. Ezen kívül védi a hallgatókat a mindennapos használat miatti kopástól.

### A gubancolódását megakadályozó csúszka



Az ügyes, gubancolódást megakadályozó csúszka segítségével könnyedén összefoghatja a két hallgató kábeleit, ehhez egyszerűen fel kell csúsztatnia. Nem kell többé a gubancokkal és csomókkal bajlódnia!

### Tartós Flexi-grip kapcsolat

Ez a puha, mégis tartós és rugalmas összeköttetés a fülhallgató és a kábel között segít megvédeni a kábelt az állandó hajlítgatás okozta sérüléstől.

### Mikrofonnal ellátott távvezérlő a kábelben



A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy egyszerűen váltson zenehallgatásról telefonhívások fogadására – így Ön mindig kapcsolatban marad.

### Ovális hangcsövek


Ezt az In-Ear fülhallgatót olyan precizitással tervezték, hogy bármilyen fülhöz pontosan illeszkedjen. Az ergonomikus ovális hangcső és az ívelt kialakítás mindig optimális, biztonságos és kényelmes illeszkedést biztosít.

### Újratervezett 8,6 mm-es meghajtók



Újratervezett 8,6 mm-es meghajtók az érzékenyen reagáló, mély basszusok érdekében

### Szilikon fülbetétek három méretben

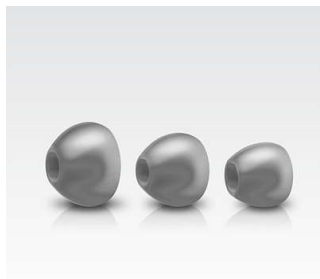

A fülhallgatóhoz 3 választható fülbetét tartozik, a kis méretűtől a nagy méretűig, így kiválaszthatja a füléhez tökéletesen illeszkedő méretet.

## Műszaki adatok

### Hang

- Akusztikus rendszer: Félig zárt
- Frekvenciamenet: 8 - 24 000 Hz
- Membrán: Mylar dóm
- Impedancia: 16 ohm
- Mágnes típusa: Neodímium
- Típus: Dinamikus
- Lengőtekerecs: Réz
- Hangszóró átmérője: 8.6 mm
- Érzékenység: 107 dB
- Maximális terhelhetőség: 30 mW

### Csatlakoztathatóság

- Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
- Mikrofon: Beépített mikrofon
- Kábel anyaga: OFC
- Kábelcsatlakozás: kettős-párhuzamos, szimmetrikus
- Csatlakozó kivitele: aranybevonatú
- Kompatibilis a következőkkel: Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony, Ericsson
- Kábelhosszúság: 1.2 m

### Kialakítás

- Szín: Ezüst színű



Kiadás dátuma  
2024-03-03

Verzió: 2.1.7

EAN: 69 25970 70069 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)