

Philips  
Lecteur de DVD/SACD

Lecture DivX

DVP5500S



## Une expérience multimédia totale

Laissez-vous séduire par ce lecteur de DVD/SACD Philips. Il offre la qualité musicale du Super Audio CD multicanal et vous plonge au cœur de l'action avec le son Surround. Vivez cette expérience unique.

### Lisez tous les contenus

- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) avec musique (MP3)
- Formats audio : SACD, CD, CD-MP3, CD-R/RW et Windows Media™ Audio

### Des performances vidéo inouïes

- Progressive Scan PAL et NTSC pour des images ultra nettes
- Connexion unique RVB sur pèritel pour des vidéos de qualité
- Images haute résolution avec traitement vidéo 108 MHz/12 bits

### Pureté du son multicanal

- Super Audio CD multicanal pour une immersion musicale totale
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique
- Décodeurs intégrés Dolby Digital et DTS


# PHILIPS

## Points forts

### Progressive Scan PAL et NTSC

Progressive Scan (balayage progressif) double la résolution verticale de l'image pour produire des images d'une netteté exceptionnelle. Cette technique n'envoie plus le champ des lignes impaires à la suite de celui des lignes paires, mais affiche les deux simultanément. Il en résulte une image haute résolution, de qualité optimale et exempte de scintillement.

### Connectivité RVB sur péritel

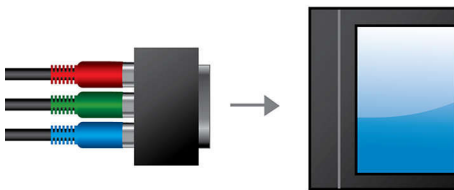

Le RVB sur péritel est une connexion par câble aisée garantissant une sortie vidéo de haute qualité.

### Traitement vidéo 108 MHz/12 bits


Le suréchantillonnage vidéo est une technologie qui augmente sensiblement la qualité de l'image en réduisant les déformations. Elle permet par exemple de suréchantillonner le signal vidéo normal de 13,5 MHz jusqu'à 8 fois sa fréquence.

### Super Audio CD multicanal

Le SACD multicanal est un format musical de nouvelle génération offrant une reproduction musicale d'excellente qualité. Avec un son


Surround multicanal 5.1 ainsi qu'une entière compatibilité avec vos CD, il garantit des performances audio exceptionnelles pour un plaisir d'écoute inégalé.

### Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits

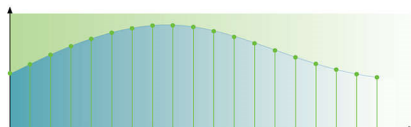

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

### Décodeurs DD et DTS intégrés

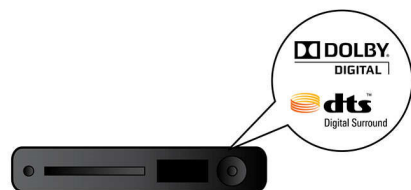

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les six

canaux audio pour diffuser un son Surround, ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle.

### Films multiformat avec DivX

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience cinématographique sans limite.

### Audio : SACD et Windows Media™ Audio

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

### Picture CD avec lecture MP3

Le Picture CD est un disque CD-R ou CD-RW sur lequel vous pouvez enregistrer vos fichiers MP3 et vos photos numériques. Lorsque vous insérez un Picture CD dans le lecteur de DVD, un menu apparaît à l'écran et affiche les fichiers JPEG et MP3 contenus sur le disque. Il vous suffit alors de sélectionner les photos et fichiers musicaux dont vous voulez profiter. Ensuite, appuyez sur la touche de lecture ou sur OK pour voir les photos sur le téléviseur tout en écoutant votre musique préférée.



RGB on  
Scart



# Caractéristiques

## Son

- Diaphonie (1 kHz): 100 dB
- Convertisseur N/A: 192 kHz/24 bits
- Amélioration du son: 3D Virtual Surround, Mode nuit, Smart Sound
- Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS
- Distorsion et bruit (1 kHz): 85 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 90 dB
- Rapport signal sur bruit: 100 dB

## Connectivité

- Autres connexions: Périphérique, Sortie vidéo composantes progressive, Sortie vidéo composite (CVBS), Son analogique multicanal, Sortie coaxiale numérique

## Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental, Verrouillage enfant
- Menu multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc, Polonais

## Alimentation

- Consommation électrique: 10 W
- Alimentation: 50 Hz, 220-240 V
- Consommation en veille: < 0,8 W

## Accessoires

- Piles: 2 piles AA
- Câbles: Aucun(e)
- Télécommande: 3139 248 72031
- Mode d'emploi: EN, DE, FR, ES, IT, EL, PT, FI, SV, DA, NO, PL, TR, RU
- Carte de garantie

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 352 millimètre
- Largeur de l'appareil: 435 millimètre
- Poids (emballage compris): 3,45 kg
- Hauteur de l'emballage: 82 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 37 millimètre
- Largeur de l'emballage: 490 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 265 millimètre
- Poids: 2,17 kg

## Lecture audio

- Format de compression: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, SACD stéréo, SACD multicanal
- Débit binaire MP3: 32 à 256 Kbit/s

## Image/Affichage

- Format image: 4:3, 16/9
- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Paramètres Smart Picture

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD de photos, DVD+R/+RW
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Zoom, Diaporama avec lecture MP3

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD vidéo, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (mode vidéo)
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication  
2024-05-03

Version: 8.0.11

EAN: 87 10895 85262 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)