

Philips
SoundBar-luidspreker

Virtual Surround

Geïntegreerde subwoofer
2 HDMI in en HDMI out ARC
Bluetooth®

HTL5120S



Krachtig geluid voor alle TV's

met geïntegreerde subwoofer

Gebruik het volledige geluidspotentieel van al uw media-apparaten. Met de geïntegreerde subwoofer en oriëntatiesensor hebt u de vrijheid om de SoundBar precies zo te plaatsen als u zelf wilt.

Vol en gedetailleerd geluid

- Geïntegreerde actieve subwoofer voor krachtige bas
- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Aansluiten op HDMI x 2 voor geweldige beeld- en geluidskwaliteit
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Intenser geluid voor TV en film.

- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring


Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Minimalistisch chic ontwerp, perfect voor een moderne inrichting
- Oriëntatiesensor verzekert u van het beste geluid, op iedere locatie

PHILIPS


Kenmerken

Virtual Surround Sound

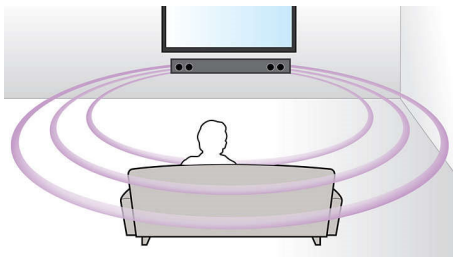

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskenmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

HDMI x 2

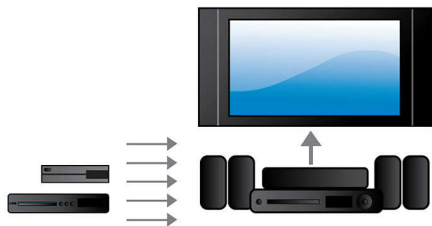

Geniet van levensechte 3D-weergave en Crystal Clear 5.1- of 7.1-audio, gewoon door de audio-uitgang van onze speler aan te sluiten op uw niet-3D AV-ontvanger.

Geïntegreerde actieve subwoofer




Geïntegreerde actieve subwoofer voor krachtige bas

Minimalistisch chic ontwerp

Minimalistisch chic ontwerp, perfect voor een moderne inrichting

Oriëntatiesensor

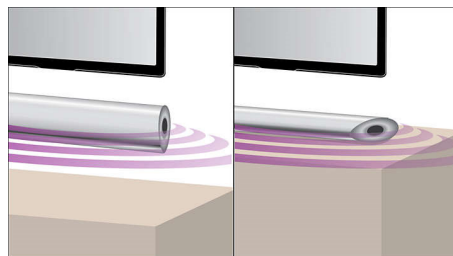


De kwaliteit van uw geluidservaring wordt bepaald door de plaatsing van de SoundBar in de ruimte. Gelukkig wordt dit systeem geleverd met een slimme, automatische oriëntatiesensor die de geluidskwaliteit direct optimaliseert zodra is gedetecteerd of de SoundBar horizontaal of verticaal is geplaatst. Dus of u er nu voor kiest uw SoundBar op een plank te zetten of aan de muur te monteren: u bent altijd verzekerd van een uitmuntende audio-ervaring.

Bluetooth



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel stabiel als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet of laptop kunt afspelen, inclusief iPods of iPhones met een Bluetooth-luidspreker.

Dolby Digital

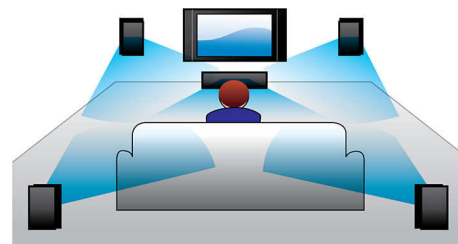

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Dubbel basgeluid, FullSound, Nachtstand, Treble- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Uitgangsvermogen luidspreker: 2 x 60 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 120 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Luidsprekers aan elke kant: 1 tweeter van 1 inch, 1 woofer van 4 inch
- Frequentiebereik van de luidspreker: 55 - 18 k Hz
- Luidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Tweeterimpedantie: 12 ohm

Connectiviteit

- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI-ingang 1, HDMI-ingang 2
- iPod/iPhone: via 3,5mm-Music iLink
- Zijaansluitingen: Audio-ingang (3,5 mm)

Omdoos

- EAN: 87 12581 66852 5
- Lengte: 111.2 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 14.2 cm
- Brutogewicht: 6.1 kg
- Hoogte: 21.8 cm
- Nettogewicht: 4.323 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.777 kg

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via

afstandsbediening, Stand-by

- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), Type inhoud

Vermogen

- Energieverbruik: 40 W
- Stroomvoorziening: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 21.8 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 14.2 cm
- Diepte: 111.2 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 87 12581 66852 5
- Brutogewicht: 6.1 kg
- Nettogewicht: 4.323 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.777 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantietafel

Ontwerp/Design

- Wandmontage mogelijk

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 1010 x 154 x 81 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 6,2 kg
- Gewicht hoofdunit: 3,9 kg
- Verpakking (b x h x d): 1112 x 218 x 142 mm

Duurzaamheid

- Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton, Inkt op sojabasis



Publicatiedatum
2024-04-03

Versie: 1.0.4

EAN: 87 12581 66852 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com