



Philips 5000 series
Reproductor de Blu-ray y
DVD

Smart TV
WiFi incorporado
Reproducción 3D



BDP5600

Blu-ray en 3D y lo mejor de Internet en tu televisor

Déjate deslumbrar por la nueva dimensión que te ofrece Blu-ray 3D en tu entretenimiento hogareño. Mira lo mejor de Internet en tu televisor con Smart TV y disfruta sin preocupaciones del sistema WiFi-n de alta velocidad integrado. Además, DivX Plus HD reproduce todos los formatos.

Visualiza más

- Reproducción de discos Blu-ray 3D para vivir la mejor experiencia 3D Full HD
- Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición
- Smart TV para disfrutar de servicios en línea y acceder a contenidos multimedia en el televisor

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido envolvente 7.1 de alta fidelidad
- Dolby TrueHD para un sonido envolvente 7.1 de alta fidelidad
- DTS-HD MA para un sonido envolvente 7.1 de alta calidad

Disfruta más

- WiFi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance
- SimplyShare para conectar y transmitir todo el entretenimiento sin cables
- USB 2.0 reproduce videos y música desde unidades y discos duros USB
- Usa tu teléfono inteligente como control remoto de dispositivos AV Philips

PHILIPS

Destacados

Reproducción de discos 3D Blu-ray



La tecnología 3D Full HD genera una sensación de profundidad para ofrecerte una experiencia cinematográfica superior y con mayor realismo sin salir de tu casa. Para lograr este efecto se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alternada en la pantalla a alta velocidad. La experiencia 3D Full HD se consigue con gafas especiales programadas para abrir y cerrar el lente izquierdo y derecho en sincronía con las imágenes.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en su reproductor de DVD o Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX para que disfrutes de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu computadora o televisor Philips HD. DivX Plus HD puede reproducir contenidos en formato DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de alta calidad en un archivo MKV) y versiones anteriores de video DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD reproduce videos digitales en alta definición.

SimplyShare



SimplyShare de Philips te permite compartir tu música, películas y fotos desde tablet, smartphone y PC al home theater y el reproductor de Blu-ray.

WiFi-n



La red WiFi-n, también denominada IEEE 802.11n, es el nuevo estándar en redes inalámbricas. Incluye muchas nuevas opciones que mejoran la calidad de la conexión inalámbrica porque ofrecen más velocidad y alcance en comparación con los estándares Wi-Fi anteriores. Además, como la red WiFi-n es compatible con sistemas anteriores, el reproductor puede transmitir y recibir señales de routers que funcionan con estándares Wi-Fi previos.

USB 2.0

El estándar USB (Universal Serial Bus) permite conectar con facilidad y rapidez los periféricos a computadoras, productos electrónicos y dispositivos móviles. USB 2.0 ofrece un funcionamiento optimizado y más rápido: es hasta 40 veces más rápido que el estándar USB 1.0 y brinda una velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, en comparación con los 12 Mbps originales. Al conectarse, la configuración se realiza automáticamente. Con


USB 2.0, sólo tienes que conectar tus dispositivos USB o discos duros portátiles y seleccionar la película, la música o las fotos que quieres reproducir.

Smart TV



El Home Theater y el reproductor de Blu-ray con Smart TV de Philips te ofrecen una variedad de funciones mejoradas, incluidas Net TV, SimplyShare y MyRemote. Net TV brinda una amplia gama de información y entretenimiento en línea para servicios como videos por pedido. Con SimplyShare, puedes acceder a fotos, música y películas guardadas en tu PC desde la comodidad de tu sofá. También puedes usar tu teléfono inteligente para controlar tu Home Theater mediante la aplicación Philips MyRemote.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

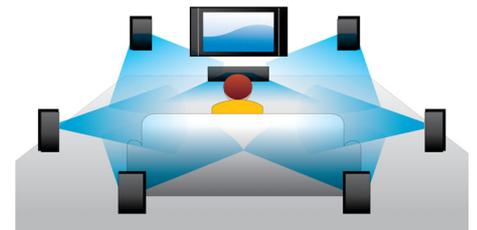

El audio de alta resolución de DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD reproduce los discos Blu-Ray en 7.1 canales con un sonido de gran calidad. El audio es igual al de una grabación de estudio y te permite escuchar lo que realmente tienes que escuchar. El audio de alta definición de DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD te permiten vivir una verdadera experiencia de entretenimiento.



Especificaciones

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Cable de alimentación, Tarjeta de registro de producto, Guía de inicio rápido, Control remoto, Manual del usuario

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de video

- Código de región de discos Blu-ray: A
- Código de región del DVD: 4
- Formatos de compresión: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pause, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Optimización de video: Deep Color, Exploración progresiva, Realce visual, x.v.Color

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imagen: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Soportes de reproducción ópticos

- Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, WiFi incorporado
- Conexiones traseras: Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI, USB 2.0, Entrada I/D de audio analógico
- Smart TV Plus: Aplicación MyRemote, Net TV, SimplyShare

Comodidad

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección para niños: Control para padres
- Manejo simplificado: Encendido rápido, Aplicación MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Compatible con el formato de subtítulos 21:9, Control remoto universal (Pass-Through)
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a

- través de USB, Actualización de firmware en línea
- Idiomas de los menús en pantalla: Checo, Danés, Holandés, Español, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Español, Sueco, Turco, Griego, Húngaro

Dimensiones

- Producto (An x Al x Pr): 435 x 38 x 213 mm
- Peso del producto: 1,82 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 495 x 87 x 300 mm
- Peso con empaque incluido: 2,26 kg

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
- Convertidor D/A: 12bits/148MHz
- Blu-ray 3D: Full HD de 1080p
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Exploración progresiva, Realce visual

Energía

- Consumo de energía: 20 W
- Fuente de alimentación: 50Hz, 110-240 V
- Consumo de energía en modo de espera: 0,3 W

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Rango dinámico (1 KHz): =90 dB
- Respuesta de frecuencia: (20kHz): = |0,2|dB (máx./ mín. 2 can., DVD) Hz Hz
- Relación entre señal y ruido: = 100 dB
- Optimización del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio

Caja exterior

- EAN: 87 12581 68573 7
- Peso bruto: 1,65 kg
- Caja exterior (L x An x Al): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Peso neto: 1,25 kg
- Cantidad de cajas: 1
- Peso tara: 0,4 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 68573 7
- Peso bruto: 1,65 kg
- Peso neto: 1,25 kg
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de empaque: Cartón
- Peso tara: 0,4 kg
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Peso: 1,09 kg



Fecha de publicación
2014-10-07

Versión: 5.0.3

12 NC: 8670 001 02473
EAN: 87 12581 68573 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com