



Philips Philips Fidelio 9000 series  
Lecteur de disques Blu-ray

### Qdeo

Upscaling Ultra HD 4K  
DAC TI Burr-Brown  
Miracast™



**BDP9700**

## Image et son de qualité cinématographique

avec traitement vidéo Qdeo Ultra HD

Plongez au cœur d'une expérience cinématographique bluffante de réalisme grâce à la 3D. Profitez d'images superbes, combinées à un son d'une qualité exceptionnelle provenant de cet élégant lecteur DVD Blu-ray Philips BDP9700.

### Entendez plus

- Dolby TrueHD et DTS HD MA pour un son Surround 7.1
- DAC TI Burr-Brown pour une reproduction sonore dans les moindres détails
- Alimentation toroïdale séparée pour un son propre et sans bruit
- SACD multicanal pour une immersion musicale totale

### Voyez plus

- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Traitement vidéo Qdeo™ pour profiter de vos films dans leur forme la plus pure
- Convertissez votre contenu Full HD à la résolution Ultra HD 4K
- Profitez des contenus de votre appareil certifié Miracast™ sur votre téléviseur

### Profitez plus

- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Technologie WiFi-n intégrée pour une connexion sans fil plus rapide et étendue

**PHILIPS**  
Fidelio


## Points forts

### Traitement vidéo Qdeo™




La technologie de traitement vidéo Qdeo™ propose des vidéos stables et naturelles. La plupart des types de vidéo émettent des bruits et artefacts gênants lorsqu'ils sont visionnés sur un téléviseur haute définition. Le traitement vidéo Qdeo™ se caractérise par un bruit réduit, des couleurs de meilleure qualité, un contraste amélioré, une clarté des détails et un meilleur sens de la profondeur, pour une expérience visuelle apaisante, agréable et intense. De plus, la technologie Qdeo™ fonctionne avec tous les types de source vidéo, y compris Blu-ray, DVD et même les vidéos Internet de faible qualité.

### DAC TI Burr-Brown

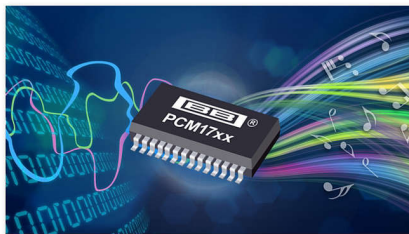


TI Burr-Brown, prestigieuse société spécialisée dans la fabrication de composants hi-fi audiophiles tels que les convertisseurs numérique-analogique (DAC), est réputée pour la qualité et les hautes performances de ses produits. C'est pourquoi Philips lui fait confiance et a choisi les DAC TI Burr-Brown : ils convertissent des signaux audio numériques en signaux audio analogiques grâce à une fréquence d'échantillonnage de 192 kHz associée à une résolution 24 bits. Ainsi, un plus grand nombre d'informations est capturé à partir de l'onde sonore analogique d'origine, pour un son de meilleure qualité.

### Alimentation toroïdale

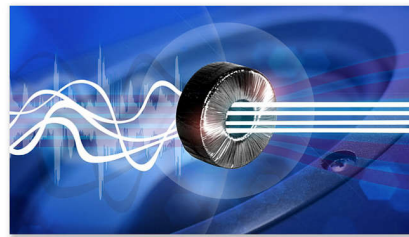

L'alimentation toroïdale est un transformateur de puissance à noyau annulaire. Utiliser un transformateur toroïdal et une alimentation linéaire séparés permet d'assurer une source d'alimentation stable et sans bruit dédiée aux signaux audio analogiques. Cette conception permet d'éviter tout couplage du bruit numérique contrairement à la conception classique qui comporte un signal vidéo numérique et un signal audio analogique partageant la même alimentation. Le résultat : un son clair avec très peu de bruit parasite.

### SACD multicanal

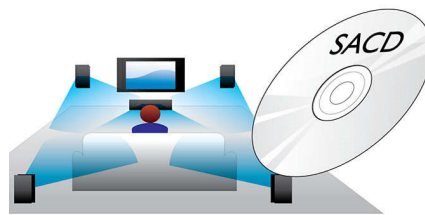

Préparation SACD multicanal. Ce format musical de nouvelle génération offre une reproduction musicale haute qualité, un son Surround multicanal 5.1 et une entière compatibilité avec vos CD.

### Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/

ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

### EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

### WiFi-n



Le WiFi-n, également appelé IEEE 802.11n, est la nouvelle norme en matière de réseau sans fil. Il comprend de nombreuses nouvelles options visant à améliorer la qualité de la liaison sans fil, en permettant une vitesse rapide et une plage plus large par rapport aux anciennes normes WiFi. WiFi-n est également rétrocompatible, ce qui permet à ce lecteur de transmettre et de recevoir à partir de routeurs qui fonctionnent sur la base des anciennes normes WiFi.

# Caractéristiques

## Son

- Puissance audio: Alimentation linéaire séparée avec transformateur toroidal
- Convertisseur N/A: TI Burr-Brown 24 bits/192 KHz pour chaque canal individuel
- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Plage dynamique (1 kHz): > 100 dB
- Rapport signal sur bruit: > 120 dB
- Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion): < 90 dB

## Connectivité

- Connexions avant: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie audio analogique 7.1 canaux, Sortie audio analogique G/D, Connecteurs pour enceintes de type de cinch, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Sortie optique numérique, Sortie DSD (via la sortie HDMI), Ethernet, Sortie HDMI 1, Sortie HDMI 2, USB 2.0
- Application MyRemote: SimplyShare
- Connexions réseau: 802.11 b/g/n, Wi-Fi intégré
- Liaison réseau PC: DLNA 1.5

## Pratique

- BD-Live (Profilé 2.0)
- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Menu multilingue à l'écran: Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Slovaque, Espagnol, Suédois, Turc
- Facilité d'utilisation: Touches de commande tactiles
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

## Alimentation

- Consommation électrique: 20 W
- Alimentation: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: < 0,2 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, CD-R (Mode d'emploi), Cordon d'alimentation, Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi

## Design

- Corps: Aluminium métallique solide 3 mm
- Connecteurs: Connecteurs AV plaqués or

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 5,158 kg
- Emballage (l x H x P): 520 x 362 x 155 millimètre
- Produit (l x H x P): 435 x 90 x 268 millimètre
- Poids du produit: 3,98 kg

## Lecture audio

- Format de compression: AAC (multicanaux), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

## Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, m2ts, MKV, mov, MP4, MPEG, MPG, wmv
- Image: GIF, JPEG, JPG

## Image/Affichage

- Format image: 4:3, 16/9, 21/9
- Convertisseur N/A: 12 bits/150 MHz
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Ajustement automatique de l'écran, Amélioration adaptative du contraste, Accentuation des couleurs, Amélioration adaptative du contenu, Amélioration du contraste dynamique, Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Désentrelacement adapté au mouvement, Réduction du bruit, Balayage progressif, Quad HD (3 840 x 2 160), Amélioration rés vidéo, Conversion 2D à 3D
- Traitement vidéo avancé: Traitement vidéo Qdeo
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

## Lecture des supports optiques


- Formats de disque pris en charge: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SACD (sortie DSD disponible via la sortie HDMI (récepteur AV uniquement), SVCD, VCD

## Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

## Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard, Zoom
- Vidéo - améliorations: Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, Coul. foncée
- Code région DVD: 2

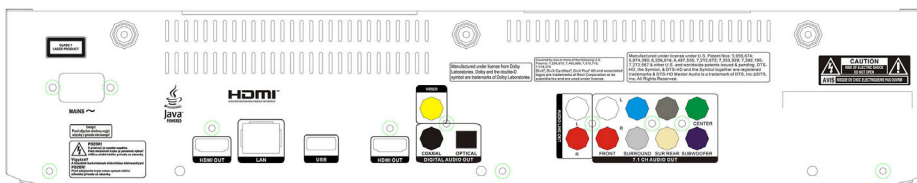

Date de publication  
2024-03-27

Version: 16.2.4

EAN: 87 12581 64887 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)