

Philips
Sistem DVD home theater



HTS3377W

Sunet surround spectaculos cu claritate superbă

Ca în filme

Imaginile HD și sunetul surround furnizate de acest sistem oferă home entertainment uimitor. Savurați imaginile clare cu upscaling de 1080p HDMI și redarea de pe unități USB drives, playere media portabile și practic orice tip de disc.

Dă viață fișierelor audio/video

- Sunet surround DTS, Dolby Digital și Pro Logic II
- Amplificator de clasă D avansat pentru sunet compact, puternic
- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare

Ușor de setat

- Boxe posterioare wireless - mai puține cabluri întinse prin cameră
- EasyLink controlează toate produsele EasyLink cu o singură telecomandă

Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB


Redă toate filmele și muzica

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Poate reda fișiere WMV, DivX, WMA, MP3 și JPEG de pe camerele digitale
- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

Repere

Boxe posterioare fără fir

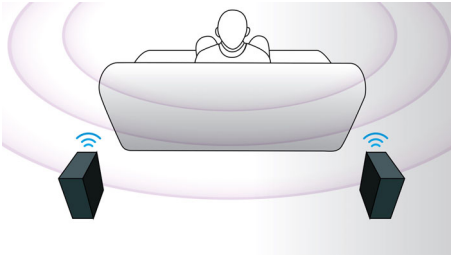

Boxele posterioare wireless vă oferă modularitate și mobilitate în amplasarea lor. Dezvoltate cu ajutorul unei tehnologii care elimină interferențele, boxele wireless furnizează un sunet surround absolut, fără inesteticele cabluri de conectare.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Decodorul DTS și Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor șase canale de informații audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround și o percepție naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p")

elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electrice ale consumatorului. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps în dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

EasyLink

EasyLink vă permite să controlați mai multe dispozitive cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, puteți utiliza simultan toate echipamentele dumneavoastră activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și play se pot efectua acum extrem de ușor.

Redă toate formatele

Redați practic orice format media doriți - fie că este WMV, DivX, MP3 sau JPEG. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufragierii dumneavoastră.

Redă toate formatele

Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW sau DVD+R DL. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.

Certificat DivX Ultra

Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.



Specificații

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video (720p, 1080i/p)

Sunet

- Putere de ieșire totală: 1000 W
- Putere de ieșire (RMS): 6x167W
- Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 40-20000 Hz
- Coeficient semnal/zgomot: > 60 dB
- Sistem audio: DTS, Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, Stereo
- Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital clasa "D", Mod Noapte
- Setări egalizator: Acțiune, Rock, Clasic, Concert, Drama, Lounge, Jocuri, Sport

Redare video

- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Medii de redare: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Medii de redare: CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică

- Format comprimare imagine: JPEG
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Memorie flash USB
- Caracteristici superioare imagine: Rotire, Zoom, Redare diapozitive cu muzică

Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM
- RDS: Nume post de radio

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB de înaltă viteză, Intrare Line-in MP3
- Conectori spate: Leșire HDMI, leșire Composite video (CVBS), SCART, Intrare AUX, leșire video

Component, Antenă FM, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală

Alimentare

- Alimentare: 50 Hz, 230 V
- Consum în stare de repaus: < 1 W
- Consum: 180 W

Boxe

- Difuzor satelit: 2 stative pentru podea
- Driver pentru difuzor satelit: Woofer full range de 3"
- Impedanță difuzor satelit: 4 Ohm
- Interval de frecvențe satelit: 150-20000 Hz
- Driver difuzor central: Woofer full range de 3"
- Impedanță difuzor central: 4 Ohm
- Interval de frecvențe central: 150-20000 Hz
- Driver subwoofer: Woofer eficient de 6,5"
- Impedanță subwoofer: 4 Ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 40-150 Hz
- Tip subwoofer: Pasiv

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Cablu SCART, antenă FM, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanție

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x I x A): 360 x 58 x 332 mm
- Greutate set: 2,8 kg
- Lățime boxă față: 103 mm
- Înălțime boxă față: 203 mm
- Adâncime boxă față: 71 mm
- Greutate boxă față: 0,54 kg
- Lățime boxă spate: 262 mm
- Înălțime boxă spate: 1199 mm
- Adâncime boxă spate: 264 mm
- Greutate boxă spate: 3,376 kg
- Dimensiuni boxă centrală (L x I x A): 244 x 100 x 74 mm
- Greutate boxă centrală: 0,791 kg
- Dimensiuni subwoofer (L x I x A): 163 x 363 x 369 mm
- Înălțime subwoofer: 4,703 kg
- Dimensiuni ambalare (L x I x A): 962 x 440 x 409 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 21 kg



Data apariției 2017-04-04

Versiune: 3.0.6

12 NC: 8670 000 52368
EAN: 87 12581 48138 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com