

Philips
Reproduktor s dokovacou
stanicou



DS9010

Zažite skutočnú vernosť

Posadnutí zvukom

Tento dokovací reproduktor prináša kvalitu zvuku vernú originálu, takže si môžete vychutnávať všetky vaše hudobné poklady. Táto dokovacia stanica s nádherným dizajnom a telom z hliníka používaného pri výrobe lietadiel dodá hudobnému zážitku u vás doma čarovný nádych.

Jedinečná kvalita zvuku

- Budiče audiofilskej kvality pre autentickú reprodukciu zvuku
- Pasívna výhybka pre reprodukciu v celom počuteľnom spektre
- SoundCurve pre vynikajúci krištáľovo čistý zvuk
- Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku
- Presne vyladené basové otvory pre reprodukciu hlbokých výrazných basov
- Povrchová úprava s vyhladenými okrajmi na potlačenie ohybu zvuku

Znameníť dizajn a povrchová úprava

- Špičkový dizajn a povrchová úprava v eloxovanom brúsenom hliníku
- Dizajn vhodný pre iPod/iPhone/iPad

Pokročilé intuitívne ovládanie

- Senzor priblíženia na aktiváciu podsvieteného ovládacieho panela
- Dokovanie ľubovoľného zariadenie iPhone/iPod/iPad dokonca aj v jeho puzdre
- Bezplatná aplikácia DockStudio prináša internetové rádio a ďalšie skvelé funkcie



PHILIPS


Hlavné prvky

Budiče audiofilskej kvality



Dokovací reproduktorový systém od spoločnosti Philips je vybavený výškovým reproduktorom s kruhovým meničom – vysokokvalitným prevodníkom využívaným v Hi-Fi reproduktorových systémoch – ktorý v sebe spája dokonalú reprodukciu vysokofrekvenčných tónov s neuveriteľnou presnosťou a detailmi. Skreslenie je úplne minimálne, vďaka čomu vyniknú aj tie najjemnejšie zvukové nuansy.

Basové otvory

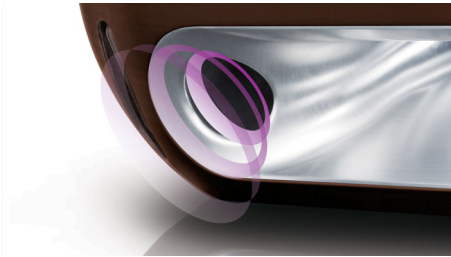

Dostatočne výkonná akustická hladina 3L priradená každému basovému reproduktoru je v dokonalkej súhre s presne vyladenými basovými otvormi smerujúcimi zvuk dozadu, ktoré z tohto kompaktného reproduktora vytvária skutočne úžasný a ucelený basový výkon. Výsledkom je výnimočná úroveň vernosti a úchvatný poslucháčsky zážitok.

Plne digitálny zvuk



Zdokonalená, plne digitálna technológia na spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší zvukový



výkon v porovnaní s konvenčnou analógovou technológiou na spracovanie zvuku, ktorú možno nájsť v prehrávačoch s dokom využívajúcich analógový zvukový výstup zo zariadenia iPod/iPhone. Zachytáva digitálny zvukový výstup zariadenia iPod/iPhone a v každej fáze obvodu používa digitálne spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu od šumu. Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk s dokonalou rovnováhou.

Senzor priblíženia



Väčšina prvotriednych audiofilských zariadení umožňuje vypnutie displeja – možnosť absolútne si vychutnávať hudbu a sústrediť sa len na reprodukciu zvuku. S funkciou senzora priblíženia si môžete dopriať aj toto. Keď sa vzdialite, osvetlené funkčné tlačidlá sa automaticky stlmia. Keď priblížite ruky, funkčné tlačidlá sa rozsvietia, takže môžete pohodlne ovládať hudbu.

Aplikácia DockStudio na lokalite App Store



Táto bezplatná aplikácia rozširuje možnosti vášho reproduktora s dokovacou stanicou o veľké množstvo skvelých funkcií. Môžete si pozrieť informácie o počasi, čase a dokonca nastaviť svoje obľúbené obrázky ako pozadie. Aplikácia DockStudio vám tiež umožní počúvať tisíce internetových rozhlasových staníc z celého sveta. Možnosti grafického štýlu aplikácie a jej funkcie pravidelne rozširujeme.

Eloxovaný brúsený hliník

Špičkový dizajn a povrchová úprava v eloxovanom brúsenom hliníku

Technické údaje

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod touch 4. generácie, iPod s farebným displejom, iPod 5. generácie

Aplikácia pre iPod/iPhone

- Bezplatné prevzatie z obchodu App Store: áno
- Názov aplikácie: DockStudio
- Kompatibilita: iPhone OS 4.2
- Prehrávanie: Navigácia po albumoch/skladbách, Ovládacie prvky prehrávania
- Nastavenia zvuku: 5-pásmový ekvalizér, DBB, DSC – Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: Analógový displej, Digitálny displej
- Budík: Viac budíkov, Časovač vypnutia, Zobuďte sa na hudbu, Zobuďte sa na zvuky prírody, Zobuďte sa na fotografiu

Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia iPhone, Nabíjanie iPod, Prehrať a pozastaviť, Ďalšia a predchádzajúca skladba

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 50 W
- Zvukový systém: Stereofónny
- Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 2 x 1" výškové reproduktory, 2 x 4" basové reproduktory

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: áno

Vybavenie a vlastnosti

- Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Diaľkové ovládanie, Kábel pre 3,5 mm stereo vstup, Potvrdenie záruky, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštalácia príručka

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 563 x 214 x 225 mm
- Hmotnosť: 7.2 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 9,3 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 619 x 276 x 276 mm



Dátum vydania
2014-03-18

Verzia: 5.0.4

12 NC: 8670 000 71552
EAN: 87 12581 58010 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com