

Philips  
Портативный  
проигрыватель DVD



PET742

## Больше времени для просмотра фильмов в поездках

Смотрите кино всегда и везде! Портативный DVD-плеер PET742 с поворотным ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите фильмы до 5 часов подряд в форматах DVD/DivX<sup>®</sup>, фотографии JPEG, слушайте музыку MP3-CD/CD.

### **Видео и фото, а также музыка — с собой в любой поездке**

- Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW
- Просмотр изображений JPEG с диска
- Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

### **Дополнительные штрихи для вашего удобства**

- Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте
- Удобный чехол для установки в салоне автомобиля
- До 5 часов работы от аккумулятора\*

### **Обогатите свое восприятие аудио и видео**

- Встроенные стерео АС
- 7" поворачивающаяся цветная ЖК-панель для удобства просмотра
- Смотрите в широкоэкранный формате 16:9

# PHILIPS

## Особенности

### 5 часов работы от аккумулятора\*




Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 5 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

### 18 см (7") поворот. цв.ЖК-пан.




7" поворачивающаяся цветная ЖК-панель для удобства просмотра

### Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер

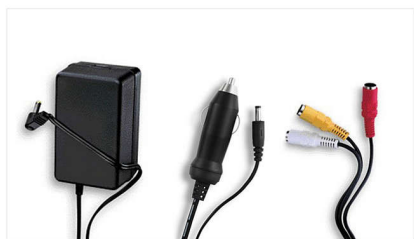

Для удобства использования в комплект с проигрывателем Philips входит адаптер переменного тока, адаптер для использования в автомобиле и кабель A/B.

### Встроенные стерео АС

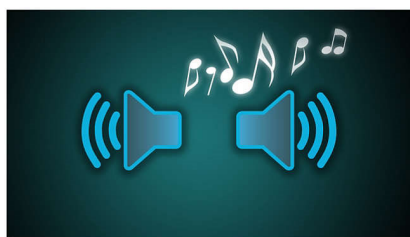

Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

### Чехол для установки в салоне автомобиля



Установите портативный DVD-плеер на подголовник сидения автомобиля для удобства просмотра фильмов на DVD-дисках в поездках.

### Сертифицировано DivX



Поддержка DivX® обеспечивает возможность просмотра видеоматериала, закодированного в DivX®. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы,

трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и DVD-R.

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD




Портативный DVD-плеер Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.

### Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW



MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные динамики)
- Выходная мощность (среднеквадр.): RMS 5 мВ (наушники)
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные динамики)

## Подключения

- A/V выход: Композитный (CVBS) x1
- Вход постоянного тока: 9 В, 1 А
- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники x 1

## Комфорт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Ударостойкий

## Питание

- Срок службы аккумулятора: До 5 часов\*
- Тип элемента питания: Встроенный аккумулятор

## Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Постоянный ток 9 В; 1 А, 110-240 В, 50/60 Гц
- Кабели: 1 x A/V каб.
- Пульт ДУ: Плоский пульт ДУ AY5521
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное
- Автокомплект: Адаптер прикуривателя, 12 В

## Размеры

- Количество в упаковке: 3
- Глубина упаковки: 70 миллиметра
- Глубина продукта: 153 миллиметра
- Высота упаковки: 251 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 233 миллиметра

- Глубина коробки: 245 миллиметра
- Вес коробки: 3,9 кг
- Высота коробки: 270 миллиметра
- Ширина продукта: 195 миллиметра
- Ширина коробки: 225 миллиметра
- Высота продукта: 39 миллиметра
- Вес продукта: 0,77 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Скорость передачи данных для MP3: 32-320 кбит/с
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet

## Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 7 (дюймы)
- Рабочая область просмотра: 154,1x86,6 мм
- Кэфф. контрастности (типич.): 250:1
- Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Время отклика (типич.): 30 мс
- Яркость: 120 кд/м<sup>2</sup>
- Разрешение: 480(ш) x 234(В) x 3(RGB)

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, Компакт-диск с изображениями, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Форматы сжатия: Формат Divx, MPEG4
- Режимы воспроизведения дисков: Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Повтор, Увеличить
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-04-16

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 46959 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.

\* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.

\* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.

\* Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от режима работы устройства. Для увеличения срока службы аккумулятора следует настроить минимальную яркость подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, а также пользоваться устройством при комнатной температуре.