



Philips PixelPop
trådlös, bärbar högtalare

Bluetooth®

Stänkskyddad
Medföljande rem
8 timmar, laddningsbart batteri



BT110C

Liten i storlek med stort ljud

Den här kompakta högtalaren BT110 har all viktig akustik som normalt bara finns i en stor högtalare. Det är därför den har klart ljud och överraskande bra bas. Den är också stänkskyddad och har en rem. Den är alltid klar att använda.

Imponerande ljud

- Avancerad ljudprestanda med kompakt design
- Anti-clipping-funktion för mindre förvrängning av musik på hög volym
- Passiv teknik för bättre prestanda på låga frekvenser

Utvecklade för att vara enkla att ta med sig

- Inbyggt uppladdningsbart batteri för uppspelning var som helst
- Stänkskyddad design perfekt för användning utomhus (IPX4)
- Bär med den överallt med hjälp av den medföljande finstickade remmen


Enkel användning

- Inbyggd mikrofon för handsfree-samtal
- Ljudingång för enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter
- Trådlös musikströmning via Bluetooth

PHILIPS


Funktioner

Trådlös musikströmning

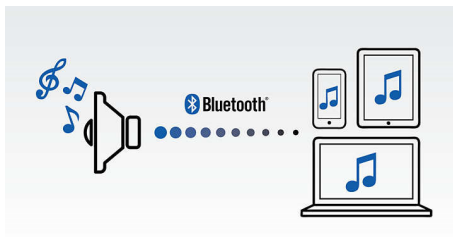

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Anti-clipping-funktion

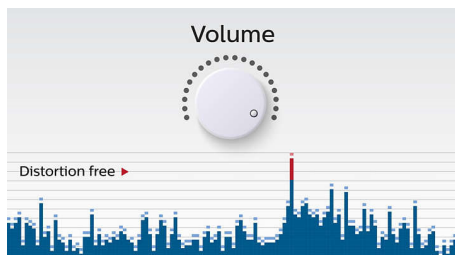


Med Anti-clipping-funktionen kan du spela upp musik på hög volym och samtidigt behålla den höga ljudkvaliteten, även när batteriet är svagt. Tar emot inkommande signaler från 300 mV till 1 000 mV, vilket skyddar högtalarna mot distorsionsskada. Med den här inbyggda funktionen övervakas musiksигнаlen när den passerar förstärkaren och håller topparna inom förstärkarens intervall, vilket förhindrar distorsion som orsakas av clipping utan att volymen påverkas. En högtalares förmåga att återge musikaliska toppar minskar med batteridrift, men Anti-clipping-funktionen minskar toppar som beror på låg batterinivå och musiken förblir distorsionsfri.

Stänksäker design




Vattentålig design gör blöta och regniga miljöer till ett nöje. De inbyggda komponenterna är testade enligt stränga IPX4-standarder och har bevisats vara skyddade från väder, vilket möjliggör musikunderhållning inomhus i badrummet, köket eller utomhus oavsett väder.

medföljande finstickad rem

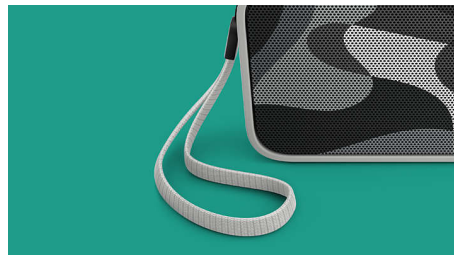

Den medföljande remmen är tillverkad av ett färgglatt finstickat tygöverdrag som gör den lika snygg som en modeaccessoar.


Inbyggd mikrofon

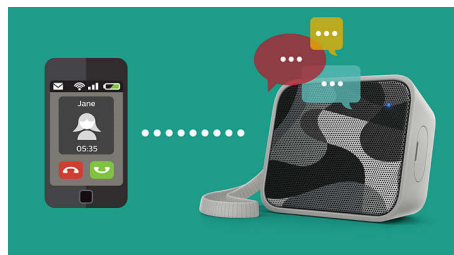

Med den inbyggda mikrofonen fungerar högtalaren även som högtalartelefon. Vid ett inkommande samtal pausas musiken så att du

kan prata via högtalarfunktionen. Oavsett om du ringer affärssamtal eller pratar med kompisar när du är på fest fungerar det fantastiskt bra.

Inbyggt laddningsbart batteri

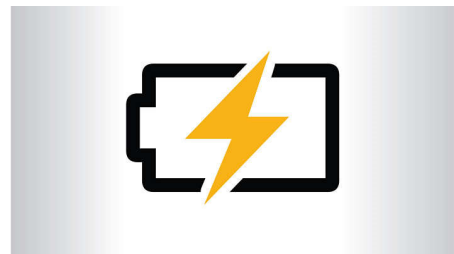

Spela upp musik högt - när och var som helst. Med det inbyggda laddningsbara batteriet kan du njuta av din egen musik utan hoptrasslade sladdar och utan att behöva hitta ett eluttag. Njut av bra musik med bärbar frihet nu.

Ljudingång



Ljudingång för enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter

Avancerad ljudåtergivning

Avancerad ljudprestanda med kompakt design

Passiv teknik

Passiv teknik för bättre prestanda på låga frekvenser

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 4 W
- Ljudsystem: Mono
- Högtalare: 1 x 1,5 tums fullregisterelement och passivt element

Design och finish

- Färg: Grå

Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 20 m
- Ljudingång (3,5 mm)
- USB-laddning

Bekvämlighet

- Stänkskyddad: IPX 4
- Inbyggd mikrofon: för högtalarkonferens

Kompatibilitet

- Android-surfplattor och -smarttelefoner: med Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
- iPod Touch: 3:e generation eller senare

- iPad: iPad 1, iPad 2, Nya iPad, iPad mini, iPad med Retina-skärm
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- annan enhet med Bluetooth-funktioner
- fungerar med: Bluetooth 4.0 eller lägre

Effekt

- Batterityp: litium (inbyggt)
- Drifttid för batteri: 8 timmar

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: USB-kabel för datorladdning, Garantisedel för hela världen, Snabbinstallationsguide, bärrem

Mått

- Vikt inkl. förpackning: 0,25 kg
- Produktmått (B x D x H): 98 x 35 x 77 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 108 x 84 x 145 mm
- Produktvikt: 0,15 kg



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 3.1.6

EAN: 48 95185 62008 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com