




Philips GoGEAR
MP4-afspiller med
FullSound™

- Connect
- 16 GB*

GoGEAR

SA2CNT16S

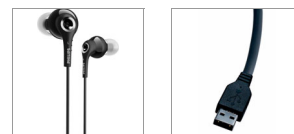

Uovertruffen lydoplevelse

med internettet ved hånden

GoGear Connect vil overraske dig med dens ekstraordinære lyd, takket være FullSound og lydisolerende hovedtelefoner. Lad dig rive med af det sjove med muligheden for internetforbindelse med høj hastighed, en 3,2" berøringfølsom skærm samt ubegrænset adgang til spil og indhold via Android Market.

Suveræn lyd kvalitet

- FullSound™ sætter liv i MP3-musikken
- Surroundlyd til film placerer dig midt i handlingen
- Lydisolerende øretelefoner, som minimerer støj fra omgivelserne

Komplementerer dit liv

- 802.11 Wi-Fi til internetadgang med høj hastighed
- Adgang til tusindvis af apps og spil via Android Market
- Bluetooth-lydstreaming og -fildeling
- microSD-kortstik til udvidet hukommelseskapacitet
- GPS og Google Maps til positionsbaserede oplysninger


Nemt og intuitivt

- 3,2" berøringsskærm med haptisk feedback giver nem navigering
- Innovativt UI til avanceret og forenklet browsning i bibliotek
- Philips Songbird: et enkelt program til registrering, afspilning og synkronisering

PHILIPS

Vigtigste nyheder

FullSound™

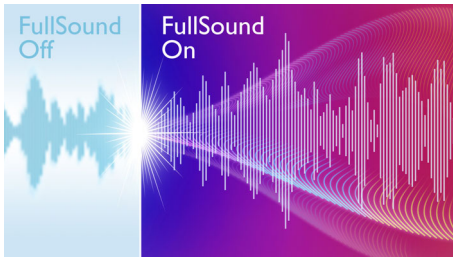

Philips' innovative FullSound-teknologi bringer lyd detaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik og gør musikken markant bedre og mere fyldig, så du kan høre CD-musik uden forvrængning. Baseret på en lydefterbehandlingsalgoritme kombinerer FullSound Philips' kendte ekspertise inden for musikgengivelse med kraften fra den seneste generation af DSP (Digital Signal Processor). Resultatet er mere fyldig bas med større dybde og slagkraft, forbedret stemme- og instrumentklarhed samt stor detaljerigdom. Genopdag din komprimerede MP3-musik med en virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og sætte gang i dine fødder.

Surroundlyd til film



Surroundlyd til film er en avanceret lydteknologi, der analyserer alle lydkilder på lydsporet til en film eller video for at genskabe et naturligt lydbillede med lydelementer, der er individuelt og præcist lokaliseret. De behandlede lydelementer leveres derefter direkte til hvert øre via øretelefoner. Surroundlyd til film genererer et naturligt akustisk rum, der er baseret på det faktiske indhold af lydsporet. Resultatet placerer lytteren lige i midten af handlingen og giver en overvældende surroundoplevelse - nøjagtigt som folkene bag filmen havde tænkt det.

Android Market



Få fantastiske programmer fra Android Market. Du skal blot klikke på ikonet på din GoGear for at oprette forbindelse til Android Market via Wi-Fi og starte din søgning efter programmer udgivet af tredjepartsleverandører, som du har tillid til. Download spil, værktøjer og e-bøger eller programmer for at tilpasse din GoGear - gratis eller for et mindre beløb. Den klare, brugervenlige grænseflade gør det muligt for dig at browse intuitivt gennem programmer, som kan sorteres efter vurdering, kategori eller popularitet. Download programmer direkte til din GoGear, og få glæde af dem med det samme. GoGear gør livet på farten til en oplivende oplevelse.

GPS og Google Maps




GoGear er bevæbnet med GPS (Global Positioning System) og Google maps og vil derfor altid være klar til at fortælle dig, hvor du er. Du skal blot aktivere GPS, slutte din afspiller til internettet og åbne Google maps for at finde en trin-for-trin-rutebeskrivelse til din destination. Hvis du har lyst, kan du også besøge nærliggende restauranter og indkøbscentre angivet på Google maps. GoGear gør det til en fornøjelse at tage af sted.

Innovativ biblioteksbrowsing

GoGear Muse lader dig nemt browse gennem din musik. Den intuitive og sofistikerede software lader dig se, hvad du har, og vælge,

hvad du vil have, uden at gennemgå flere mapper og filer. Grænsefladen indeholder tre kolonner, der viser kunstnere, album og sange, så valget bliver klart og enkelt. Nu kan du virkelig bruge mindre tid på at søge efter din favoritter og mere på at nyde dem.

Philips Songbird

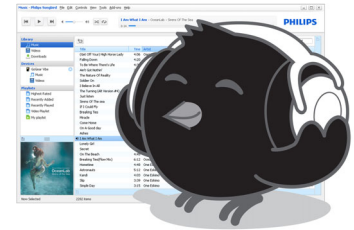

Philips Songbird er et enkelt, brugervenligt program, der følger med GoGear-afspilleren, og som giver dig mulighed for at registrere og afspille alle dine medier, samt for at synkronisere dem problemfrit med din Philips GoGear. De intuitive og omfattende musikhåndteringsfunktioner giver dig mulighed for at opdage nye kunstnere og musiktyper direkte i programmet via butikker, tjenester og websteder med musik og medier. Afspil dit eget bibliotek og dine egne medier fra internettet, og synkroniser det hele fra din PC til din Philips GoGear.

Lydisolerende øretelefoner



Med øretelefoner med lydisolering hører du flere musikdetaljer ved en lavere lydstyrke, end det er muligt med normale øretelefoner. På grundlag af et indgående kendskab til det menneskelige øres anatomi skaber de lydisolerende øretelefoners vinklede akustiske design en perfekt forsegling mellem den omgivende lydkilde og øret. På den måde elimineres uønsket støj, mens lyden leveres direkte til dine ører. Selv ved moderat lydstyrke kan du stadig høre detaljer i musikken uden distraherende lyd fra omgivelserne. Ørepuder fås i tre forskellige størrelser, så den bedste pasform opnås.



Specifikationer

Operativsystem

- Android™

Billede/display

- Baggrundsbelysning
- Type: Berøringsfølsom LCD-skærm
- Diagonal skærmstørrelse ("): 3,2 tommer
- Oplosning: HVGA, 480 x 320 pixel, 262k farver
- Billedformat: 3:2

Lyd

- Equalizer justérbar
- Equalizer-indstillinger: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, Techno, Klassisk
- Frekvenskurve: 22 - 20.000 Hz
- Udgangseffekt: 2 x 2,4 mW
- Signal/støjforhold: >85 dB
- THD: 0,05 % ved 1 kHz
- Kanalseparation: 50 dB
- Lydforbedring: FullSound
- Indbyggede højttalere
- Højtalrudgangseffekt: 500 mW

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, AAC, Ogg Vorbis, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, 3GPP
- Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, album
- MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
- WMA bit-hastigheder: 5-192 kbps
- WMA samplinghastigheder: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- MP3 samplinghastigheder: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Stilbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG, PNG, BMP, GIF
- Diasshow

Videoafspilning

- WMV9: Op til D1 (720 x 480) opløsning, 30 fps, bithastighed op til 3 Mbps i .wmv-container
- MPEG4 SP/ASP: Op til D1-opløsning (720 x 480), 30 fps, bithastigheder op til 4 Mbps i .avi- og .mp4-container
- MPEG4 AVC/H.264 HP: Op til D1-opløsning (720 x 480), 30 fps, bithastigheder op til 4 Mbps i .avi- og .mp4-container
- H.263: 3GPP-container

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste stationer: 20
- RDS: Programtype, Radiotekst, Stationsoplysninger, Stationsnavn
- GPS: Indbygget automatisk GPS-modtager, SiRF Star III-chip
- GPS-antenne: Chipantenne

Lydoptagelse

- Lydfilformat: MP3
- Indbygget mikrofon: mono
- Stemmeoptagelse: MP3
- Optagelse af FM-radio: MP3

Stilbilledeoptagelse

- Kamera: Integreret
- Billedopløsning: 2 m
- Billedfilformat: JPEG, PNG
- Objektiv: fast fokuslængde

Videooptagelse

- Videopløsning: VGA
- Videoformat: H.264
- Billedhastighed: 30 fps
- Videofilformat: .mp4
- Lydformat: MP3
- Digitalt zoom: 2 x
- Objektiv: Fast brændvidde
- Optagetid: Op til 3 timer

Lagringsmedie

- Indbygget hukommelse: NAND Flash
- Ekstern hukommelse (RAM): 16 GB
- Ekstern lagring: Slot til micro/SD-hukommelseskort
- Maksimal hukommelseskortkapacitet: 32 GB

Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 med høj hastighed
- Trådløst LAN: Wi-Fi 802.11 b/g.
- Bluetooth
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Filoverførselsprofil, OPP (Object push profile-overførsel fra telefon til telefon)
- Bluetooth-version: 2.1+EDR

Komfort

- Indikator for batteriniveau
- Lydstyrke
- Firmwareopgradering
- Indikator for batteriopladning: På brugerfladen
- Haptisk feedback
- Digitalt kompas
- G-sensor

Tilbehør

- Øretelefoner: AY3834
- USB-kabel: AY3930
- Etui
- Lynhåndbog

Software

- Philips Songbird

Miljøspecifikationer

- Produkt med blyfri lodninger

Systemkrav

- PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7 (kun 32-bit)
- Internettilslutning: Ja (for adgang til opdaterede supportdokumenter, manualer og senere opgradering af firmware og PC-software)
- USB: Ledig USB-port

Strøm

- Batterikapacitet: 1100 mAh
- Batteritype: Li-polymer

- Spilletid på internt batteri: Op til 25 timers lyd eller 5 timers video
- Genopladelig: Ja, via USB

Mål

- Emballagetype: D-box
- Produktmål (B x D x H): 113 x 12,6 x 59 mm
- Vægt: 0,125 kg

Forudindlæste programmer

- Android Market™
- YouTube™
- Webbrowser
- Google Search™
- Gmail™
- Google Talk™
- Google Maps™
- Google Calendar™



Udgivelsesdato
2013-09-02

Version: 3.2.7

12 NC: 8670 000 61448
EAN: 87 12581 53414 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Den faktiske overførselsrate kan variere afhængigt af dit operativsystem og din systemkonfiguration.

* 1 GB = 1 mia. bit – den disponible lagerkapacitet er mindre.

* Windows Media- og Windows-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.

* Fra Philips