


Philips Philips Fidelio
Design collection
SoundSphere DesignLine

Cinematic Virtual Surround
Bluetooth® aptX
2 HDMI ieejas un HDMI izeja
ARC

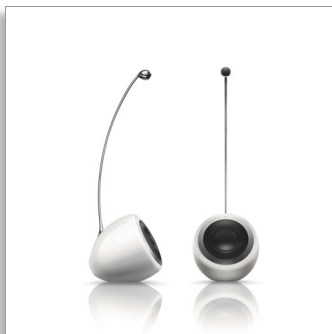

PS1

Izjūti koncertā valdošās emocijas

Pāņemti ar skaņu

Philips SoundSphere Signature skaļrunis piedāvā dabisku skaņas reprodukciju un dziļāku un plašāku skaņas gleznu. Lielisks dizains. Piemērots filmām un mūzikai.

Vienreizēja skaņas kvalitāte

- Vislabākais skaņas sabiedrotais Philips DesignLine televizoram
- SoundSphere kustīgais augstfr. skaļrunis dziļam, plašam skaņējumam
- Cinematic Virtual Surround reālistiskam 3D skaņējumam

Izsmalcināts dizains un apdare

- Mūsdienīgs dizains un augstākās klases apdare
- Skaļruņa korpuss gatavots ar rokām no izturīga koka
- Luksusa pianīna lakas apdare


Uzlabota intuitīva kontrole

- EasyLink kontrolē HDMI-CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti
- HDMI ARC, lai piekļūtu skaņai no televizora
- Bluetooth aptX® mūzikas straumēšanai bezvadu tīklā

PHILIPS
Fidelio


Izceltie produkti

Vislabākais skaņas sabiedrotais

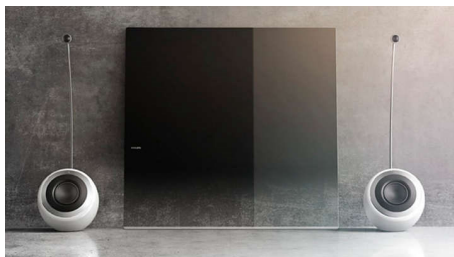

Vislabākais skaņas sabiedrotais Philips DesignLine televizoram

SoundSphere kustīgais augstfr. skaļrunis

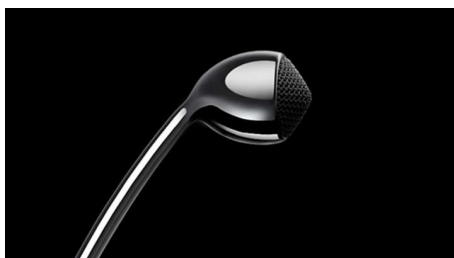

SoundSphere kustīgais augstfr. skaļrunis dziļam, plašam skanējumam

Cinematic Virtual Surround


Kinoteātris jūsu mājās ar Philips Cinematic Virtual Surround. Philips skaņas inženieru noregulētā Cinematic Virtual Surround tehnoloģija nodrošina dziļu, visaptverošu skanējumu, izmantojot mazāk nekā piecus skaļruņus. Pilnas 5.1 telpiskās skaņas sistēmas skaņas kvalitāte tiek iegūta, izmantojot mūsdienīgu telpisko algoritmu sēriju, un

skanējums pilnībā atgādina reālistisku telpisko skaņu. Jebkādu augstas kvalitātes stereo skaņu iespējams pārveidot reālistiskā daudzkanālu telpiskajā skaņā, tieši tāpat kā kinoteātrī. Jums nav jāiegādājas papildu skaļruņi, vadojums vai statīvi.

Moderns dizains


Mūsdienīgs dizains un augstākās klases apdare

Izturīgs koka skaļruņa korpuss

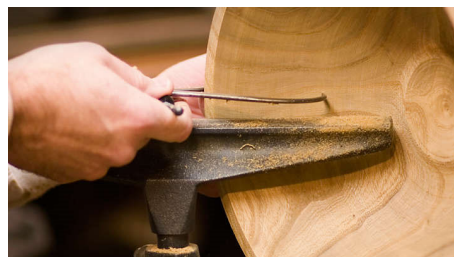

Skaļruņa korpuss gatavots ar rokām no izturīga koka

Luksusa pianīna lakas apdare

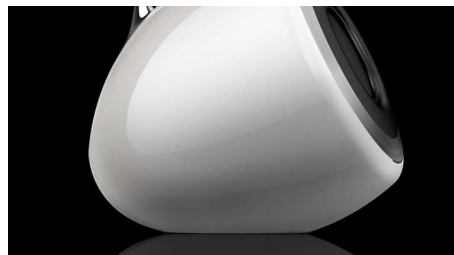

Luksusa pianīna lakas apdare


HDMI ARC

HDMI ARC, lai piekļūtu skaņai no televizora

EasyLink kontrolē ierīces

EasyLink sniedz iespēju vadīt vairākas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, Blu-ray atskaņotājus, SoundBar skaļruņus, mājas kinozāli, televizorus u.c., ar vienu tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC nozares standarta protokolu, lai dalītos ar funkcijām ierīču starpā, izmantojot HDMI vadu. Ar vienu pieskārienu pogai vienlaicīgi var darbināt visas pievienotās HDMI CEC ierīces. Tādas funkcijas kā gaidstāves režīms un atskaņošana tagad ir izmantojamas ļoti vienkārši.

Bluetooth aptX®

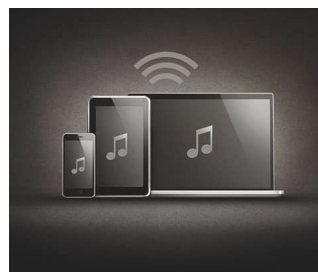

Bluetooth aptX® mūzikas straumēšanai bezvadu tīklā

Specifikācijas

Skaņa

- Philips funkcija: SoundSphere
- Ekvalaizera iestatījumi: Filma, Mūzika
- Skaļruņa izejas jauda: 109 dB
- Audio digitālā apstrāde: Cirrus Logic digitālais signālu procesors
- Daudzkanālu audio formāts: Dolby Digital
- Skaļruņu sistēmas izejas jauda: 2 x 100 W pie 0,1% THD
- Sistēmas pastiprinātāji: Hypex D klases digitālais pastiprinātājs

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: 2 x fāzu invertoru skaļruņu sistēma
- Basu skaļrunis: 163 mm/6,5 collu ieliekta diafragma
- Korpusa tilpums: 14 l
- Skaļruņa frekvenču diapazons: (-6 dB) 30 Hz - 40 KHz, (-3 dB) 40 Hz - 30 K Hz
- Korpusa tips: Ventilēta sistēma
- Augstfrekvenču skaļrunis: 25 mm/1 collas apaļas membrānas kupols

Savienojamība

- Aizmugurējie savienojumi: HDMI 1.4 izeja (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Audio ieeja (RCA)
- Bezvadu savienojums: Bluetooth aptX

Ārējā kartona kaste

- EAN: 87 12581 69156 1
- Garums: 102 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Platums: 49 cm
- Bruto svars: 37 kg
- Augstums: 52.5 cm

- Neto svars: 30 kg
- Taras svars: 7 kg

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 52.5 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Gulus
- Platums: 102 cm
- Dzīlums: 49 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 87 12581 69156 1
- Bruto svars: 37 kg
- Neto svars: 30 kg
- Taras svars: 7 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 35.3 cm
- Platums: 69.1 cm
- Dzīlums: 38.3 cm
- Svars: 28.72 kg
- Augstums (ar statīvu): 110.62 cm
- Platums (ar statīvu): 69.22 cm
- Dzīlums (ar statīvu): 38.3 cm
- Svars (ar statīvu): 28.72 kg

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Lietotāja rokasgrāmata, Vispasaules garantijas brošūra