

Philips
DVD-mikrokotiteatteri

DivX-toisto

USB Direct Kompakti muotoilu

MCD395



Nauti upeasta elokuvaelämyksestä

ja USB Direct -toisto

Kokeile uutta mikrohifijärjestelmää, jossa on sekä DVD- että MP3-CD/WMA-CD-toisto. Tämän jälkeen kotiteatterissasi ei enää koskaan palata entiseen!

Tehosta elokuvaelämyksiäsi

- Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt
- Dolby Digital-elokuvanautintoon

Tehosta äänentoistoa

- Voit katsella kuvia ja kuunnella musiikkia suoraan USB-laitteista
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Musiikkiteho 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herätystoiminto ja uniajastin
- Digitaalisen virittimen 40 muistipaikkaa lisäävät käyttömukavuutta

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Toisto: DVD, DivX- ja MP3/WMA-CD




Soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien DVD- ja CD-levyjen kanssa. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) and Picture CD - kaikkia voi toistaa soittimella. SVCD on lyhenne sanoista Super VideoCD. SVCD-levyn laatu on paljon parempi, erityisesti terävyyden suhteen, kuin VCD-levyn, paremman tarkkuuden vuoksi. DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, traileriteita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille.

USB Direct toistaa valokuvat/musiikin

Liitä USB-laite järjestelmään, ja voit jakaa digitaalista musiikkia ja valokuvia heti perheen ja ystävien kanssa.

Digitaalinen äänensäätö

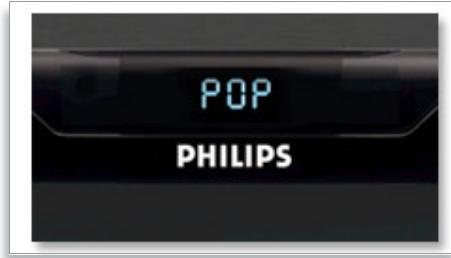

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.


Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta

bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Dolby Digital

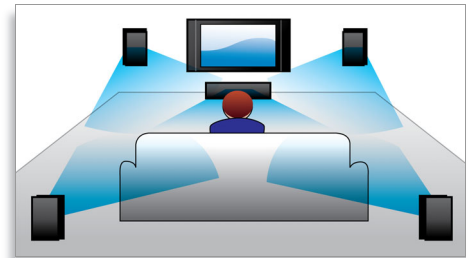

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: 2 x 50 W RMS / 100 W musiikkiteho
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Loudness-bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, 4" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Videotoisto

- Toistomuodot: DivX, DVD-Video, CD-kuvalevyt, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Levytoistotilat: jaksen jatkuva toisto (A-B), Kulma, Zoomaus, Hidastuskuva, Lapsilukko, PBC, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Toiston jatko keskeytyskohdasta
- DVD-aluekoodi.: 2

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- Levyn syöttö: Kelkka, Motorisoitu
- ID3-tunnisteiden tuki
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 40
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus
- RDS: Kellon RDS-asetus, Aseman nimi, Radiotekstitoiminto

Liitännät

- Aux-tulo: Linjatulo 3,5 mm
- Muut liitännät: FM-antenni, Subwooferin lähtöliitäntä, Digitaalinen äänen koaksiaalilähtö
- Analoginen videolähtöliitäntä: CVBS-komposiitti (keltainen RCA), S-Video (Hosiden-liitin)
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Ääniliitännät: Analoginen audiolähtö (L/R)
- USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus

- Herätykset: Uniajastin, CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Eco-valmiustila: 1 W
- Näyttökielet: hollanti, englantia, ranska, saksa, italia, portugali, espanja, ruotsi, turkki

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Komposiittijohto (Y), FM-antenni, Maailmanlaajuisen takuun vihko
- Kaukosäädin: 40 painiketta, litiumparistot
- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 152 x 228 x 285 mm
- Pääkaiuttimien mitat (L x K x S): 152 x 228 x 257 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 494 x 371 x 275 mm
- Paino pakattuna: 9,9 kg

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD-kuvalevyt, DVD-R/-RW



Julkaisupäivä 2010-07-03

Versio: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37569
EAN: 87 12581 39989 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com