



„Philips“
Radijas-laikrodis su
skaitmeniniu nustatymu

FM, skaitmeninis derinimas

Dvigubas signalas
Laiko ir žadintuvo išsaugoj.
funkcija

AJ3116

Pradėkite dieną savaip!

Pabuskite su radiju arba signalu

Šis stilingas „Philips“ laikrodis-radijas patraukliai atrodo ir pažadina jus laiku. Jame įmontuotas FM radijas, todėl galite pasirinkti, ar jus pažadintų mėgstama radijo stotis, ar žadintuvo signalas.

Pradėkite dieną savaip

- Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais
- FM išankstinis funkcijų nustatymas
- Švelnus žadinimas maloniam pabudimui
- Kartoti signalą nusnūdimui


Paprasta naudoti

- Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
- Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų
- Baterijos rezervas užtikrina atmintį, neesant energijos

PHILIPS

Ypatybės

Pabuskite su radiju arba signalu

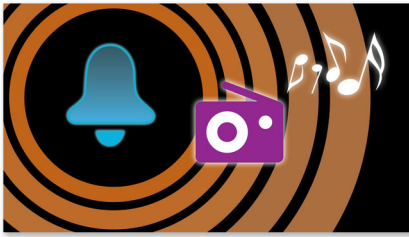

Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.

FM išankstinis funkcijų nustatymas




Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Švelnus žadinimas



Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

Kartoti signalą

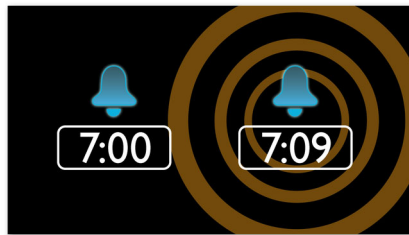


Galvodamas apie ilgesnį pamiegojimą, „Philips“ radijas-laikrodis turi snaudimo funkciją. Jei suskambus žadintuvui, norite ilgiau pasnausti, paspauskite signalo kartojimo mygtuką ir miegokite toliau. Po 9 min. žadintuvas vėl suskambės. Galite ir toliau spausti šį mygtuką kas 9 min., kol išjungsitė žadintuvą visai.

Išsijungimo laikmatis



Išjungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko limitą (iki 1 val.) ir pasirinkite radijo stotį, kurios norite klausytis prieš užmigdami. „Philips“ radijas gros pasirinktą laiko tarpą ir tada automatiškai persijungs į energiją taupantį ir tylųjį budėjimo režimą. Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamiausio radijo laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar jaudinantis dėl švaistomos energijos

Dvigubas signalas

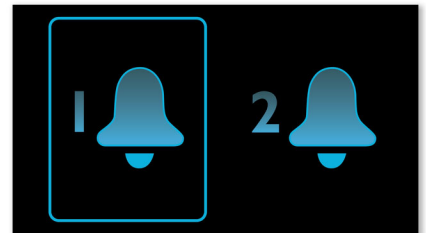

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.

Baterijos rezervas

Baterijos rezervas užtikrina atmintį, neesant energijos

Specifikacijos

Laikrodis

- Tipas: Skaitmeninis
- Ekranas: LED
- Laiko formatas: 24 val.

Žadintuvas

- Žadintuvų skaičius: 2
- Žadintuvo šaltinis: Zirzeklis, FM radijas
- Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 9 min.
- 24 valandų žadintuvo nustatymas iš naujo
- Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM
- FM dažnių diapazonas: 87,5–108 MHz
- Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 10 FM
- Antena: FM antena

Garsas

- Garso sistema: monofoninis garsas
- Išvesties galia (RMS): 200 mW
- Garsumo reguliatorius: skaitmeninis

Maitinimas

- Maitinimo tipas: AC įvestis
- AC maitinimo įvestis: (100–240 V, 50 / 60 Hz)
- Eksploatavimo energijos sąnaudos: <5 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <1 W
- Baterijos tipas: AAA
- Maitinimo elementų skaičius: 2

Matmenys

- Pakuotės tipas: „D-box“
- Gaminio matmenys (P x A x G): 130 x 46 x 130 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 137 x 58 x 164 mm
- Gaminio svoris: 0,25 kg
- Svoris su pakuote: 0,35 kg

Priedai

- Greitos pradžios vadovas
- Garantija: Garantijos lapelis



Išleidimo data 2022-05-11

Versija: 2.0.6

12 NC: 8670 001 20027
EAN: 04 89518 56040 77

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com