

Philips
Kablosuz Kulaklık

Aktif Gürültü Önleme
İnce ve hafif
Çok noktalı eşleme



TAH6506BK

Her an. Her gün.

Bu son derece ince kablosuz kulaklık, odaklanmanıza yardımcı olur. Nerede olursanız olun, Aktif Gürültü Önleme sevdiğiniz müziği deneyimlemenizi sağlar. Aynı anda birkaç şeye odaklanmak da kolaydır; aynı anda iki cihazla eşleştirebilirsiniz.

Zarif tasarım. Kusursuz kontrol.

- Müziğinize odaklanır. Aktif Gürültü Önleme
- İnce kulak üstü tasarım. Farklı görünüm
- Çok noktalı Bluetooth bağlantısı. Daha iyi çalışın
- 30 saat oynatma süresi. Aktif Gürültü Önleme ile 25

Müzik ve aramalar için hafif ve rahat tasarım

- Güçlü 32 mm neodimyum sürücüler
- Entegre kontroller. Net aramalar
- Telefonunuzdaki sesli asistanı kolayca etkinleştirin

Hem evde çalışmak hem de yolculuklar için ideal

- 15 dakika boyunca şarj edin, 2 saat ekstra oynatma süresi elde edin
- Kolay saklama. Düz ve kompakt katlanabilen tasarım
- Ses kablosuyla uyumlu (3,5 mm jak)
- Yumuşak çanta dahildir

PHILIPS

Kablosuz Kulaklık

Aktif Gürültü Önleme İnce ve hafif, Çok noktali eşleme

Teknik Özellikler

Ses

- Empedans: 32 Ohm
- Hoparlör çapı: 32 mm
- Hassasiyet: 112 dB (1K Hz)
- Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
- Maksimum güç girişi: 20 mW
- Sürücü tipi: Dinamik

ANC özellikleri

- ANC (Aktif Gürültü Önleme)
- ANC teknolojisi: FB
- Uyumlu ANC
- ANC mikrofonu: 2 mikrofon

Telekomünikasyon

- Arama mikrofonu: 1 mikrofon

Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 5,0
- Desteklenen codec: SBC
- Maksimum kapsama alanı: En fazla 10 m
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Çıkarılabilir kablo
- Çok noktali bağlantı
- Kablosuz iletim türü: Bluetooth
- Kablosuz
- Kulaklık soketi: 3,5 mm

Kullanılabilirlik

- Kontrol türü: Düğme
- Otomatik kapatma

Tasarım

- Renk: Siyah
- Katlanabilen tasarım: Düz/İçe
- Kullanım şıklığı: Kafa bandı
- Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
- Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı
- Kulak kaplini malzemesi: Sentetik deri

Güç

- Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 30 sa.
- Müzik oynatma süresi (ANC açık): 25 saat
- Konuşma süresi: 30 sa.

- Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)
- Pil kapasitesi (Kulaklık): 300 mAh
- Şarj süresi: 2 saat
- Hızlı şarj süresi: 2 saatlik kullanım için 15 dakika
- Pil sayısı: 1 adet
- Pil ağırlığı (Toplam): 7,08 g
- Şarj edilebilir

Sesli asistan

- Sesli asistan desteği
- Sesli asistan etkinleştirme: Manuel
- Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan

Aksesuarlar

- Ses kablosu: 3,5 mm stereo kablo, U=1,2 m
- Taşıma çantası: 1 adet Yumuşak çanta
- Şarj kablosu: USB-C kablosu, 500 mm
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 3
- Dış karton (L x G x Y): 20,5 x 15,5 x 24 cm
- Brüt ağırlık: 1,086 kg
- Net ağırlık: 0,435 kg
- Dara ağırlığı: 0,651 kg
- GTIN: 1 48 95229 11759 1

Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Kutu
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 18,5 x 22,5 x 4,5 cm
- Brüt ağırlık: 0,293 kg
- Net ağırlık: 0,145 kg
- Dara ağırlığı: 0,148 kg
- EAN: 48 95229 11759 4

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 16,5 x 19 x 3,8 cm
- Ağırlık: 0,145 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20195 8



TAH6506BK/00


Özellikler

Aktif gürültü önleme



Hareket halindeyken gürültüyü azaltmak mı istiyorsunuz? Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkların kulak kapaklarındaki dahili mikrofonlar, duymak istemediğiniz motor gürültüsünü filtreler. Böylece sevdiğiniz şarkıları özgürce dinleyebilirsiniz.

Çok noktali Bluetooth

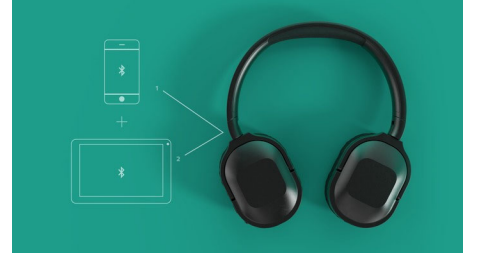

İş gününüzü kolaylaştırın. Bu kablosuz kulaklık, aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlanabilir ve ihtiyaca göre aralarında geçiş yapabilir. Böylece dizüstü bilgisayarınızdan müzik dinleyebilir ve telefonunuzdaki aramaları yanıtlayabilirsiniz.

30 saat oynatma süresi

Tek şarjla 30 saatlik oynatma süresi (Aktif Gürültü Önleme etkinken 25 saat) sunan bu kablosuz kulak üstü kulaklık, tüm gün yanınızda. 2 saatte tamamen şarj olur. Ekstra güce mi ihtiyacınız var? 15 dakikalık şarj ile ekstra 2 saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.

Kolay kontrol ve eşleştirme

Kulak kapaklarındaki düğmeler ve kadran sayesinde çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir, ses düzeyini ayarlayabilir veya telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Aramaların sesi kristal netliğindedir. Ayrıca kulaklığınızı aynı anda iki cihazla eşleştirebilirsiniz.

Kolay saklama

Kulak kapakları dönerek, kulaklığın ofis çekmecesinde rahatça saklamak için ideal şekilde katlanmasını sağlar. Dilerseniz düz ve içe doğru katlayarak, birlikte verilen yumuşak çantaya kolayca sığabilen kompakt bir form oluşturabilirsiniz.



Yayın tarihi 2022-07-07

Sürüm: 7.1.3

12 NC: 8670 001 73898
EAN: 48 95229 11759 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşık ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.