




Philips
Reproduktor s dokovacou
stanicou

- Konektor Lightning
- pre iPod/iPhone

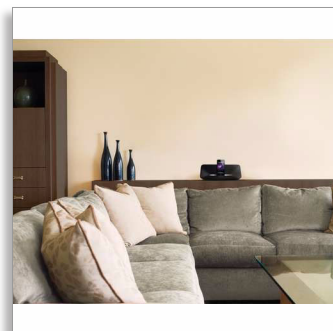

AD315

Vychutnajte si hudbu zo zariadenia iPhone 5

Či reproduktor s dokovacou stanicou AD315 položíte na stôl, alebo kdekoľvek inde, vždy vám poskytnete krištáľovo čistý zvuk, ktorý vyplní celú miestnosť. Je kompatibilný s telefónom iPhone 5 a s najnovšími modelmi prehrávačov iPod cez konektor Lightning. Možnosť napájania zo siete alebo batériou vám umožní vychutnať si hudbu kdekoľvek.

Krištáľovo čistý zvuk

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov

Vychutnajte si vašu obľúbenú hudbu

- Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Rozšírená všestrannosť

- Možnosť napájania batériou alebo zo siete pre pôžitok z hudby kdekoľvek

PHILIPS

Reproduktor s dokovacou stanicou
Konektor Lightning pre iPod/iPhone

Technické údaje

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone 5

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod nano 7. generácie, iPod touch 5. generácie

Zvuk

- Výstupný výkon: 8 W RMS
- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno



Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 300 x 133 x 116 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 387 x 161 x 143 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,3 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 1,65 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Typ batérie: Veľkosť AA (LR6)
- Počet batérií: 4
- Životnosť batérie: 8 hod

AD315/12

Hlavné prvky

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Prehrávanie a nabíjanie cez konektor Lightning



Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte starať o kapacitu batérie.

Zvukový vstup



Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.



Dátum vydania
2013-09-14

Verzia: 1.0.5

12 NC: 8670 001 02281
EAN: 08 71258 16848 15

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com