

Philips 3000 series
DVD atskaņotājs



DVP3800



Izbaudiet visu izklaidi – no DVD diska

Vai izmēram ir nozīme? Vai esat dzirdējis, ka mazāk nozīmē vairāk? Iepazīstieties ar visvērtīgāko DVD atskaņotāju. Nekādu sarežģījumu! Vienkāršs komplekts, kas atskaņo gandrīz jebkuru disku formātu, tostarp jūsu digitālos fotoattēlus izcilā attēla kvalitātē.

Atdzīviniet audio un video

- 12 bitu/108 MHz video apstrāde asiem un dzidriem attēliem
- 192 kHz/24 bitu audio DAC uzlabo analoģo skaņas ieeju
- Augstas kvalitātes izejas analogajam un digitālajam audio
- Screen Fit optimālai skatīšanai ik reizi
- Smart Picture nodrošina personalizētus attēla iestatījumus

Atskaņojiet visas filmas un mūziku

- Atskaņojiet CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra sertificēts uzlabotai DivX video atskaņošanai
- ProReader Drive gandrīz jebkāda diska nevainojamai atskaņošanai

Piemērots jebkurai vietai un dzīvesveidam

- Īpaši plāns dizains, kas iederas jebkurā interjerā

Izceltie produkti

Multivides DivX

Atskaņojiet CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

ProReader Drive



ProReader Drive sniedz iespēju baudīt filmas un video bez raizēm. Pat ja veci diski ir kļuvuši netīri vai saskrāpēti, tie pavisam noteikti tiks teicami atskaņoti no sākuma līdz pat beigām – bez jebkādam bojājumu pazīmēm. Izmantojot modernizētu tehnoloģiju, ProReader Drive pārveido vājus analogos signālus spēcīgos digitālos signālos, izgūstot informāciju, kas ļauj ne tuvu perfektus diskus atskaņot viscaur vienmērīgi. Līdz ar spēju nolasīt burtiski jebkuru video formātu ProReader Drive sniedz neapšaubāmu garantiju, ka tiks atskaņoti visi diski.


DivX Ultra sertificēts



Ar DivX atbalstu varat baudīt DivX kodētos video un filmas no interneta, tostarp iegādātās Holivudas filmas, savas dzīvojamās istabas komfortā. DivX datu nesēju formāts ir MPEG-4 video saspišanas

tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt lielus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādos datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstamais diski atskaņošanai DivX Ultra sertificētā Philips Blu-ray vai DVD atskaņotājā. DivX Ultra apvieno DivX atskaņošanu ar lieliskām funkcijām, tādām kā integrēti subtitri, daudzas audio valodas, daudzi skaņu celiņi un izvēlnes, vienā parocīgā faila formātā.

12 bitu/108 MHz video apstrāde

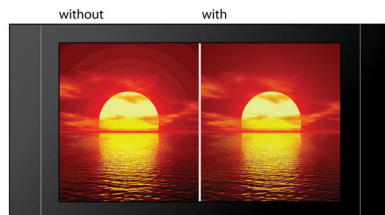

12 bitu video DAC ir izcils digitālo signālu pārveidotājs analogajos signālos, kas saglabā katru autentiskas attēla kvalitātes detaļu. Tas parāda smalkas nianšes un vienmērīgākas krāsu pārejas, kas attiecīgi veido dzīvīgāku un dabiskāku attēlu. Parastā 10 bitu DAC ierobežojumi kļuva sevišķi saredzami, lietojot lielos ekrānus un projektorus.

192 kHz/24 bitu audio DAC

192 KHz nolase dod iespēju gūt precīzu oriģinālo skaņas līkņu atveidojumu. Kopā ar 24 bitu izšķirtspēju tiek izgūts vairāk informācijas no sākotnējā analogā skaņas viļņa formas un attiecīgi nodrošināts bagātīgāks skaņējums.

Screen Fit

Lai ko un kādā televizorā jūs skatītos, Screen Fit nodrošina to, ka attēls aizpilda visu ekrānu. Vairs nav traucējošo melno joslu ekrāna augšpusē un apakšpusē, nav jāveic nekāda pacietīga manuāla regulēšana. Tikai jānospiež Screen Fit poga, jāizvēlas formāts un jābauda filma pilnekrānā

Specifikācijas

Attēls/displejs

- D/A pārveidotājs: 12 biti, 108 MHz
- Attēla uzlabošana: Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video augšupnolase

Skaņa

- D/A pārveidotājs: 24 biti, 192 kHz
- Frekvences reakcija: 30–20 000 Hz
- Signāla un trokšņa attiecība: 100
- Kropļojumi un traucējumi (1 kHz): 85 dB
- Šķērsruna (1 kHz): 100 dB
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): 90 dB
- Skaņu sistēma: Dolby Digital

Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD diski, DVD-R/-RW, DVD +R/+RW, DVD-Video, DivX
- Saspišanas formāti: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Video disku atskaņošanas sistēma: PAL, NTSC

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s
- Saspišanas formāts: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: DVD-R/-RW, DVD +R/+RW, CD-R/RW, CD ar attēliem, Kodak CD ar attēliem
- Attēlu saspišanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana: Fotoattēlu pārskatīšana, Pagriešana, Slaidrāde, Tālummaiņa, Slaidrāde ar MP3 atskaņošanu

Multivides lietojumprogrammas

- Atskaņošanas formāti: JPEG nekustīgie attēli, MP3

Savienojamība

- Aizmugurējie savienojumi: Analogais audio kreisās/ labās puses izeja, Kompozītvīdeo (CVBS) izeja, Digitālā koaksialā izeja, SCART

Lietošanas komforts

- Bērnu aizsardzība: Vecāku kontrole, Bloķētājs bērnu aizsardzībai
- Displejā redzamās valodas: Latviešu, Grieķu, Ungāru, Krievu, Spāņu, Turku, Čehu, Polish

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: < 10 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W
- Barošanas avots: 110 – 240 V, 50/60 Hz

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, Vispasaules garantijas brošūra, Lietotāja rokasgrāmata, 1 x AAA baterija

Izmēri

- Komplekta izmēri (W x H x D): 360 x 42 x 209 mm
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 400 x 80 x 284 mm
- Komplekta svars: 1,3 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 2,4 kg

DIVX
ULTRA



MP3-CD PLAYBACK
MP3

PICTURE
CD

ProReader
Drive

DVD
VIDEO



Izlaides datums
2014-07-18

Versija: 5.2.6

12 NC: 8670 000 71513
EAN: 87 12581 57964 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com