



Philips
Prenosni radio s CD-
predvajalnikom

Bluetooth® in NFC
USB



AZ1890T

Kjerkoli lahko brezžično uživate v mogočni glasbi

Zmogljivi in prenosni CD-glasbeni sistem Philips lahko vzamete kamorkoli. Brezžična povezava NFC z enim dotikom omogoča enostavno združevanje Bluetooth. Predvajate lahko tudi skladbe na napravi USB, CD-ju in CD-ju s skladbami MP3.

Uživajte v glasbi z različnih izvorov

- Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona
- Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe MP3
- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Več glasbe z digitalnim radijem FM z 20 prednastavljenimi postajami

Enostavna uporaba

- Priročen daljinski upravljalnik za še več udobja
- Vtikač za stereo slušalke za več osebnih glasbenih užitkov
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Močan zvok, ki ga slišite in občutite

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Skupna izhodna moč 10 W RMS

PHILIPS


Značilnosti

Pretakajte glasbo prek povezave Bluetooth™



Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega doseg. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Tehnologija NFC

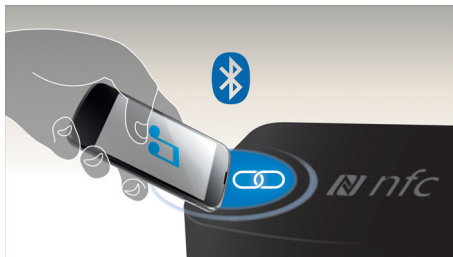

Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknete dela NFC na zvočniku, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

Neposredna povezava USB za glasbo MP3

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe MP3

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW



Kratiko MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrajšamo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistem z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Specifikacije

Brezžična tehnologija Bluetooth®

- Profili: A2DP, AVRCP

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Način Bluetooth: Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja
- Načini neposredne povezave USB: Hitro nazaj/naprej, Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja, Programirano predvajanje, Ponovitev, Naključno
- Načini predvajanja plošč: Hitro previjanje naprej/nazaj, Iskanje naslednjega/prejšnjega albuma, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe, Programirano predvajanje, Ponovno predvajanje, Naključno predvajanje
- Vrsta nalagalnika: Spremaj
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD
- Programirljivi posnetki: 20

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB
- Avdio/video izhod: Slušalke (3,5 mm)
- Zvočni vhod (3,5 mm)

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antena: Antena FM
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Prednastavljene postaje: 20
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje

Zvok

- Regulacija glasnosti: gor/dol
- Izboljšava zvoka: Dynamic Bass Boost
- Zvočni sistem: stereo
- Izhodna moč: Skupno največ 10 W

Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2
- Izboljšava zvočnika: sistem zvočnikov Bass Reflex

Priročnost

- Številke na zaslonu: 6
- Vrsta zaslona: Zaslon LCD
- Barva osvetlitve ozadja: modra

Dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik: 12 tipk in litijeva baterija
- Drugo: Uporabniški priročnik
- garancijski list – velja po vsem svetu

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V
- Vrsta baterije: Velikost C (LR14)
- Število baterij: 6
- Napetost baterije: 1,5 V

Dimenzije

- Širina embalaže: 561 mm
- Višina embalaže: 275 mm
- Globina embalaže: 159 mm
- Bruto teža: 3,5 kg
- Globina glavne enote: 132 mm
- Višina glavne enote: 214 mm
- Širina glavne enote: 451 mm
- Teža: 2,5 kg



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 1.0.4

12 NC: 8670 001 14403
EAN: 08 71258 17200 87

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com