



### Philips Soundbar 2.1

Max. 200 W. Zabudovaný  
subwoofer

Dolby Audio  
Kompatibilné so systémom DTS  
Play-Fi  
Spája sa s hlasovými asistentmi



TAB8205

## Hlboký zvuk pre filmy a hudbu

Nemáte dost' miesta na subwoofer? Žiaden problém. Tento elegantný zvukový panel má zabudovaný subwoofer a nízky dizajn, ktorý sa hodí pod väčšinu televízorov. Zažijete dunivé efekty, silnejšiu hudbu a jasnejšie dialógy – bez rušivého pozadia.

### Zvuk, ktorý chcete, pre obsah, ktorý milujete

- Inteligentný a kompaktný soundbar so zabudovaným subwooferom
- Kanály 2.1. Výstup 120 W RMS. Max. 200 W (10 % THD)
- Dolby Audio. Dostanete sa do centra akcie

### Rozbalte. Pripojte. Užívajte si.

- Play-Fi. Od zvuku pre viac miestností po priestorový zvuk
- HDMI ARC. Ovládajte zvukový panel diaľkovým ovládačom televízora
- Spotify pripojenie. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optický vstup

### Jednoduché ovládanie. Osobitý vzhľad.

- Ľahké pripojenie vašich obľúbených zdrojov
- Pripája sa na vaše obľúbené zariadenia s podporou hlasového asistenta
- Charakteristický geometrický dizajn. Jednoduché umiestnenie
- Rozmery: 857x67x115 mm

# PHILIPS

## Soundbar 2.1


Max. 200 W. Zabudovaný subwoofer Dolby Audio, Kompatibilné so systémom DTS Play-Fi, Spája sa s hlasovými asistentmi

# Hlavné prvky

### Inteligentný a kompaktný soundbar

Tento soundbar prináša nový rozmer zvuku do všetkého, čo sledujete, a do všetkých vašich obľúbených skladieb. Kanály 2.1 obohacujú zvukové stopy, burácajúcejšie efekty a jasnejšie dialógy. Vstavaný subwoofer zintenzívňuje každú explóziu a každý rytmus.

### Play-Fi. Zvuk Multi room a ešte viac

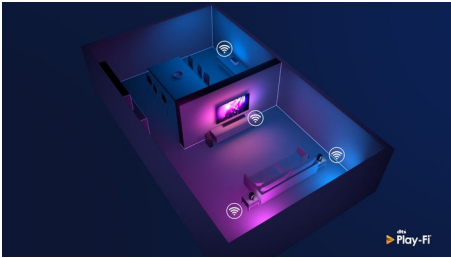

Vďaka kompatibilite s Play-Fi bude tento zvukový panel hviezdou vášho nastavenia pre viac miestností. Môžete synchronizovať reproduktory kompatibilné s Play-Fi pre zvuk do viacerých miestností alebo dokonca vytvoriť systém s naozaj priestorovým zvukom – a to všetko cez aplikáciu Philips Sound alebo Play-Fi.

### Dolby Audio

Ponorte sa do sledovania svojich obľúbených relácií a filmov. Tento zvukový panel so zabudovaným subwooferom podporuje formát Dolby Digital Plus a ponúka tak pohlcujúci zážitok bez hraníc. Hlasy budú zreteľnejšie. Efekty impozantnejšie.

### Všetky vaše obľúbené zdroje

Pripojenie Spotify Connect vám umožní streamovať signál Spotify tej najvyššej kvality cez Wi-Fi. Navyše môžete streamovať zoznamy prehrávaných súborov s vysokým rozlíšením zo svojho mobilného zariadenia cez Apple AirPlay alebo Bluetooth. Zvukový vstup umožňuje pripojiť staršie zdroje zvuku a soundbar má tiež optický vstup.

### HDMI ARC

Dni, keď ste hľadali viaceré ovládače, sa skončili. Tento zvukový panel sa k vášmu televízoru pripojí prostredníctvom portu HDMI ARC, vďaka čomu môžete ovládať hlasitosť zvukového panela rovnakým ovládačom ako televízor.

TAB8205/10

### Spája sa s hlasovými asistentmi



Požiadajte zariadenia so službou Alexa alebo akýkoľvek reproduktor, ktorý funguje s asistentom Google, prehrať hudbu cez zvukový panel. Uprednostňujete Siri? Tento zvukový panel funguje s Apple AirPlay 2, môžete ju teda požiadať tiež. Zvýraznite hudbu. Preskočte nahrávky. A to všetko úplne bezdotykovo.

### Nízky profil. Jednoduché umiestnenie

Tento soundbar sa môže pochváliť jedinečným šikmým dizajnom a nízkym profilom. Pri riešení otázky umiestnenia máte vďaka integrovaným nástenným konzolám k dispozícii viac možností. Vďaka integrovanému subwooferu si nemusíte robiť starosti ani s hľadaním miesta na podlahe pre ďalší reproduktor!

## Soundbar 2.1

Max. 200 W. Zabudovaný subwoofer Dolby Audio, Kompatibilné so systémom DTS Play-Fi, Spája sa s hlasovými asistentmi

## Technické údaje

## Reproduktory

- Počet zvukových kanálov: 2,1
- Predné ovládače: 2 s úplným rozsahom (Ľ + P), 2 výškové reproduktory (Ľ + P)
- Frekvenčný rozsah reproduktora soundbar: 190 – 20 000 Hz
- Impedancia reproduktora soundbar: 8 ohm
- Typ subwoofera: Aktívny, Integrovaný subwoofer
- Počet wooferov: 2
- Priemer woofera: 2"
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 40 – 190 Hz
- Odpor subwoofera: 8 ohm

## Pripojiteľnosť

- USB prehrávanie
- HDMI Out (ARC) x 1
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Ochrana obsahu HDMI: HDCP 1.4/2.3
- Bluetooth: Prijímač
- Verzia rozhrania Bluetooth: 4,2
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Viacbodová (viacnásobné párovanie) podpora, Formát streamovania: SBC
- Optický vstup x 1
- Vstup Aux: 3,5 mm
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- Konektor pre viaceré reproduktory
- Technológia viacerých reproduktorov: DTS Play-Fi Multi-room
- Štandard DLNA: Nie
- Smart Home: Funguje s OK Google, Funguje s Alexa, Funguje s Apple AirPlay 2, Zabudovaný Chromecast, Spotify Connect

## Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, Ovládač hlasitosti subwoofera
- Nastavenia ekvalizéra: Movie (Film), Hudba, Hlas, Športy, Osobné
- Výstupný výkon systému reproduktorov: Max. 200 W/120 W RMS (10 %THD)
- Celkové harmonické skreslenie: 10 %

## Video

- Technológia 3D pass-through: Nie

## Podporované formáty zvuku

- HDMI ARC: zvuk Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- Optický: zvuk Dolby Digital, LPCM 2ch
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC,

- MPEG4 M4A
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Bluetooth: SBC

## Dizajn

- Farba: Tmavo sivá
- Namontovateľné na stenu

## Vybavenie a vlastnosti

- Diaľkové ovládanie
- Nočný režim: Nie

## Kompatibilita

- Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete

## Príkon

- Automatický pohotovostný režim
- Napájanie hlavnej jednotky: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Spotreba energie hlavnej jednotky v pohotovostnom režime: < 0,5 W

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, 1 x batéria CR2025, Sieťový napájací kábel, Konzola na upevnenie na stenu, Stručná príručka spustenia, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

## Rozmery


- Hlavná jednotka (Š x V x H): 857 x 67 x 115 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 3 43 kg

## Rozmery balenia

- Typ balenia: Škatuľa
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Rozmery balenia (Š x V x H): 92,8 x 14,4 x 16,6 cm
- Hmotnosť brutto: 4,67 kg
- Hmotnosť netto: 3 43 kg
- Hmotnosť obalu: 1,24 kg
- EAN: 48 95229 11200 1
- Typ policového umiestnenia: Položenie

## Vonkajší kartón

- Počet používateľských balení: 2
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 94,3 x 35 x 16,5 cm
- Hmotnosť brutto: 10,57 kg
- Hmotnosť netto: 6,86 kg
- Hmotnosť obalu: 3,71 kg
- GTIN: 1 48 95229 11200 8

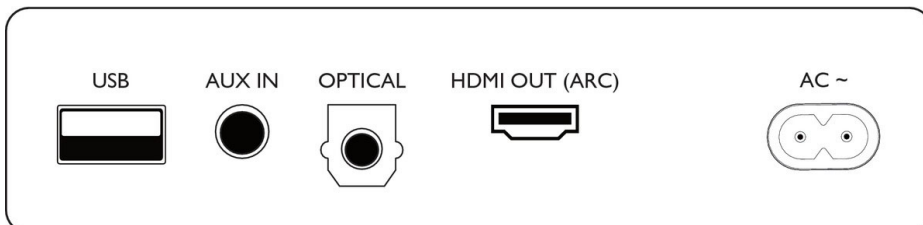

Dátum vydania  
2022-11-02

Verzia: 6.1.2

12 NC: 8670 001 69864  
EAN: 48 95229 11200 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

