




Philips  
Cuffie True wireless

### Auricolari in ear

Custodia di ricarica portatile  
Protezione dall'acqua IPX5  
Fino a 26 ore di riproduzione

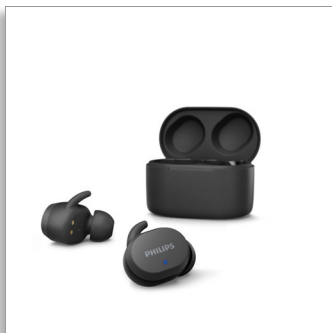

TAT3216BK

## Sicure e comode. Comandi tattili.

Dalle riunioni telefoniche alle playlist al parco, queste cuffie true wireless sono perfette per te. Non temono la pioggia o il sudore, offrono un audio eccellente e si adattano perfettamente all'orecchio senza staccarsi. Oltre 24 ore di riproduzione con la custodia.

### Dalle playlist preferite alle chiamate

- Comandi tattili. Microfono incorporato. Associazione semplice
- Ricollegati rapidamente al tuo telefono quando apri la custodia
- Attiva facilmente l'assistente vocale del telefono
- Controllo audio personalizzato. App Philips Headphones

### Estrema praticità. Massimo comfort.

- Effettua chiamate utilizzando un solo auricolare. Modalità mono
- Cuffie in ear sicure e comode
- 2 colori. Alette morbide. Cuscinetti in 3 misure

### Custodia di ricarica portatile. Fino a 24 ore di riproduzione

- Resistenza all'acqua e al sudore IPX5
- Custodia di ricarica portatile USB-C. 18 ore di riproduzione extra
- Tempo di riproduzione di 6 ore. Ricarica per 15 minuti e ottieni un'ora aggiuntiva
- Audio nitido, bassi potenti. Driver al neodimio da 6 mm

# PHILIPS

## Cuffie True wireless

Auricolari in ear Custodia di ricarica portatile, Protezione dall'acqua IPX5, Fino a 26 ore di riproduzione

TAT3216BK/00

# In evidenza

### Resistenza ad acqua/sudore IPX5



Grazie alla classificazione IPX5, queste cuffie true wireless sono completamente resistenti a qualsiasi tipo di umidità. Non temono un po' di sudore e non devi preoccuparti in caso di pioggia improvvisa.

### Custodia di ricarica portatile



Porta la tua musica sempre con te. I driver da 6 mm offrono un audio eccellente e 6 ore di riproduzione con una sola ricarica. Una custodia completamente carica aggiunge altre 18 ore. Per una carica veloce, metti le cuffie

nella custodia per 15 minuti per ottenere un'ora in più.

### Modalità mono



Fai molte chiamate? Puoi raddoppiare il tempo di conversazione utilizzando un auricolare mentre l'altro si ricarica. Il microfono viene assegnato automaticamente all'auricolare in uso e passi da un auricolare all'altro quando la batteria dell'auricolare corrente si scarica.

### Cuffie in ear sicure e comode

Comfort totale grazie ai morbidi cuscinetti intercambiabili in silicone. I cuscinetti si inseriscono in modo sicuro nel condotto uditivo, creando un isolamento perfetto che riduce i rumori esterni. Le alette mantengono in posizione gli auricolari.

### Controllo e associazione facili

Tocca l'auricolare per mettere in pausa la playlist, rispondere alle chiamate e attivare

l'assistente vocale del telefono. Le cuffie sono pronte per l'associazione in un istante. Una volta associate, si ricollegano al telefono non appena apri la custodia di ricarica.

### App Philips Headphones

Migliora i bassi. Abbassa gli alti. L'app Philips Headphones ti dà il controllo della musica che stai ascoltando. Regola i livelli autonomamente o scegli uno stile audio predefinito.

### Attiva facilmente l'assistente vocale

Attiva facilmente l'assistente vocale del telefono

### 6 ore di riproduzione

Tempo di riproduzione di 6 ore. Ricarica per 15 minuti e ottieni un'ora aggiuntiva

### Riconnessione rapida al tuo telefono

Ricollegati rapidamente al tuo telefono quando apri la custodia

### Cuscinetti in 3 misure

2 colori. Alette morbide. Cuscinetti in 3 misure

### Audio nitido, bassi potenti

Audio nitido, bassi potenti. Driver al neodimio da 6 mm

## Cuffie True wireless

Auricolari in ear Custodia di ricarica portatile, Protezione dall'acqua IPX5, Fino a 26 ore di riproduzione

TAT3216BK/00

# Specifiche

### Audio

- Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz
- Diametro altoparlante: 6 mm
- Impedenza: 16 Ohm
- Potenza in ingresso massima: 3 mW
- Sensibilità: 105 dB (1 kHz)
- Tipo di driver: Dinamico

### Connettività

- Microfono: Microfono incorporato
- Versione Bluetooth: 5,0
- Senza fili
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Distanza massima: Fino a 10 m
- Codec supportati: SBC
- Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth

### Scatola esterna

- Lunghezza: 31 cm
- Numero di confezioni consumatori: 24
- Larghezza: 22 cm
- Peso lordo: 4.88 Kg
- Altezza: 34.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11748 5
- Peso netto: 1.992 Kg
- Tara: 2.888 Kg

### Funzioni utili

- Spegnimento automatico
- Resistenza all'acqua: IPX5
- Supporto dell'app Philips Headphones
- Modalità mono per TWS
- Possibili aggiornamenti del firmware
- Tipo di comandi: Contatto

### Scatola interna

- Lunghezza: 14.4 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Larghezza: 10 cm
- Altezza: 16 cm
- Peso netto: 0.249 Kg
- Peso lordo: 0.55 Kg
- Tara: 0.301 Kg
- GTIN: 2 48 95229 11748 2

### Assorbimento

- Ricaricabile
- Numero di batterie: 3 pz.
- Autonomia di riproduzione: 6 + 18 ore
- Tempo conversazione: 5 ore
- Tempo di carica: 2 ore

- Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 1 hr
- Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium-ion (built-in)
- Tipo di batteria (auricolari): Lithium-ion (built-in)
- Peso della batteria (totale): 13 g
- Capacità della batteria (custodia): 450 mAh
- Capacità della batteria (auricolari): 50 mAh
- Durata batteria in standby: 80 hr

### Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 17.5 cm
- Tipo di imballaggio: Confezione
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
- Larghezza: 9.5 cm
- Profondità: 4.5 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 11748 8
- Peso lordo: 0.158 Kg
- Peso netto: 0.083 Kg
- Tara: 0.075 Kg

### Dimensioni del prodotto

- Altezza: 4 cm
- Larghezza: 9 cm
- Profondità: 5 cm
- Peso: 0.055 Kg

### Accessori

- Guida rapida
- Cuscinetti morbidi: 3 paia (S/M/L)
- Custodia di ricarica
- Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 500 mm

### Design

- Colore: Black
- Utilizzo: Cuffie in ear
- Materiale aggancio all'orecchio: Silicone
- Tipologia auricolare: Cuffie in ear
- Tipo di vestibilità in ear: Cuscinetto in silicone

### Telecomunicazione

- Microfono per le chiamate: 1 mic

### UPC

- UPC: 8 40063 20183 5

### Assistente vocale

- Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google
- Attivazione assistente vocale: manuale
- Supporto dell'assistente vocale



Data di rilascio  
2024-04-20

Versione: 4.2.4

EAN: 48 95229 11748 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)