

Philips
Blu-ray/DVD плейър

DivX Plus HD

USB 2.0 Media Link
DVD подобряване на видео

BDP2930



Наслаждавайте се на изключително резки филми с HD качество

с възпроизвеждане на RealMedia Video

С Blu-ray DVD плейъра Philips BDP2930 филмите никога не са изглеждали по-добре. Получавате невероятно рязка картина с full HD 1080p от Blu-ray дисковете, а подобряването на DVD видеото осигурява картина с почти висока детайлност.

Чувате повече

- Dolby TrueHD за звук с висока вярност

Вижте повече

- Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p
- DVD подобряване на видео до 1080p през HDMI, за образи, близки до HD
- 1080p при 24 кадъра/сек. за образи с кинематографско качество
- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
- Изместване на субтитрите за широк екран без липсващи субтитри


Забавлявате се повече

- Наслаждавайте на филмите и музиката си от CD и DVD
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- BD-Live (Profile 2.0), за да се радвате на допълнително Blu-ray съдържание онлайн
- USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане на Blu-Ray дискове

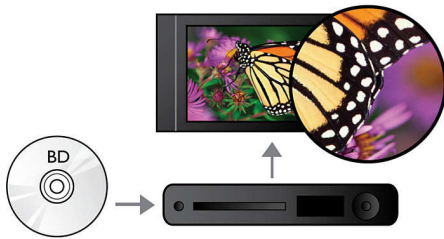

Дисковете Blu-ray пренасят данни с висока разделителна способност, заедно с картини с разделителна способност 1920 x 1080, с която се характеризират изображенията с висока детайлност. Сцените сякаш оживяват, когато детайлите изпъкват срещу вас, движенията стават гладки, а изображенията придобиват кристална яснота. Blu-ray осигурява и некомпесиран обменен звук и така възприемането на аудио става невероятно реалистично. Големият обем за съхраняване на Blu-ray дисковете позволява и вграждане на цял куп интерактивни възможности. Безпроблемното придвижване по време на възпроизвеждане и останалите забележителни функции, като изскачащи менюта, внасят едно съвсем ново измерение в домашните развлечения.

DVD подобряване на видео



HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с


което също се осигуряват безкомпромисно ясни изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренесе некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлов контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

Dolby TrueHD

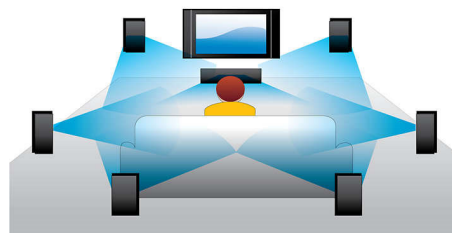

Dolby TrueHD осигурява най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. Dolby TrueHD допълва

цялостното ви развлечение с висока разделителна способност.

1080p при 24 кадъра/сек.



Внася истинско кино преживяване във вашия хол с видео с 24 кадъра за секунда. Всички оригинални филми са записани на тази скорост, което и допринася за атмосферата и за уникалното качество на образът. Blu-ray Disc плейърите на Philips са готови да ви доставят 24-кадрово видео директно от Blu-ray диска - това ви предоставя изключително усещане за истинско кино с висока детайлност на образа, което ще ви смае.

Изместване на субтитрите



Изместването на субтитрите е оптимизираща функция, която позволява на потребителите да регулират ръчно разположението на филмовите субтитри на телевизионния или компютърния екран. Потребителите могат да местят субтитрите надолу и нагоре по екрана с дистанционното управление. Понякога субтитрите не се виждат изцяло на широкоекранни дисплеи, като кинематографския 21:9 и проектори. За да ги вижда ясно, потребителят трябва да промени съотношението на размера на екранната картина, което обезсмисля широкоекранния дисплей. С функцията за изместване на субтитрите потребителят може да запази правилното съотношение на размера на екранната картина, като в същото време субтитрите са идеално разположени на екрана.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифров изход

Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: Слот за USB 2.0/ Wi-Fi адаптер
- Задни конектори: Цифров коаксиален изход, Ethernet, HDMI изход
- Връзка с Интернет: С кабел или безжично с WiFi USB адаптера WUB1110

Комфорт

- BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)
- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- Езици на екранното меню: Чешки, Датски, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Полски, Португалски, Испански, Шведски, Турски
- Възможност за надстройване на фирмуера: Фирмуер, надстройван през USB, Надстройка на фирмуер онлайн

Захранване

- Потребявана електроенергия: 11 W
- Електрозахранване: 220-230 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,5 W

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Адаптер WUB1110 Wi-Fi USB, (WUB1110 продава се отделно)
- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, CD-R (Ръководство за потребителя), Карта за регистриране на продукта, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление

Размери

- Тегло с опаковката: 2,0 кг

- Опаковка (Ш x В x Д): 420 x 90 x 303 мм
- Продукт (Ш x В x Д): 310 x 40 x 203 мм
- Тегло на изделието: 1,25 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Картина: GIF, JPEG, JPG

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3, 16:9, 21:9
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Меню на диска, Пауза, Повторение, Подновяване след стоп, Търсене напред/назад, Пропускане, Бавно напред, Стандартно възпроизвеждане, Машаб
- Подобрение за видео: Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, Deep Color, x.v. Color
- DVD регионален код: 2



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 8.1.11

EAN: 87 12581 64567 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Изисква се Wi-Fi USB адаптер WUB1110 на Philips (продава се отделно)