

Philips
DVD 微型影院

MCD183



享受卓越的观影体验

扩展您的家庭娱乐体验

飞利浦 DVD 微型影院 MCD183 始终能为您带来充斥房间的影院级音效。凭借具有 100W RMS 总输出功率的扬声器系统，您可感受到细腻的音效。此外，它还具备 USB 直放功能，用于播放照片和音乐。

以您的方式开始新的一天

- 唤醒和休眠定时功能
- 具有 20 个预设电台的数字调谐使收听更加方便

丰富您的音效体验

- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 总计 100W RMS
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- USB 直放功能，轻松播放音乐和照片

丰富您的电影体验

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- 播放 DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD

PHILIPS

产品亮点

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

总计 100W RMS

总计 100W RMS


唤醒和休眠定时器



许多类型的闹钟都提供各种闹铃选项。这款飞利浦时钟收音机可通过电台收音或传


统的闹钟蜂鸣器将您轻柔叫醒。睡眠定时器让您可以根据您的正常入睡所需时间来设定播放音乐的时间长度。无论您对闹钟的期望如何，需要发出恒定音调的晨醒蜂鸣器，或是要听着喜爱的音乐入睡，该时钟收音机都能符合您的需要。

20 个预设数字调谐

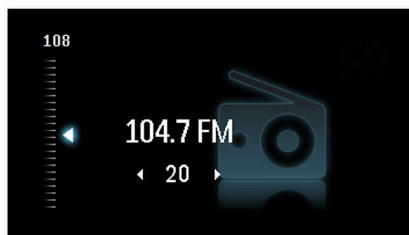


只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。

杜比数字音效

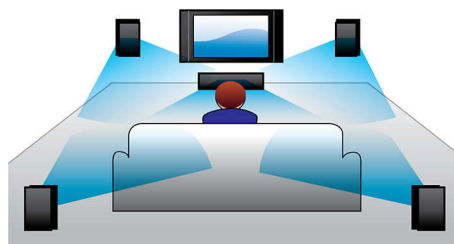

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字音效）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环境立体声。

逐行扫描

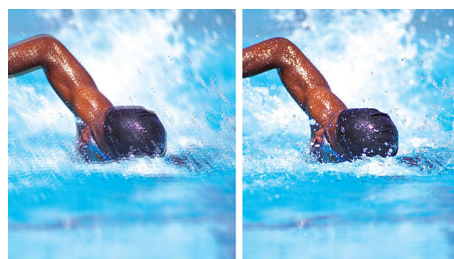

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用解晰度瞬间创建整个画面。

在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

USB 直放




只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片，就是这么简单！

播放 DVD、DivX 和 MP3/WMA-CD



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助 DivX® 支持，您可以欣赏到 DivX® 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。



规格

声音

- 输出功率: 1800W PMPO
- 输出功率 (RMS): 2x25W + 50W RMS
- 音效增强: 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强
- 声音系统: 杜比数字音效

扬声器

- 主音箱: 3 英寸低音扬声器
- 低音炮类型: 无源

连接

- 音频接口: RCA Aux in
- USB: USB 主机
- 其它接口: FM 天线, 线路输出
- 3.5 毫米立体声线路输入: MP3 Link
- 视频输出 - 模拟: 分量 Y Pb Pr (cinch), 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden)

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机, 无线电警报
- 显示屏类型: 液晶
- 时钟: 主屏显示

功率

- 电源: 220-240 伏

附件

- 线缆: MP3 线路输入电缆
- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), FM 天线, 交流

- 电源线, IFU / 用户手册, 快速使用指南, 全球保修单
- 遥控器: 38 键, 带锂电池

尺寸

- 包装厚度: 350 毫米
- 机身宽度: 200 毫米
- 重量 (含包装): 8.5 千克
- 包装高度: 314 毫米
- 机身高度: 125 毫米
- 包装宽度: 545 毫米
- 机身厚度: 270 毫米
- 主音箱厚度: 150 毫米
- 主音箱宽度: 135 毫米
- 主音箱高度: 255 毫米
- 超低音扬声器厚度: 250 毫米
- 超低音扬声器高度: 255 毫米
- 超低音扬声器宽度: 160 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放
- 播放媒体: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 重放, 随机, 停止
- 加载软件类型: 碟片托盘
- 光盘数: 1

视频播放

- 播放媒体: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD, DivX Ultra
- 光盘播放模式: 视角, PBC, 慢动作, 缩放, OSD, 断点续播, 父母端控件, A-B 重放
- 视频增强: 逐行扫描
- DVD 区域码: 5



发行日期 2024-03-25

版本: 2.0.4

EAN: 87 12581 47274 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com