

Philips
汽車影音系統

- 15.7 厘米 (6.2 吋) 輕觸式屏幕
- 藍芽

CED1800BT



在車上享受現場音樂及影片

執著於音

Philips CED1800BT 帶有的獨特 6.2 吋全彩色顯示屏，可供播放視訊及相片，為您在車內帶來出色的影音娛樂。您也可欣賞多訊源電影及音樂，而毋須錯過任何一個來電，這全有賴於其內置的 Bluetooth® 接收器。

享受超凡音效

- FullSound 讓生活處處充滿 MP3 音樂
- MAX Sound，立即體驗強勁增強效果
- Music Zone 提供可調節的最佳音效聆聽區
- 帶 8 個預設設定的 3 段參數均衡器
- 超級防震保護用於欣賞流暢音樂

方便使用

- 內置藍芽接收器用於接聽電話以及音樂串流
- 用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct
- 增強音訊輸出放大
- 播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 以及 MPEG4 電影


與您的車內裝飾渾然一體

- 完美安裝的 2.0 DIN 機箱設計
- WVGA LCD 面板高解像顯示屏

PHILIPS

產品特點

Music Zone

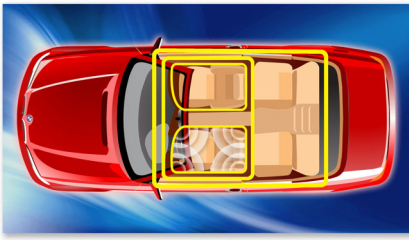

Philips 的創新 Music Zone 技術讓駕駛者及乘客享受充滿鮮明空間效果的聲音，就像演奏者本身想表達的一樣。用戶可簡單地將聆聽音樂區域設定為駕駛者或乘客，以取得車內最佳的聲音焦點。專用的區域控制按鈕提供三個預設位置 - 左、右及前 (與及全部) - 讓您能簡單而自由地選擇最能配合您的聆聽需求，不論您是一個人還是跟乘客一起。


MAX Sound



按一下按鈕，MAX Sound 技術能即時呈現低音及高音增強效果、加強音量表現，為

你帶來最為深刻的聆聽體驗。其精密的電路設計可調校現有的音效和音量設定，立即將低音、高音和音量增至高於原本的水平並不會失真。如此一來，音效頻譜和音量會同時顯著提升，令任何音樂的有力音效範圍傳至更遠。

FullSound

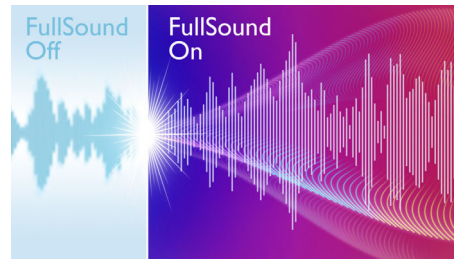

Philips 的創新 FullSound 技術真實還原壓縮 MP3 音樂的聲音細節，大幅豐富並增強音樂色彩，令您沉浸於美妙的音樂中，毫無失真。FullSound 採用音訊後期處理演算法，結合了 Philips 在音樂重現方面的專業工藝與新一代數碼訊號處理器的威力。從而實現更完美的低音、更廣的深度和衝擊力，增強語音和樂器清晰度以及豐富的細節。重現壓縮 MP3 音樂帶來的逼真音效，獲得心靈共鳴並做到感隨心動。

高解像顯示屏

Philips CarStudio 高解像顯示屏車內影音系統備有一個 WVGA (800x480 像素) 液晶

屏幕。這款清楚而明亮的顯示屏，可提供其用戶界面的最清晰外觀與及從各種多媒體來源播放影像 (包括 DVD)。此顯示屏亦適合播放您最愛的相片組成的幻燈片。一系列的不同背景及顏色主題可讓您為汽車營造更好的環境。

USB Direct



使用 USB Direct 模式，只要將 USB 裝置插入 Philips 裝置的 USB 連接埠，數碼音樂就會直接在 Philips 裝置中播放。

規格

影像 / 顯示

- 顯示螢幕類型: LCD TFT
- 螢幕對角尺寸: 6.2 吋
- 螢幕比例: 闊螢幕
- 主照明色: 紅色

播放媒體

- 光碟: DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD、CD-R、CD-RW、MP3-CD、WMA-CD、WMA
- USB 快閃磁碟
- AV-IN: 適合便攜式音訊 / 視訊播放裝置使用

影像播放

- 播放媒體: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, VCD, SVCD, Picture CD
- 光碟播放模式: A-B 重複, 角度, 章節重複, 光碟功能表, 快速反帶, 快速前進, OSD, PBC, 重複, 從停止狀態恢復播放, 向前搜尋 / 反向搜尋, 慢速倒帶, 慢速前進, 靜態圖片, 縮放
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL
- USB Direct 播放功能: JPEG, MPEG4 (簡易設定檔)

播放聲音

- 壓縮格式: 杜比數碼解碼器, MP3, WMA
- 光碟播放模式: 快速前進 / 反帶, 下一張 / 上一張專輯搜尋, 下一首 / 上一首曲目搜尋
- ID3 Tag 支援: 歌曲標題、演唱者、專輯
- MP3 位元速率: 32-320kbps 以及變動位元速率

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: 上午, FM 立體聲
- 自動數碼選台

- 選台器增強功能: 自動搜台並儲存
- 預設電臺數: 18 (FM), 12 (AM)

音效

- 調平器: 3 段
- 均衡器設定: 經典, 爵士樂, 流行, 搖滾樂, 均衡, 最佳, 電音, 用戶定義
- 音效增強: FullSound, MAX Sound, 動態低音增強效果, Music Zone
- 輸出功率 (最大): 50 瓦 x4 頻道
- 輸出功率 (RMS): 20 瓦 x4 頻道 (4 歐姆, 10% T.H.D.)

連接

- 影像輸入: CVBS 視訊 (RCA) 1x
- 視訊輸出 - 類比: 複合視訊輸出
- 前置放大器輸出: 1 對 RCA (左 / 右)
- 次低音前置放大器輸出: 帶增益控制
- 藍芽規格: A2DP, AVRCP
- 藍芽版本: 2.1
- 方向盤遙控: (需使用第三者提供的轉接器)
- 藍芽範圍: 視線內 8 米

配件

- 遙控器: 超薄遙控 (帶電池)
- 用戶手冊: 英文, 繁體中文
- 快速入門指南: 英文、繁體中文

功率

- 電源: 12V DC

尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 188 x 116 x 245 毫米
- 機箱: 2 Din



出版日期 2013-07-25

版本: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01282
EAN: 08 71258 16814 87

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com