




Philips  
DOMAČI PREDVAJALNIK

Net TV  
Vgrajen WiFi

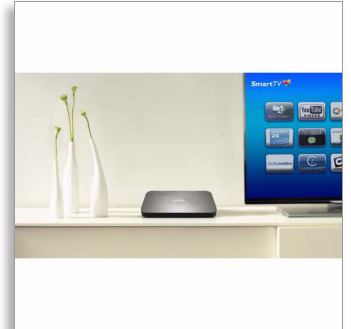

HMP7100

## Televizor spremenite v pametni televizor

Televizor nadgradite s storitvami Philips Smart TV. Z domačim predvajalnikom Philips si zagotovite široko izbiro večpredstavnostnih vsebin. Vrhunske videoposnetke, glasbo in fotografije iz interneta ali računalnika si oglejte na televizorju.

### Oglejte si več

- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti
- Ogled fotografij v različnih formatih
- Privoščite si filmske užitke v 3D
- Smart TV za uporabo spletnih storitev in dostop do večpredstavnostnih vsebin prek televizorja
- Predvajajte in izmenjujte videoposnetke, fotografije in glasbo v različnih formatih
- Predvajanje videa v različnih formatih

### Slišite več

- Dolby Digital DTS2.0 za vrhunsko doživetje filma
- Poslušanje glasbe iz različnih predstavnostnih datotekah

### Doživite več

- Vgrajen vmesnik Wi-Fi za brezžično povezavo s predvajalnikom
- DLNA PC Media Link za brskanje po vsebini računalnika in domačega omrežja
- Predvajanje predstavnostne vsebine s trdega diska
- Storitev Net TV vam omogoča dostop do priljubljenih spletnih storitev prek vašega televizorja

# PHILIPS

## Značilnosti

### Certifikat DivX Plus HD



DivX Plus HD predvajalnika Blu-ray in/ali DVD nudi najnovejšo tehnologijo DivX, da boste lahko uživali v videoposnetkih visoke ločljivosti in filmih iz spleta neposredno na televizorju Philips visoke ločljivosti ali na računalniku. DivX Plus HD podpira predvajanje vsebin DivX Plus (videoposnetki H.264 visoke ločljivosti z izjemno kakovostnim zvokom AAC v vsebniku datotek MKV), hkrati pa podpira tudi starejše različice videoposnetkov DivX z ločljivostjo do 1080p. DivX Plus HD vam prinaša digitalni video prave visoke ločljivosti.

### Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 za vrhunsko doživetje filma

### Glasba v različnih predstavnostnih datotekah

Poslušate najljubšo glasbo – v kateremkoli zvočnem formatu – in uživajte v kristalno čistem zvoku. Philipsov predvajalnik omogoča enostaven dostop do različnih zvočnih formatov, kot so Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM in WMA Pro.

### Fotografije v različnih formatih



Prikažite in uživajte v fotografijah v različnih formatih, kot so JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP in HD JPEG – neposredno na širokozaslonskem televizorju! Spremenite dnevno sobo v fotogalerijo in delite svoje čudovite spomine s prijatelji in sorodniki.

### Predstavnostna vsebina s trdega diska

Sprostite se in uživajte v predstavnostni vsebini s trdega diska, brez skrbi glede združljivosti formatov datotek. Philipsov predvajalnik podpira večino priljubljenih formatov trdega diska, FAT32, FAT itd.

### Net TV (predvajalnik HD)

S storitvijo Net TV lahko izkusite širok izbor spletnih storitev. Kadarkoli lahko uživajte v filmih, slikah, informacijah, zabavi in drugih vsebinah neposredno na vašem televizorju prek predvajalnika HD Philips. Predvajalnik enostavno povežite v domače omrežje prek kabla ali brezžične povezave, nato pa z daljinskim upravljalnikom pregledujte in izbirajte vsebine, ki si jih želite ogledati. Philipsov meni omogoča dostop do priljubljenih storitev Net TV, prilagojenih zaslonu televizorja.

### Smart TV

Smart TV nudi enostavno in brezžično uporabo televizorja na 4 stebrih. Net TV

omogoča dostop do priljubljenih spletnih aplikacij prek televizorja: izposojajo filmov, ogled priljubljenih oddaj, ki ste jih zamudili, in ogled družbenih medijev. Ohranite popoln nadzor: preklaplajte kanale ali vnašajte besedilo s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. S funkcijo SimplyShare uživajte v fotografijah, glasbi in videoposnetkih iz računalnika, telefona in tabličnega računalnika na televizorju.

### SimplyShare



Izmenjujte videoposnetke, fotografije in glasbo v različnih formatih prek povezave DLNA s pametnim telefonom, tabličnim ali osebnim računalnikom in si vsebine ogledate na velikem zaslonu. Enostavna izmenjava.

### Video v različnih formatih

Predvajajte in uživajte v številnih video formatih, kot so formati visoke ločljivosti MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, 3D BD ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V – brez zamudnega pretvarjanja datotek. Enostavno pritisnite tipko za predvajanje in že boste lahko gledali videoposnetke ali filme v vrhunski kinematografski kakovosti in z realističnim prostorskim zvokom.



# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Pretvornik D/A: 12-bitni, 108 MHz
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Višanje ločljivosti videa, Napredno vzorčenje videa

## Zvok

- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Frekvenčni odziv: 30–20.000 Hz
- Razmerje signal/šum: 90
- Presluh (1 kHz): 70 dB
- Dinamični razpon (1 kHz): 80 dB
- Popačenje in šum (1kHz): 65 dB
- Glasbeni sistem: Dolby Digital, DTS 2.0 + digitalni izhod

## Predvajanje videa

- Format stiskanja: H.264, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, MKV, MPEG1, MPEG2, WMV, VC-1, XviD

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja: MP3, WMA, Dolby Digital, DTS, PCM
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

## Predvajanje digitalnih fotografij

- Format stiskanja slik: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Izboljšava slike: Zrcaljenje fotografij, Vrtenje, Diaprojekcija s predvajanjem MP3, Povečava
- Predvajanje medijev: pogon USB z bliskovnim pomnilnikom

## Povezljivost

- Sprednji/sstranski priključki: USB
- Priključki na zadnji strani: Digitalni optični izhod, Izhod HDMI

## Priročnost

- Jeziki prikaza na zaslonu: Danščina, Slovenščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Portugalsščina, Španščina, Švedščina, Turščina, Češčina, Grščina, Madžarščina, Ruščina,

- Romunščina, Slovaščina, Ukrajiniščina
- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB

## Napajanje

- Napajanje: 230 V, 50 Hz
- Poraba energije: < 10 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

## Pribor

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, daljinski upravljalnik, napajalni kabel, Uporabniški priročnik, garancijski list – velja po vsem svetu

## Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 91 x 54 x 160 mm
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 250 x 163 x 82 mm

## Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 17,9 x 5,7 x 9,2 cm
- Teža: 0,26 kg

## Dimenzije embalaže

- Vrsta embalaže: Karton
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 26,6 x 18,2 x 8,2 cm
- Bruto teža: 0,63 kg
- Neto teža: 0,4 kg
- Teža embalaže: 0,23 kg
- EAN: 87 12581 67692 6

## Zunanja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 3
- Outer carton (L x Š x V): 27,8 x 26,4 x 20,6 cm
- Bruto teža: 2,42 kg
- Neto teža: 1,2 kg
- Teža embalaže: 1,22 kg
- Številka GTIN: 1 87 12581 67692 3



Datum izdaje 2017-04-04

Različica: 3.1.6

12 NC: 8670 001 00068  
EAN: 08 71258 16769 26

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)